

CARTA DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento



Made in China

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el Sistema portátil de sonido tipo trolley con luces LED (ALT/21) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/UE (16 Abril 2014), 2014/30/UE (26 Febrero 2014), 2014/35/UE (26 Febrero 2014), del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt21.pdf

GUIA RAPIDA ALT/21

INNOVA



Lector TF



Lector USB



Radio FM



30 W



Luces LED



Función karaoke
(micrófono no
incluido)

INNOVA **sound**

Trolley Speaker

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Función Karaoke (micrófono no incluido en este pack)

1. Insertar el micrófono en el conector habilitado para ello en la parte trasera del trolley .
2. Ajuste el volumen del micrófono MIC VOL para obtener el volumen deseado. A continuación, ajuste la profundidad del eco (ECHO). Después de estos ajustes usted puede utilizar la función Karaoke.
3. En caso de disponer un micrófono inalámbrico, conectar el adaptador inalámbrico en el conector apropiado para el micrófono en la parte trasera del trolley y repetir los pasos anteriores.

Conexión Bluetooth

1. Pulse el botón "MODE" para activar la función Bluetooth. En la parte trasera del trolley dispone de una pantalla en la que puede ver en que modo se encuentra el dispositivo y según vamos presionando el botón mode, se puede visualizar en que modo se encuentra en ese momento.
2. Una vez dentro del modo Bluetooth, busque el trolley en su dispositivo móvil y conéctelo como cualquier dispositivo Bluetooth del mercado. En caso de solicitarle alguna password, introduzca "0000", una vez emparejado la luz LED trasera se encenderá.
3. Puede controlar el volumen y las canciones desde el trolley o desde el dispositivo Bluetooth conectado.

Atención:

1. La batería está integrada en la unidad con una función de protección automática. Cuando la batería esté agotada y necesita ser recargada, asegúrese de que el interruptor de encendido esté ENCENDIDO antes de conectar el sistema a un enchufe de alimentación de 110V - 240V. Cuando la unidad está cargando, el indicador LED rojo se encenderá. Una vez cargado el dispositivo, la protección de seguridad se activará y el dispositivo no se sobrecargará.
2. Para realizar una carga completa de la batería debe estar conectado a la corriente entre 8 y 12 horas.
3. El voltaje de carga debe ser 110V - 240 V.
4. Cuando esté utilizando su unidad mientras esté conectada a una fuente de alimentación externa, asegúrese de que el interruptor de la batería esté en ON.
5. Para proteger la duración de la batería incorporada, asegúrese de cargar completamente la unidad el mismo día en que la batería se agota. No cargar su unidad de inmediato puede dañar la vida útil a largo plazo de su unidad.

Escuchar la radio FM:

1. Presionar el botón "MODE" para seleccionar la opción radio FM.
2. Desde el panel de control trasero del trolley, presionar de manera prolongada el botón PLAY/PAUSE/SCAN, para hacer una búsqueda de emisoras automática. O presionar los botones CH- / CH+ para hacer la búsqueda de emisoras manualmente.

Uso del USB / TF

1. Inserte la memoria USB o TF en las ranuras proporcionadas para este fin. Por favor asegurese de que las memorias tienen grabado la música en el formato correcto (Sólo MP3).
2. Automáticamente empezará a reproducirse la música introducida en las memorias, en caso contrario presione el botón MODE para entrar en el modo lectura de USB / TF
3. Recuerde apagar el dispositivo antes de quitar cualquier memoria.

Uso de la entrada auxiliar (Jack 3.5 mm)

1. Presionar el botón MODE en la parte trasera del trolley, para entrar en modo entrada auxiliar. En la pantalla trasera se reflejará que se ha entrado en modo "AUX LINE".
2. Desconecte las memorias y el micrófono mientras esta usando un dispositivo de audio externo, a través de la entrada auxiliar.

Función grabación:

Presionar de manera prolongada el botón REC para entrar en modo grabación.

Presionar de manera corta: Para reproducir lo grabado desde el USB.


Importante: Para grabar es necesario tener introducida una memoria USB y si desea grabar sonido externo, como por ejemplo una voz, debe de tener conectado un micrófono (no incluido en este pack). Si quiere grabar el sonido desde la radio FM o desde la entrada auxiliar, no es necesario tener conectado el micrófono.

CONTENIDO DEL PACK

1. Abra la caja y compruebe que contiene lo siguiente:

- Guía rápida de uso - 1 pieza.
- Adaptador de corriente - 1 pieza.
- Mando a distancia - 1 pieza

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

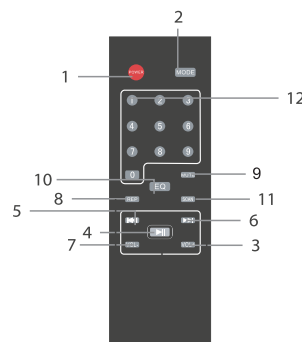


1. Botón ON / OFF.
2. Botón MODE
3. VOL +
4. PLAY / PAUSE.
5. Para ir a la anterior canción
6. Para ir a la siguiente canción.
7. VOL -
8. REP
9. MUTE
10. EQ
11. SCAN
12. Botones numéricos

ESPECIFICACIONES

Especificaciones:

- Potencia: 30 W P.M.P.O.
- Frecuencia de respuesta: 40 Hz - 20 KHz.
- Impedancia: 4 Ohm.

FUNCIONES DEL PANEL

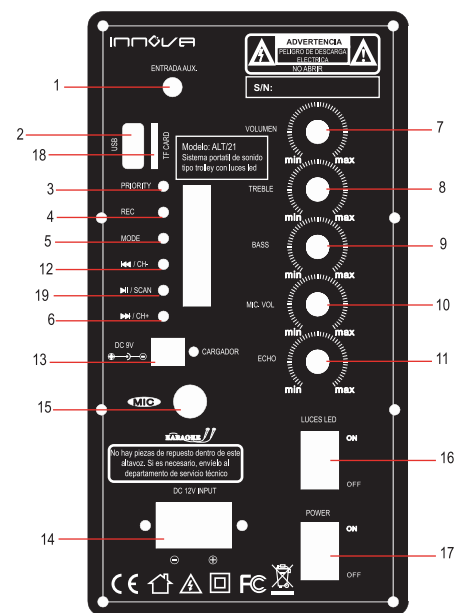

1. Entrada auxiliar
2. Lector USB
3. Priority
4. Botón para iniciar grabación.
5. MODE
6. En reproducción de USB / TF presionar para ir a la siguiente canción.
7. Volumen.
8. Treble
9. Bass
10. Volumen Micrófono.
11. ECHO
12. En reproducción de USB / TF presionar para ir a la anterior canción.
13. Puerto de carga.
14. DC12V input.
15. Micrófono.
16. Encender / Apagar luces LED.
17. Power
18. Lector memorias TF
19. Play / Pause / SCAN