

MANUAL DE USUARIO ALT/28BL

INNOVA

Sistema portátil de sonido con función

Blue Box

DJ
MIX MUSIC




I. Características

1. Altavoz de alta sensibilidad de circuito magnético ultra grande con alta potencia de penetración, choque de baja frecuencia y representación perfecta de frecuencia media / alta
2. Incorpora chip de última generación de decodificación que admiten la reproducción estable de MP3 en hasta 32GM en lectura de memorias USB / TF.
3. Entrada de audio AUX de 3,5 mm para cada conexión a una amplia gama de fuentes de sonido.
4. Batería incorporada de alta capacidad para reproducción consecutiva de hasta 2 horas.
5. Ajuste del micrófono, el volumen, etc. presentan un rendimiento excepcional.
6. Batería con protección de sobrecarga incorporada que hace que la vida útil de la batería sea más larga y estable.
7. Indicadores de batería baja y batería cargada.
8. Salida de auriculares y entrada auxiliar para conectar dispositivos externos.
9. Función grabación.
10. Sistema de conexión inalámbrica (Wireless).

II. Grabación

1. Grabación a través del micrófono:


Conecte un dispositivo de almacenamiento (tarjeta USB / TF) y presione brevemente la tecla RECORD para comenzar a grabar por un tiempo, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Durante la grabación, ajuste el mando "-ECHO +". El micrófono debe ubicarse a una distancia adecuada del altavoz para evitar ruidos. .

Notas: Este producto comienza a grabar desde el momento en que se muestra en la pantalla LED.

III. Emparejamiento Bluetooth y parámetros relacionados

- 1.ON/OFF: Encienda el dispositivo, presione el botón "MODE" para acceder al modo Bluetooth, seguidamente en la pantalla mostrará "BLUE"
2. Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil y realice una búsqueda de dispositivos, en la pantalla del Smartphone aparecerá "ALT-28BL-1 / ALT-28BL-2", haga clic en la conexión directamente, al realizar la conexión con el teléfono móvil no necesita contraseña; si necesita una contraseña, introduzca "0000" para continuar el emparejamiento. Después de que se haya emparejado correctamente, el altavoz enviará una voz de aviso indicándolo.
3. Reproduzca música desde su dispositivo móvil para que pueda escucharla a través del altavoz.

IV. Operaciones y características funcionales

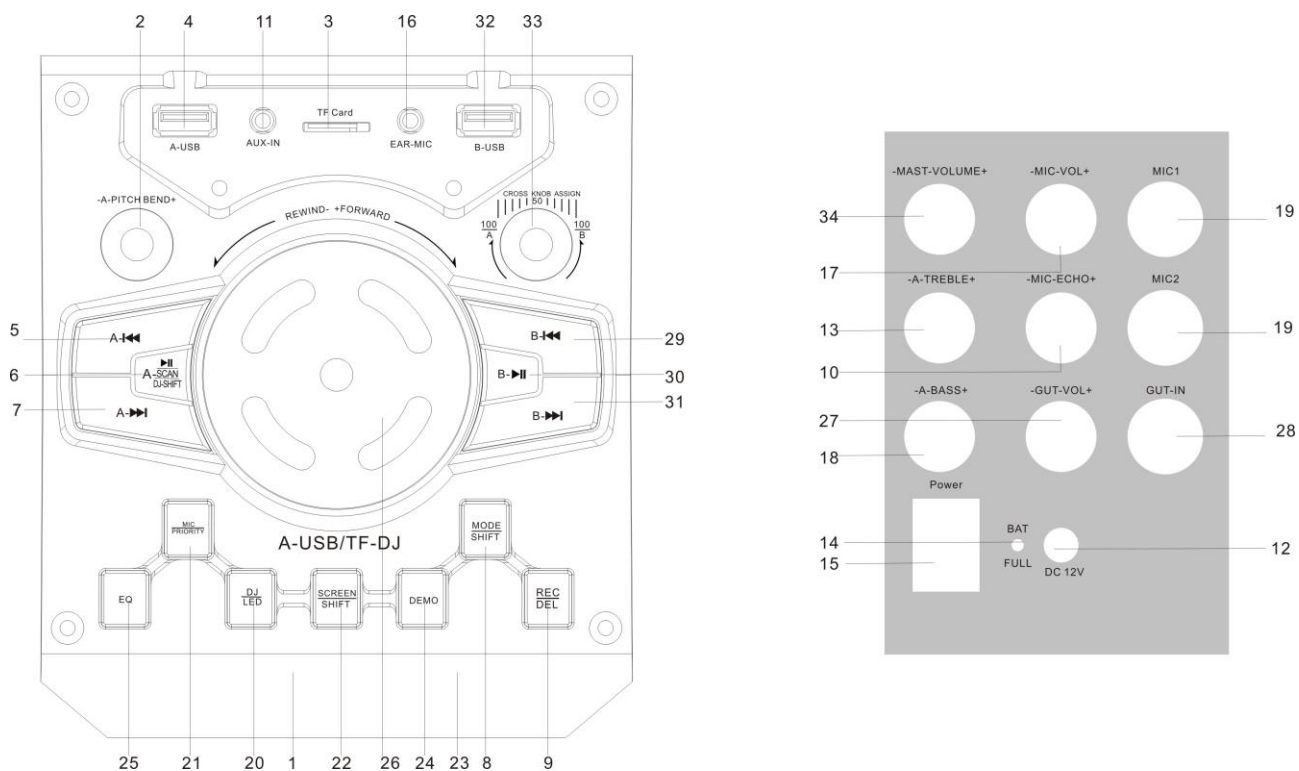

1. Pantalla LED
2. Velocidad de reproducción variable.
3. Puerto TF: Lee archivos de audio en formato MP3 desde memorias TF con capacidad de hasta 32GB (FAT32)
4. Puerto USB: Lee archivos de audio en formato MP3 desde memorias USB A con capacidad de hasta 32GB (FAT32).
5. A - <<<: En modo radio FM, presione brevemente para seleccionar la emisora anterior después de que se haya ejecutado una búsqueda de emisoras completa.
6. A - >>>/SCAN/DJ-SHIFT: En modo lector de memorias USB/TF (A) pulse de forma prolongada DJ-SHIFT para la variación de la velocidad (tres modos). En modo radio FM, pulse de manera prolongada para realizar la búsqueda de emisoras automáticas. En modo USB/TF (A) presionar brevemente para pausar y/o reproducir la música.
7. A - >>>: En modo lectura de USB/TF (A), presione brevemente para ir a la siguiente pista. En modo radio FM, presione brevemente para seleccionar la siguiente emisora de radio, después de que se haya ejecutado una búsqueda de emisoras completa.
8. Mode/SHIFT: Presionar brevemente para cambiar entre USB / TF / Bluetooth / FM. Manténgalo pulsado para cambiar entre la carpeta de grabación y la carpeta MP3.
9. Grabación/DEL: Presionar brevemente para habilitar la grabación (primero se debe conectar el dispositivo de almacenamiento USB/TF). Durante la grabación, debe ajustar el sonido. Mantenga presionado el botón para eliminar un archivo de grabación.

10. Ajustes del efecto del micrófono.
11. Entrada de audio: Puerto de entrada de un dispositivo de sonido externo (plug-and-play).
12. DC 12V: Puerto de carga.
13. Función TREBLE sobre Puerto USB A.
14. Luz indicadora de carga: Cuando está cargando una luz roja se encenderán. Cuando está totalmente cargado, una luz azul se encenderá.
15. Interruptor de encendido: “—” - ON; “○” - OFF.
16. EAR MIC: Puerto de micrófono.
17. Volumen del micrófono: Regula el volumen del micrófono
18. Función de bajos (BASS) sobre el Puerto USB A.
19. Entrada del micrófono.
20. DJ/💡: Manténgalo pulsado para controlar las luces, la pulsación breve tendrá efectos DJ.
21. MIC PRIORITY: Conecte el micrófono, presione de manera corta para dar prioridad a un micrófono
22. SCREEN SHIFT: presionar brevemente cambiará el LED.
23. Receptor del mando a distancia.
24. DEMO: Introduce el USB con la música MP3, con pulsación corta podría reproducir la música del MP3 y presionar de nuevo el botón para volver al modo actual.
25. EQ: en el estado de lectura de USB / TF, presione brevemente para seleccionar un modo de entorno (desde cuadrado, reunión, hogar, salón y personal).
26. Admite una memoria USB en el puerto A.
27. Ajustar el volumen de la guitarra
28. Puerto de entrada de guitarra.
29. B - ⏪: En modo radio FM, presione brevemente para seleccionar la emisora anterior después de que se haya ejecutado una búsqueda de emisoras completa.
30. B - ⏸: En modo lectura de memorias USB (B) / TF, presione brevemente el botón para reproducir / pausar, o manténgala presionada para seleccionar uno de los dos modos de secuencia de reproducción (Todo - reproduce todas las pistas en secuencia; UNO - repite una pista). En modo AUX / radio FM, presione brevemente para alternar entre silencio y volumen normal.
31. B - ⏩: En modo lectura de memorias USB (B) / TF, presione brevemente para ir a la siguiente pista. En modo radio FM, presione brevemente para seleccionar la siguiente emisora después de que se haya ejecutado una búsqueda de emisoras complete.
32. Puerto USB-B: Lee archives en formatos MP3 desde una memoria USB con capacidad de hasta 32GB (FAT32)
33. Ajuste del volumen entre el Puerto USB A y B: Pulsación corta para ajustar el volumen.
34. Volumen principal: En modo MP3/FM/AUX, utilícelo para regular el volumen.

V. Operaciones con el mando



1. ON/OFF: Presione este botón para encender o apagar el dispositivo.
2. ◀◀: Presionar para ir a la anterior emisora de radio.
3. ▶▶: Presionar para pausar la música, volver a presionar para seguir reproduciéndola.
4. ▶▶: Presionar para ir a la siguiente emisora de radio.
5. MODE: Presionar para cambiar de MODO en el funcionamiento del dispositivo.
6. V+ / V-: Presionar para controlar el volumen.
7. Teclado numérico: Utilice el teclado para ir a las canciones de la memoria introducida o ir a alguna emisora de radio en particular.
8. EQ: En el estado de lectura de USB / TF, presione brevemente para seleccionar un modo de entorno (desde cuadrado, reunión, hogar, salón y personal).
9. Botón secuencial: En modo lectura de memorias USB / TF, para seleccionar modos de secuencia de reproducción (Todo - reproduce todas las pistas en secuencia; UNO - repite una pista).
10. 🚫: En modo USB/TF/FM/AUX presionar para activar el mute.

PRECAUCION:

Por favor cargue el dispositivo si escucha que la música se escucha distorsionada.

No exponga el dispositivos a temperaturas extremas, la batería y/o pilas podrían explotar.

Rango de la radio FM (87.5 – 108 MHz)

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA	
EQUIPO	
Modelo:	_____
Nº de Serie:	_____
ESTABLECIMIENTO	
Fecha de Compra:	_____
	91 499 06 24
Sello del establecimiento	INNOVA CELULAR SL C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B 28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid



Made in China

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el SISTEMA PORTATIL DE SONIDO CON FUNCION DJ BLUE BOX (ALT/28BL (FLASH PARTY)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU y RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt28bl.pdf