

# AURA

# AURA-TDT

# TDT AQUARIUS



## MPEG 2

## DVB TERRESTRIAL

# Manual de usuario

Lea este manual antes de hacer uso del TDT AQUARIUS.

## Información de seguridad

Gracias por comprar nuestro TDT AQUARIUS de AURA. Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación y prestar mucha atención a las precauciones antes de intentar operar con el TDT.

**Nota:** Esta unidad se puede utilizar únicamente cuando la fuente de alimentación de CA es de 220 V, 50 Hz.



### Precauciones:

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponer el equipo a lluvia o humedad
- Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o molestas interferencias, utilice únicamente los accesorios recomendados

Por favor, leed detenidamente las siguientes precauciones de seguridad antes de intentar usarlo.

**SOBRECARGA:** No sobrecargue la toma de corriente, cable de extensión o un adaptador, ya que podría provocar un incendio o accidente por descarga eléctrica.

**LIMPIEZA:** Desconecte el DVB-T de la fuente de alimentación antes de limpiar. Utilice un paño ligeramente húmedo y sin disolventes para quitarle el polvo.

**VENTILACION:** Las ranuras de la DVB-T debe mantenerse siempre al descubierto para permitir suficiente flujo de aire a través de él con fines de ventilación.

**CONEXION:** Desconecte el cable de cable de alimentación para conectar y desconectar la antena DVB-T desde el conjunto antena o televisión para evitar cualquier daño a los dispositivos.

### PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:

- Mantenga el enchufe firmemente al conectar y desconectar el cable de alimentación a la toma de corriente.
- No conecte o desconecte el cable con las manos mojadas.
- Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.
- No coloque objetos pesados encima del cable.
- No intente reparar o reconstruir el cable de ninguna manera.
- Quitar el polvo, la suciedad, etc. tanto en el enchufe como en la toma con regularidad.
- Si el dispositivo se ha caído o dañado, apáguelo y desconecte el cable de inmediato.
- Si humo, olor o ruidos extraños emergen de la unidad, apáguelo y desconecte el cable.

### COLOCACION:

Con el fin de proteger las partes internas, evitar la exposición de la unidad a:

- La luz del sol o de fuentes de calor, como radiadores de calefacción y hornos;
- Alta temperatura (más de C°35) o alta humedad (más del 90%);
- El exceso de polvo;
- Efecto magnético o electrostático fuerte;
- Vibración, impacto o donde se inclina la superficie;

**STANDBY:** Poner la unidad en estado de reposo cuando no se utiliza; desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando la unidad no va a ser utilizada por un largo tiempo.

**PARTES INTERNAS:** Tocar las piezas interiores con la mano o con otros objetos extraños resulta peligroso debido al riesgo de alto voltaje.

# INDICE

## INFORMACION DE SEGURIDAD

### INTRODUCCION

Sobre el TDT .....	Pág. 01
Panel frontal .....	Pág. 01
Panel trasero .....	Pág. 01
Mando a distancia .....	Pág. 02

### CONEXIÓN DEL SISTEMA

General .....	Pág. 03
Conexión a la TV .....	Pág. 03
Conexión de un sistema de alta fidelidad .....	Pág. 03

### EMPEZANDO

Fácil Instalación .....	Pág. 04
Instalación .....	Pág. 04
Auto búsqueda .....	Pág. 04
Búsqueda de canales .....	Pág. 04
Ajuste del sintonizador .....	Pág. 04

### OPERACIONES

Cambio de canales .....	Pág. 05
Acceso a la guía electrónica de programas (EPG) .....	Pág. 05
Acceder a los canales favoritos .....	Pág. 05

### CANALES

Menú del canal .....	Pág. 06
Lista de canales de TV .....	Pág. 06
Lista de canales de radio .....	Pág. 07
Borrar los favoritos .....	Pág. 07
Eliminar todos .....	Pág. 07
Cambiar nombre de grupo .....	Pág. 07

### CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Menú de configuración del sistema .....	Pág. 08
Idioma OSD .....	Pág. 08
Sistema de TV .....	Pág. 08
Región y Hora .....	Pág. 08
Ajuste del temporizador .....	Pág. 09
Ajuste OSD .....	Pág. 09
Bloqueo parental .....	Pág. 09

### MEDIOS:

Media + menú principal .....	Pág. 10
Reproductor multimedia .....	Pág. 10
Administrar registro .....	Pág. 10
Información del disco extraíble .....	Pág. 10
Configuración del DVR .....	Pág. 10
Quitar dispositivo de almacenamiento .....	Pág. 10
Formato de disco .....	Pág. 11

<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	Pág. 12
------------------------------------	---------

<b>CARTA DE GARANTIA</b> .....	Pág. 13
--------------------------------	---------

<b>DECLARACION DE CONFORMIDAD</b> .....	Pág. 13
---	---------


# INTRODUCCION

## Sobre el TDT


### Panel frontal



### Panel trasero

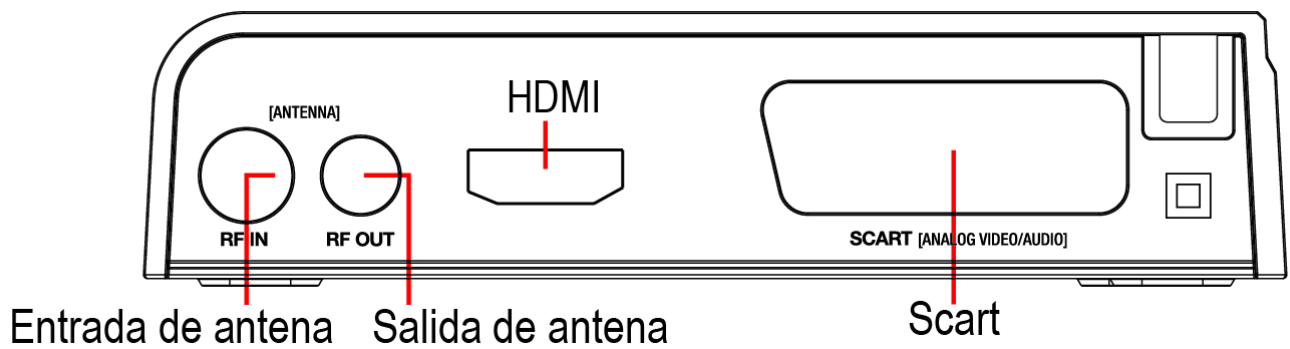

Mando a distancia

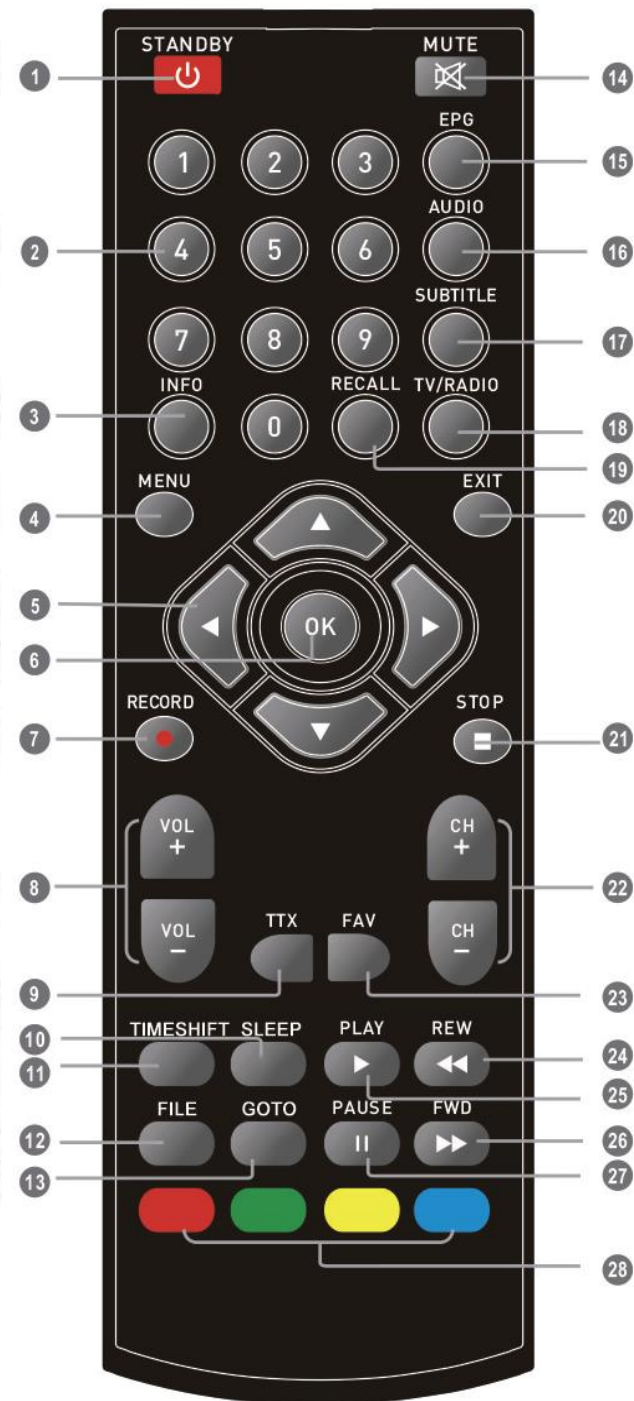

- 1 STANDBY  
(Poner el TDT en modo de espera)
- 2 Entrada numérica  
(Introduzca valores numéricos y seleccione el canal directamente introduciendo su número)INFO
- 3 (Pulse para obtener información del canal actual)
- 4 Menú  
(Abrir y cerrar la pantalla del menú)


- 5 Cursor/CH+,-/VOL+,-  
(Cursor: Botones de navegación por los menús)  
(CH+/-: Cambiar de canales  
(VOL+/-: Subir / Bajar volumen
- 6 Botón OK de confirmación  
(Confirmar una selección del menú)
- 7 GRABAR  
(Grabar desde un canal)
- 8 VOL+,-  
(VOL+/-: Ajuste de volumen)
- 9 TTX (Teletexto)
- 10 Temporizador de apagado
- 11 TIMESHIFT
- 12 FILE  
(Entrar en la lista de grabación)
- 13 GOTO
- 14 MUTE (Apagar / encender el sonido)
- 15 EPG  
(Abrir guía electrónica de programas)
- 16 AUDIO  
(Seleccionar el modo de audio y pista de audio)
- 17 SUBTITLE (Activar / Desactivar subtítulos)
- 18 TV/RADIO  
(Elegir entre canales de radio o TV)
- 19 RECORD  
(Cambiar al canal anterior)
- 20 EXIT (Salir del menú)
- 21 STOP
- 22 CH+,-  
Cambiar de canal
- 23 FAV  
(Abrir lista de favoritos)
- 24 REV  
(Pulsar el botón rojo para rebobinar la reproducción)
- 25 PLAY
- 26 FWD  
(Pulse el botón FWD para avanzar rápidamente la reproducción)
- 27 PAUSE (Pausar la reproducción)
- 28 Botones ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL  
(Botones de función)

# CONEXION DEL SISTEMA


## General

Hay muchos tipos diferentes de TV / VCR y otros equipos que pueden conectarse al TDT. En este manual, verá algunas de las formas más comunes de conectar su equipo.

## Conexión a la TV

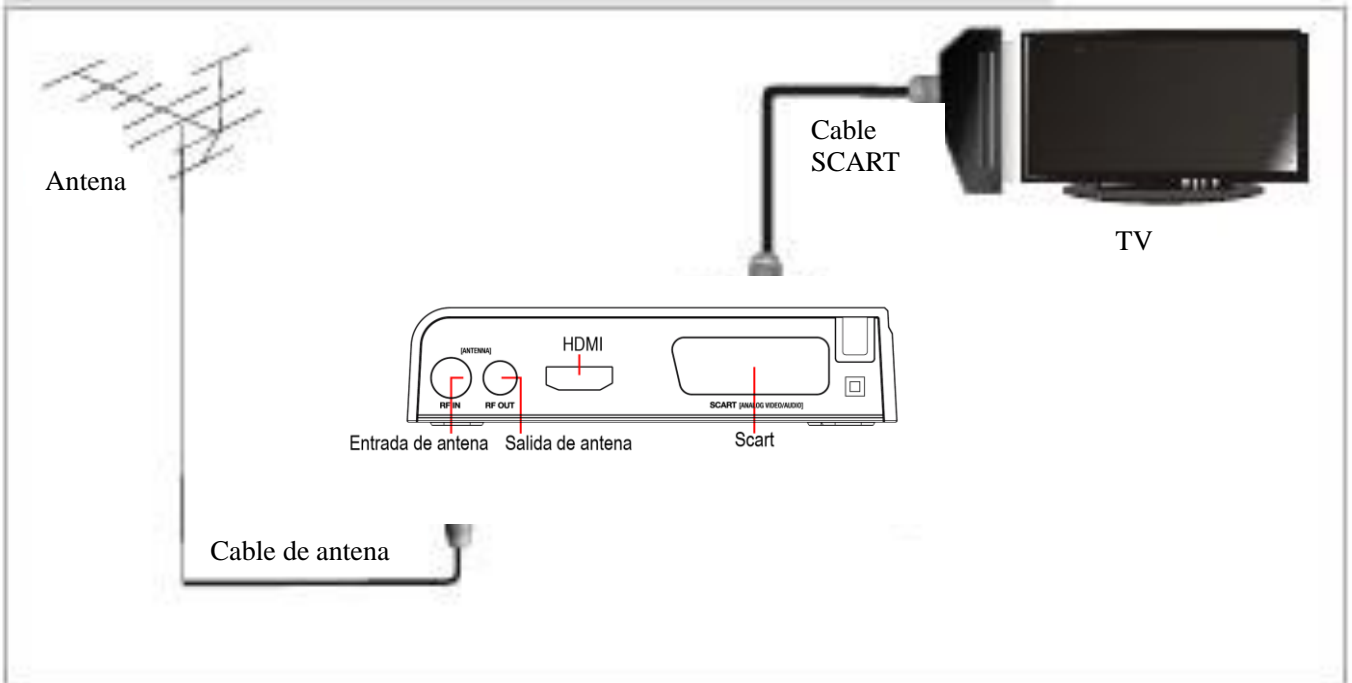

## Conexión de un sistema de alta fidelidad

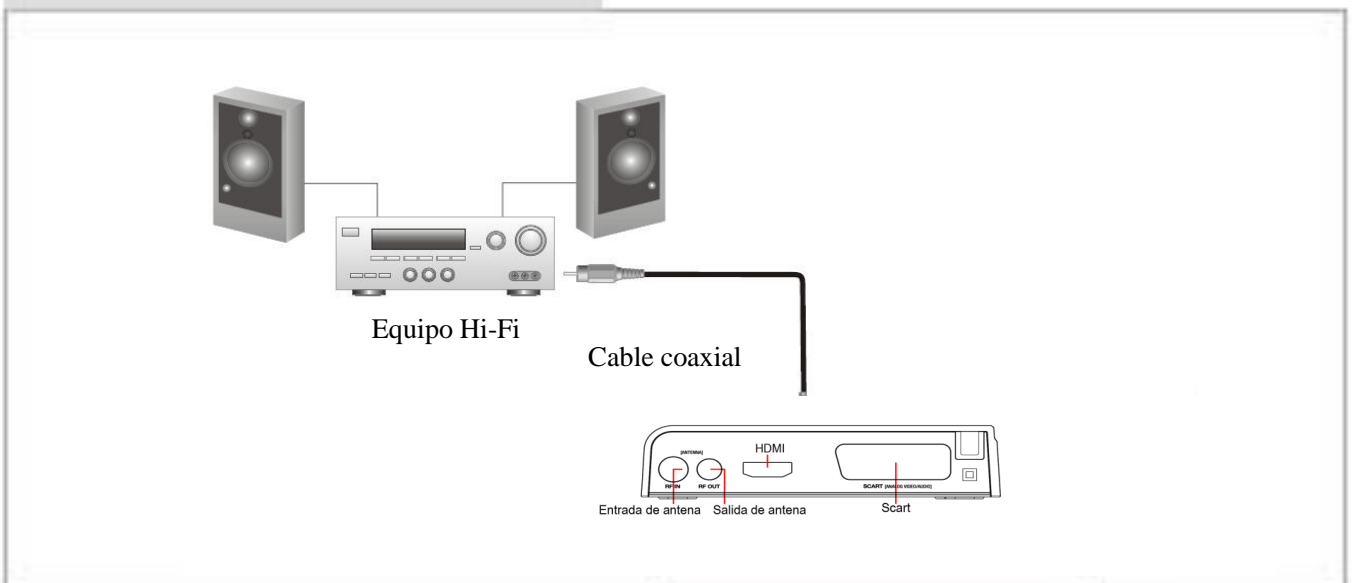


# EMPEZANDO

## Fácil instalación

Si se utiliza el STB, por primera vez, aparece el menú "Instalación simple".

Presione el botón del cursor "derecha" o "Izquierda" para configurar el idioma, Región y OSD.

Presione Buscar y seguidamente OK para comenzar la búsqueda de canales.

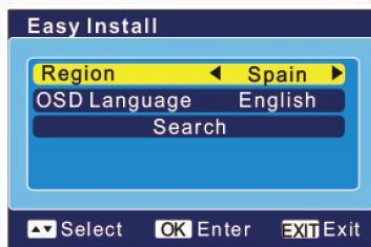

## Instalación

- 1 Presionar el botón "MENU" para entrar en el menú principal.
- 2 Presionar el botón "DERECHA" o "IZQUIERDA" para seleccionar "Instalación", presionar el botón "OK" para entrar en el menú instalación.
- 3 Presionar el botón "EXIT" para salir.

## AUTO BUSQUEDA


- 1 Presionar "Arriba" o "Abajo" para seleccionar "Auto Scan", presionar "OK" para entrar en el menú de auto búsqueda.
- 2 Presionar "Izquierda" o "derecha" para seleccionar el modo de escaneo, pulse el botón "Buscar", seguidamente "OK" para comenzar la auto búsqueda.



## BUSQUEDA DE CANALES


- 1 Pulse el botón "Arriba" o "Abajo" para seleccionar "Búsqueda de canales" y pulse el botón "OK" para entrar en el menú búsqueda de canales.
- 2 Pulse el botón "derecha" o "izquierda" para seleccionar el modo de escaneo, seleccione el botón "Buscar" y pulse "OK" para iniciar la búsqueda de canales.

Modo de escaneos:  
Por canales  
Por frecuencia

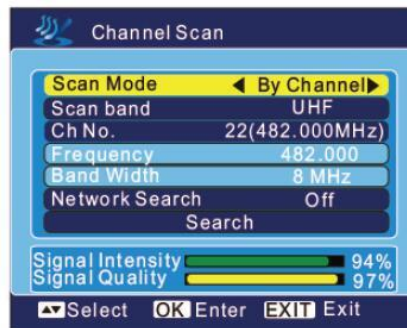

## AJUSTES

- 1 Pulse el botón "arriba" o "abajo" para seleccionar ajustes, presionar El botón "OK" para entrar.
- 2 Presionar el botón "derecha" o "izquierda" para seleccionar el ajuste deseado.

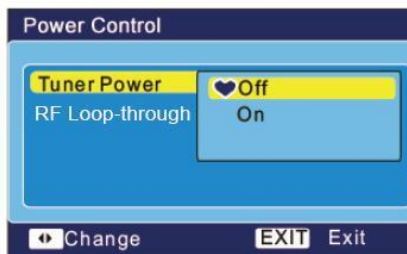

# OPERACIONES

## Cambio de canales

Hay cuatro formas para seleccionar el canal - deslizando la lista de canales, seleccionando por número de la lista de canales de la pantalla, y el uso de la guía de programación electrónica (EPG).

1 A través de la lista de canales:

Para desplazarse por la lista de canales, pulse la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo en el control remoto.

2 Selección a través de número:

Introduzca el número de canal directamente pulsando los botones numéricos, y pulse el botón "OK" para seleccionar el canal deseado.

3 Selección por la lista de canales de la pantalla:

También puede seleccionar el canal solicitado directamente desde la lista de canales en pantalla. Esto se visualiza usando el menú principal del STB. Consulte "Lista de canales" en este manual para obtener información sobre la operación.

4 Selección por EPG

También puede seleccionar el canal solicitado a través de la guía electrónica de programas (EPG). Esto se visualiza en el menú principal del STB. Consulte "Acceso a la guía electrónica de programas (EPG)" para más detalles.

## Acceso a la guía de programas (EPG)

Acceso a todos los canales a través de EPG:

1 Pulse el botón "EPG" para entrar en el menú EPG.

2 Pulse el botón numérico "2" para cambiar entre la lista canal, programación eventos del canal seleccionado y eventos actuales / sucesivos.

3 En el caso de programación, pulse el botón "OK" para reservar el evento seleccionado, pulse el botón numérico "3" para abrir el menú detalles correspondiente al evento seleccionado.

4 Pulse el botón numérico "1" para abrir el menú de la lista Reserva.




## Acceso a los canales favoritos

1 Pulse el botón "FAV" para entrar en el menú de grupos favoritos.

2 Presionar el botón "arriba" o "abajo" para seleccionar el grupo favorito.

3 Pulse el botón "OK" para entrar en la lista de canales favoritos y pulse el botón o del cursor "arriba" o "abajo" para seleccionar el canal favorito.

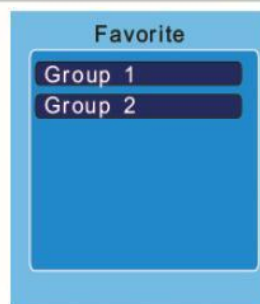



# CANALES

## Menú lista de canales

- 1 Pulse el botón "MENU" para entrar en el menú principal, seleccione "Canal" y pulse el botón "OK" para entrar en el menú de Canal.
- 2 Pulse el botón "arriba" o "abajo" para resaltar el elemento deseado y pulsar el botón "OK" para entrar en el menú ajustes.
- 3 Pulse el botón "EXIT" para salir.

También puede pulsar el botón "OK" para entrar en la lista de canales en el modo de reproducción normal



## Lista de canales de TV

- 1 En el menú de canales, seleccione "Lista de canales de TV", pulse el botón "OK" para entrar en el menú del canal de televisión.
- 2 Presione el botón "derecha" o "izquierda" para seleccionar el grupo de canales. Y pulse el botón "ARRIBA" o "ABAJO" para previsualizar el canal de TV deseado. Presione el botón "OK" para ver el canal seleccionado en pantalla completa.



### Editar:

Utilice este menú para elegir, bloquear, saltar, borrar y renombrar la lista de canales.

- En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico "1" para entrar en el menú de edición.
- Posicione sobre un canal y pulse el botón "OK" para seleccionarlo. O pulse el botón numérico "0" para seleccionar todos los canales. Los canales seleccionados se marcarán en un símbolo "✓".
- Presionar el botón "EXIT" para salir del menú edición.



### Preferencias:

- En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "1", a continuación, pulse el botón "OK", pulse "arriba" o "abajo" para seleccionar un grupo deseado, seguidamente aparecerá una ventana de confirmación.
- Seleccione "Sí" y pulse el botón "OK", se añadirá el canal seleccionado al grupo.



### Bloquear:

- En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "2", aparecerá una ventana de confirmación. Seleccione "Sí", pulse el botón "OK", el canal seleccionado se bloqueará. Repita los pasos de arriba para desbloquear los canales bloqueados.



### Omitir:

- En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "3", aparecerá una ventana de confirmación. ¿Estás seguro? Sí o No. Seleccione "Sí", pulse el botón "OK", el canal seleccionado se omitirá mientras cambia el canal en pantalla completa. Repita los pasos de arriba para cancelar los canales ocultos.



### Borrar:

- En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "4", aparecerá una ventana de confirmación. Seleccione el botón "Sí", pulse "OK" para borrar los canales seleccionados de la lista de canales.

### Renombrar:

- En el menú "Editar canal", pulse el botón numérico "5" para abrir el teclado simulado. Introduzca el nombre, pulsando los botones numéricos y pulse el botón "OK" para confirmar. Después de terminar la entrada, presione "OK" en el teclado para confirmar, se cambia el nombre correctamente.



### Buscar

- 1 En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico "2" para entrar en el menú Buscar.
- 2 Presione el botón del cursor para escribir el canal a buscar y pulse el botón "OK". Después de introducir cada carácter, la lista de canales buscará el canal según la selección y se enumerarán los canales.
- 3 Pulsar el botón "EXIT" para salir del menú.



## Lista de canales de TV

### Ordenar:

- 1 En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico "3" para entrar en el menú "Ordenar".
- 2 Utilice los cursores "arriba" o "abajo" para seleccionar Presionar el botón "OK" para confirmar.  
Por defecto: ordenar por resultado de la digitalización.  
Nombre (AZ): Aparecen en orden alfabético.  
Nombre (Z-A): Aparecen en orden alfabético.  
FTA: Canales Libres  
Bloqueo: Todos los canales bloqueados



### Mover:

- 1 En el menú de lista de canales, pulse el botón numérico "4", el canal seleccionado se marcará en un símbolo "◀". A continuación, pulse el botón "abajo" o "arriba" para mover el canal seleccionado a la posición que desea colocar.
- 2 Presione el botón "OK", una ventana de confirmación aparecerá en pantalla. Seleccione "SI", presione "OK" para cambiar el canal de orden.

## Lista de canales de radio

- 1 En el menú de canal, presione el botón "Lista de canales de radio", pulse "OK" para seleccionar la lista de canales de radio
- 2 Presione el botón "derecha" o "izquierda" para seleccionar el grupo de canales. Pulse el botón "arriba" o "abajo" para resaltar el canal deseado, y presione el botón "OK" para escuchar el canal.

### NOTA:


Básicamente, el funcionamiento de la "Lista de Canales de Radio" es lo mismo que "Lista de canales de TV", pero hay un punto diferente: En el modo "Lista de Canales de Radio", no hay información de vídeo, por lo que siempre se mostrará el logotipo de Radio en el ventana de vista previa del lado derecho.



## Borrar todos los favoritos

Utilice este menú para borrar todos los canales favoritos.


- 1 En el menú de canales, seleccione "Eliminar todos los favoritos", aparece una ventana de advertencia pulse el botón "OK".
- 2 Seleccione "SI" y presione "OK" para borrar todos los canales favoritos.  
Seleccione "NO" y presione "OK" para cancelar el borrado de canales favoritos.

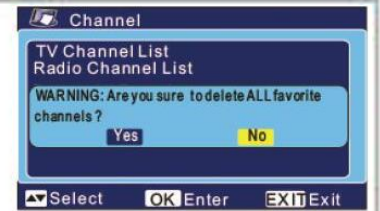

## Borrar todo

Utilice este menú para borrar todos los canales.


- 1 En el menú de canales, seleccione "Eliminar todo", pulse el botón "OK", le pedirá que introduzca contraseña (la contraseña por defecto es 0000).
- 2 Aparecerá una ventana de advertencia para introducir la contraseña correcta. Seleccione "Sí", pulse el botón "OK" para borrar todos los canales. Seleccione "No", Pulse el botón "OK" para cancelar la eliminación.



## Renombrar grupo

Utilice este menú para cambiar el nombre del grupo.

- 1 En el menú canal, seleccionar "Cambiar nombre de grupo", seguidamente pulsar "OK" para acceder al menú de cambio de nombre de grupo.
- 2 Seleccione el grupo deseado, pulse "OK" para abrir el teclado. Introduzca el nombre deseado para el grupo y pulse el botón "OK" para confirmar. Después, se cambiará el nombre del grupo con éxito.
- 3 Presione el botón "EXIT" para salir del menú.

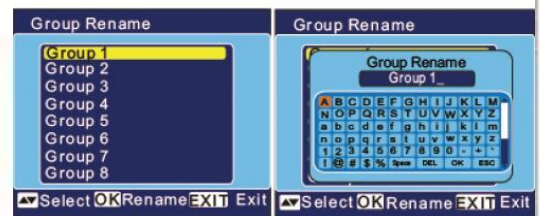

# CONFIGURACION DEL SISTEMA

## Menú de configuración del sistema

Menú de configuración del sistema nos permite ajustar el idioma del menú OSD, sistema de TV, Región y hora, temporizador, configuración de OSD, bloqueo de los padres y de espera automático.


- 1 Pulse el botón "MENU" para acceder al menú principal, seleccione "Configuración" y pulse el botón "OK" para entrar en el menú de configuración del sistema.
- 2 Pulse el botón "arriba" o "abajo" para resaltar la opción deseada del menú y pulse el botón "OK" para entrar en los ajustes del menú. A continuación, pulse "arriba" o "abajo" para seleccionar el elemento deseado y pulse "derecha" o "izquierda" para cambiar el ajuste.
- 3 Presione "exit" para salir del menú.



## Lenguaje OSD

Este menú le permite configurar el idioma del menú en pantalla.

Idioma OSD: Para seleccionar el idioma de la OSD.

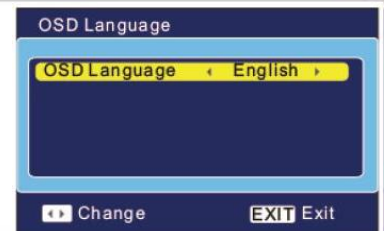

## Sistema de TV


Este menú nos permite establecer el modo de visualización, relación de aspecto, salida de vídeo y el modo LCN.

Modo de visualización: NTSC/AUTO/PAL

Relación de aspecto: 4:3PS/4:3LB/16:9

Salida de vídeo: RGB/CVBS

Modo LCN: Si se activa LCN (Logical Channel Number), no se puede cambiar el número original de canales de televisión en los escaneos. Puede activar / desactivar el función LCN estableciendo el "Modo LCN" de encendido / apagado.

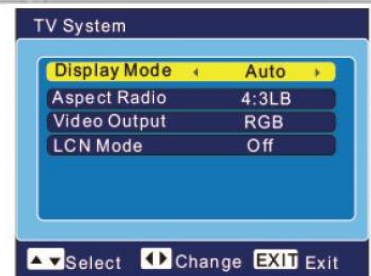

## Región y hora

Este menú le permite configurar la región y la hora.

**Región:** Este menú se utiliza para cambiar la configuración de región.

**Uso GMT:** Este menú se utiliza para abrir el uso del GMT. Las opciones son: Off / Definición Usuario / Por regiones.

**GMT Offset:** Este menú sólo es válido cuando se selecciona "definido por el usuario" en el menú Utilización GMT. La compensación GMT rango es "-11: 30 ~ 12: 00", el aumento de media hora progresivamente.

**Fecha y Hora:** El menú "Fecha" y "Hora" son válidos sólo cuando se selecciona "Off" en el menú GMT. Presione luego el botón numérico "OK" para cambiar la fecha y la hora.

**El tiempo de visualización:** Este menú nos permite controlar si la hora se visualiza en la pantalla o no. Las opciones son: Off / On.



## Ajuste del temporizador

Este menú nos permite establecer el temporizador del programa y temporizador de apagado automático. El programa de temporizador: Este menú se utiliza para ajustar el programa de temporizador que desea cambiar.

**Número de temporizador:** Puede configurar el temporizador 8 programas.

**Modo de temporizador:** apagado / una vez / diariamente / semanalmente / mensualmente

Servicio de temporizador: TV / Radio.

**Canal despertador:** Puede seleccionar un canal deseado como el canal de despertador.

Mes/año/día: Presione los cursores izquierda "o" "derecha" para configurar la fecha.



**Hora:** Presione los botones numéricos para establecer la hora.

Grabación automática: OFF / ON.

Duración de la grabación: Pulse el botón "OK" y luego presione el botón numérico para introducir el tiempo de grabación.

Cuando se quiere salir del temporizador, aparece una ventana de memorización.

**Temporizador:** Puede configurar el STB para que se apague en 10 min 30 min, 60 min, 90 min y 120 min de forma automática.

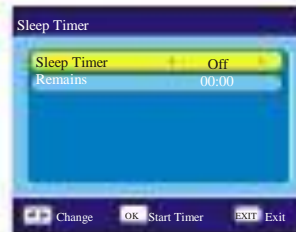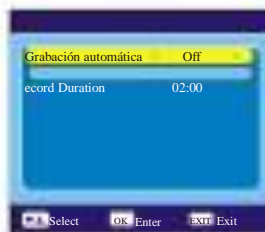


## Ajustes OSD

Este menú le permite configurar Visualización Subtítulos, Transparencia OSD y ajuste de OSD por defecto de carga.

Visualización Subtítulos: ajusta el subtítulo Estándar / Off / teletexto.

Transparencia OSD: ajusta la transparencia OSD a apagado / 10% / 20% / 30% / 40% / 50%.

Cargar OSD Ajuste por defecto: Para borrar todos los ajustes OSD y reestablecer los parámetros como valor por defecto.

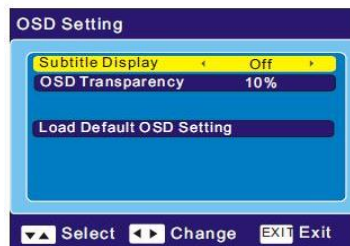

## Bloqueo parental

Este menú le permite proteger con contraseña el menú de instalación y el canal y cambiar la contraseña.

1 En el menú "Configuración del sistema", seleccionar "Bloqueo" y pulse el botón "OK", se le pide que introduzca una contraseña (la contraseña predeterminada es "0000").


2 Después de introducir la contraseña correcta pulsando los botones numéricos, aparecerá el Menú de bloqueo de los padres.

**Menú bloqueo:** Para bloquear el menú de instalación y menú Edición. Cuando se quiere entrar en el menú Auto Scan / canal, deberá introducir la contraseña. Puede ajustar el bloqueo y ponerlo en encendido / apagado.

**Bloqueo de canales:** Para bloquear el canal. Usted puede ajustar el bloqueo de canales a desactivación manual / Edad: 4 – 18.

**Nueva contraseña:** Para cambiar la contraseña.


**Confirmar Contraseña:** para confirmar la nueva contraseña.

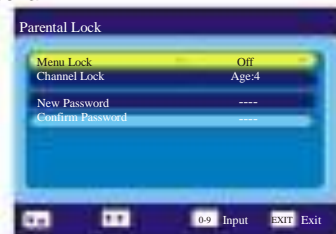

## Auto Standby

**On** - No hay comando para STB en el panel frontal y ningún evento de temporizador. El STB entrará en el modo de espera automáticamente.

**Off** - El STB no entrará en el modo de espera automáticamente.

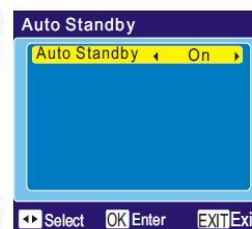

# Media+

## Media + menú principal

- 1 Pulse el botón "MENU" para acceder al menú principal. Seleccione "Media +", pulse el botón "OK" para entrar en el menú Media +.
- 2 Pulse el botón "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la opción deseada en el menú y pulse el botón "OK" para entrar.
- 3 Pulse la tecla "EXIT" botón para salir.



## Reproductor multimedia

Esta función le permite reproducir archivos de audio / vídeo o fotos desde un dispositivo USB.

- 1 En el menú "Media +", seleccione el botón "Media Player", pulse "OK" para entrar en el menú de los medios de comunicación del reproductor.
- 2 Pulse "Arriba" o "abajo" para seleccionar un elemento deseado, y pulse "OK" para reproducir los archivos deseados.
- 3 Pulse "EXIT" botón para salir.



## Administrador de registros

Este menú le permite reproducir los archivos de registro.

- 1 En el menú "Media +", seleccione "Administrar registro", pulse el botón "OK" para entrar en el menú administrar registro.
- 2 Pulse "arriba" o "abajo" para seleccionar un elemento deseado, y presione el botón "OK" para reproducir los archivos deseados.
- 3 Pulse "EXIT" botón para salir.



## Información de disco extraíble

Este menú puede visualizar algunos parámetros de disco extraíble.

- 1 En el menú "Media", seleccione "Información extraíble", pulse el botón "OK" para abrir la ventana de información extraíble.
- 2 Pulse "EXIT" botón para salir.



## Configuración DVR

Este menú nos permite establecer la configuración del DVR.

Pulse el botón "arriba" o "abajo" para seleccionar el elemento que desee, presione el botón del cursor "derecha" o "izquierda" para cambiar el ajuste.

- TimeShift tiempo (min) 10/20/30/40/50/60

El tiempo máximo TimeShift es 1h.

- Tipo de registro TS / PS


**TS:** flujo de transporte que incluye información como el teletexto, subtítulos, EPG, etc.

**PS:** flujo de programa que será grabado con el archivo \*.mpg y podrá ser reproducido por PC u otros dispositivos.

- Modo de espera OFF / ON

**On:** Cuando el registro ha terminado, el STB cambiará al modo de espera.


**Off:** Cuando el registro ha terminado, el STB no cambiará al modo de espera.

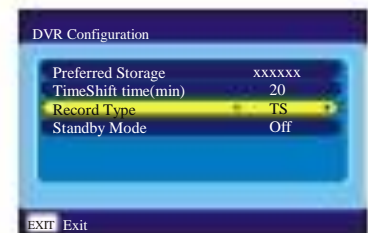

## Quitar dispositivo de almacenamiento

En el menú "Media", seleccione "Quitar dispositivo de almacenamiento", pulse el botón "OK" cuando se muestre la ventana emergente.

Seleccione "Quitar dispositivo de almacenamiento USB", pulse el botón "OK" para confirmar.



## Formato de disco

Este menú le permite formatear el disco.


Marque la opción "Sistema de archivos", pulse "izquierda" o "derecha" para cambiar el ajuste.

- ✦ Sistema de archivos FAT / NTFS

Seleccione "Start", aparecerá una ventana de advertencia, pulse el botón "OK".

Seleccione "Sí" y pulse "OK" para el formato.

Seleccione "No" y Pulse el botón "OK" para cancelar.

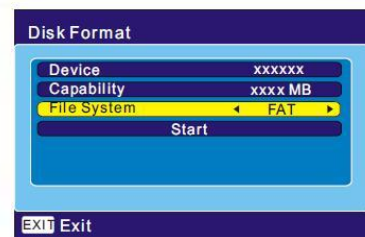

# SOLUCION DE PROBLEMAS

En algunas regiones, la señal digital terrestre puede ser débil. Así que es mejor utilizar la antena en la que se construyó el refuerzo, para ver los canales de señal débil.

Problema	Posible causa	Qué hacer
La luz de espera no se enciende	Cable de alimentación desenchufado Fusible de red roto	Verificar cable de alimentación Compruebe el fusible
No encuentra señal	Antena se desconecta Antena dañada / desalineada Fuera del área de señal digital	Compruebe el cable de antena Compruebe la antena Consulte con un distribuidor
No hay imagen o sonido	El cable SCART o AV no está conectado	Conecte los cables SCART o AV
Mensaje de canal codificado	Canal está codificado	Seleccione un canal alternativo
El mando a distancia no funciona	Receptor apagado El mando no está dirigido correctamente Panel frontal obstruido Pilas agotadas	Conectar y activar el receptor Apuntar con el mando hacia el panel frontal Compruebe si hay obstrucciones Coloque pilas nuevas
Código de bloqueo del canal olvidado		Volver a instalar los canales con bloqueo de canal
Código de bloqueo del menú olvidado		Contacte con el fabricante
El mando a distancia no funciona Sobre el TDT	(1) Las baterías en el mando a distancia necesitan sustitución (2) Hay una obstrucción entre el receptor y el mando	(1) Reemplace las baterías (2) Compruebe que entre el receptor TDT y el mando no existe ningún obstáculo.
Después de mover el TDT a otra habitación, no coge señal	El nuevo punto de alimentación de la antena puede venir a través de un sistema de distribución que puede reducir la señal digital no recibidos por el TDT.	Pruebe con una alimentación directa desde la antena
No funciona Timeshift / grabación	(1) Dispositivo de memoria roto (2) Mal contacto entre la ranura y el dispositivo de memoria. (3) Velocidad de la memoria es demasiado baja, como el uso de USB 1.0.	(1) Reemplazar a un nuevo dispositivo de memoria. (2) Extraer e insertar de nuevo para hacer un buen contacto seguro. (3) El uso de disco USB 2.0 al grabar o Timeshift.

# CARTA DE GARANTIA

**CARTA DE GARANTIA**

**EQUIPO**

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

**ESTABLECIMIENTO**

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

**91 013 97 99**

**AURA**

Importado por: B84215623

Para hacer uso de la garantía es necesario el sello del establecimiento y el ticket de compra.

Sello del establecimiento

marca.aura.sat@gmail.com



Made in China

# DECLARACION DE CONFORMIDAD

**INNOVA**

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**INNOVA CELULAR S.L.**, con domicilio social en Madrid (28522), calle Severo Ochoa Nº 9 nave 8 Modulo B (tfn.: 914 990 624, fax: 916 660 271) y con C.I.F. número B-84215623.

**Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:**

Descripción:..... **TDT SD AQUARIUS**

Marca:... **AURA**      Modelo:... **DVBT 50 AQUARIUS (HL-106, HL-109)**

País de fabricación:... **China**

**Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:**

EN 55022:2010  
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013  
EN 55024:2010  
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010  
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014  
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004  
RoHS – IEC62321-1:2013

**De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000.**

Hecho en Madrid, a 01 de Agosto de 2016

Fdo.: En representación legal de la empresa  
Jorge Revuelto Mozas.

**INNOVA CELULAR S.L.**  
C.I.F. B-84215623  
FUNDACION N.º 4 B'S NAVE 21  
28522 AVILA VACUAMADRID (Madrid)