

AURA

AURA-DVD

DVD PORTÁTIL

REPRODUCTOR DVD PORTÁTIL

LECTOR USB | LECTOR SD | LECTOR DVD DV16



## Manual de usuario

Este manual de instrucciones puede contener errores y/u omisiones. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar esta unidad.

Este producto se vende con adaptador de corriente y adaptador para el coche.

Adaptador de corriente



Adaptador para el coche



### Advertencia

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la humedad de la lluvia.

El dispositivo no debe ser expuesto a goteos y salpicaduras. Los objetos llenos de líquidos, como jarrones, no deben colocarse sobre el aparato.

La ventilación no debe obstruirse cubriendo las aberturas de ventilación con artículos tales como periódicos, ropa de mesa, cortinas, etc.

Fuentes de calor y con llamas, como velas encendidas, no deben colocarse en el aparato.

El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión deberá ser fácilmente accesible.

Para desconectar completamente el aparato de la red, desconéctelo completamente de la toma de corriente.

El exceso de sonido de los altavoces y auriculares puede causar pérdida de la audición

### Reemplazo del fusible del adaptador de coche.

Si el reproductor no funciona con el adaptador / cable de DC, compruebe el fusible (3A). Si es marrón, compruebe todas las conexiones e inspeccione el cable para detectar cualquier daño. Siempre reemplace el fusible por el mismo tipo y clasificación.

Si el fusible vuelve a fallar después del reemplazo, esto indica un problema potencial. No reemplace el fusible con una clasificación más alta. Si lo hace, puede causar daños al reproductor.

### Precaución

Dado que la circuitería del CD puede interferir con otros sintonizadores de radio cercanos, apague esta unidad cuando no esté en uso o aléjela del sintonizador de radio afectado.



El símbolo del rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del recinto del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

### PRECAUCION

PELIGRO DE DESCARGA ELETRICA  
NO ABRIR

**ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). No hay piezas que el usuario pueda reparar en su interior, póngase en contacto con personal de servicio cualificado.



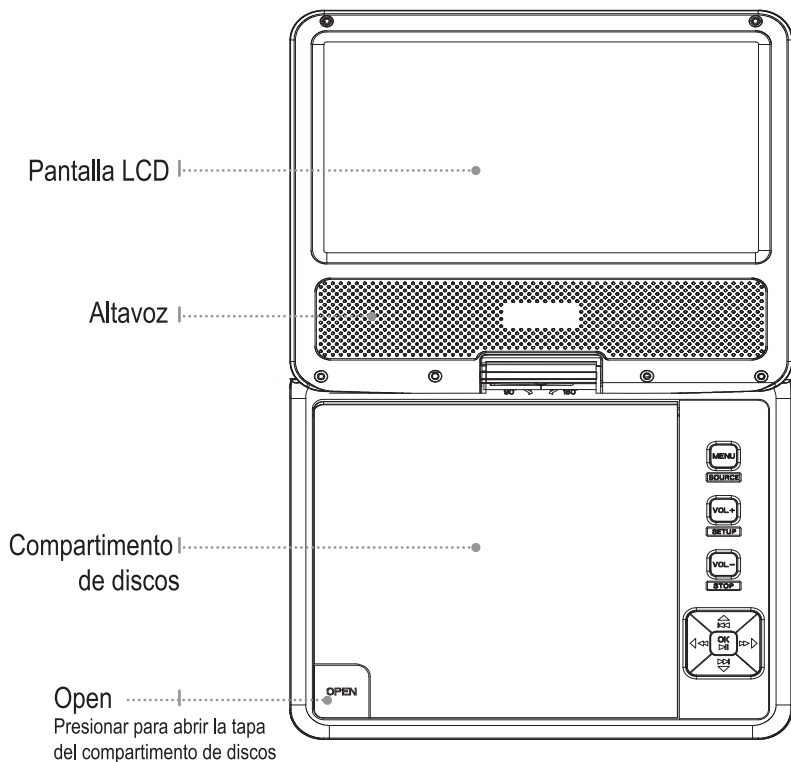
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.

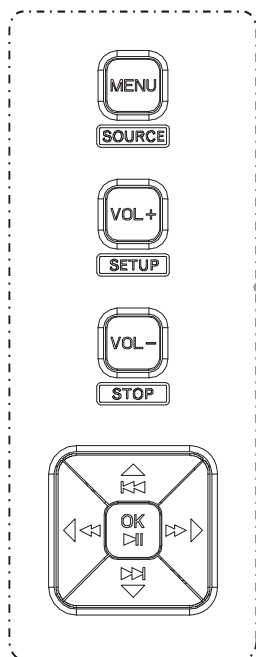


Radiación láser invisible cuando está abierto y bloqueado. Evite la exposición directa al rayo láser.

### Seguridad láser

Esta unidad emplea un sistema de rayo láser óptico en el mecanismo de DVD, diseñado con protección incorporada. No intente desmontar, consulte al personal de servicio cualificado. La exposición a este haz de luz láser invisible puede ser perjudicial para el ojo humano. Este es un producto láser de clase 1, el uso indebido, para ajustes o procedimientos distintos de los especificados en este documento, puede resultar una exposición peligrosa al haz de luz láser.

**Panel delantero y trasero**
**Panel delantero del producto**


**Panel delantero del producto**

**SOURCE/ MENU**

Pulse brevemente el botón SOURCE (Para cambiar entre los modos AV IN y DVD). Mantenga presionado el botón MENU ( Para acceder al menú DVD)

**AJUSTES / VOL+**

Pulse brevemente el botón SETUP para entrar en ajustes. Mantenga pulsado el botón VOL + para subir el volumen.

**STOP / VOL-**

Pulse brevemente el botón STOP para parar la reproducción. Mantenga pulsado el botón VOL- para bajar el volumen.

**OK /**

Presione para seleccionar y navegar por los menús en pantalla.

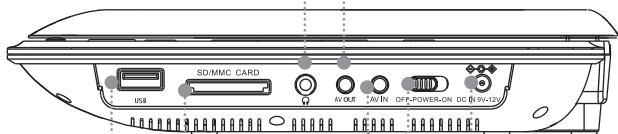
Presione para PLAY / PAUSE.

Pulse para saltar entre capítulos y pistas de un disco cargado.

Pulse para buscar en un capítulo o pista individual.

**Vista lateral del producto**

Entrada de auriculares | Salida de audio / vídeo



Lector USB

Entrada de alimentación

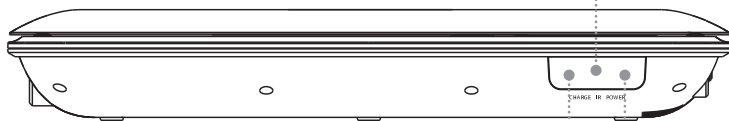
Lector de memorias SD/MMC

ON / OFF

AV IN

**Vista frontal del producto**

Receptor del mando a distancia



Indicador de carga

Se enciende cuando el reproductor de DVD portátil se carga, y se apaga una vez que la unidad está completamente cargada.

Indicador de encendido

Se enciende en verde cuando el reproductor de DVD portátil está encendido.

**Vista del mando a distancia**
**DVD / SD / USB**

Presionar para seleccionar entre lector DVD, lector SD y lector USB

**MUTE**

Presionar para cortar el sonido

**ZOOM**

Pulse para acercar o alejar el zoom en un DVD cargado

**WIDE**

Pulse para cambiar los ajustes del aspecto

**SETUP**

Presionar para acceder al menú de ajustes

**FLECHAS / OK**

Seleccionar para navegar por los diferentes menús.

**MENU**

Presionar para acceder a los menús

**TITLE**

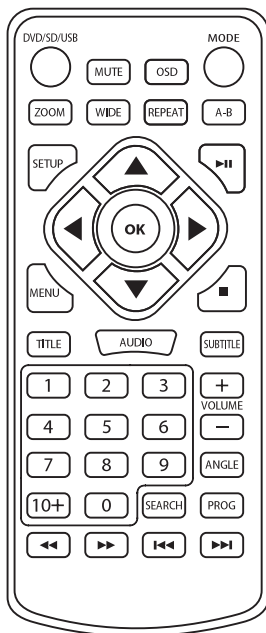
Pulse para acceder al menú de títulos de un DVD cargado

**AUDIO**

Pulse para ajustar la configuración de audio actual para el DVD cargado



Pulse para ir hacia delante o hacia atrás en una reproducción


**MODE**

Pulse para cambiar entre los modos AV IN y DVD

**STEP**

Presione para avanzar fotogramas

**A-B**

Pulse para crear un bucle repetitivo en una sección específica de un DVD cargado

**REPEAT**

Presione para repetir el capítulo o pista actual

**PLAY / PAUSE**
**STOP**
**SUBTITLE**

Activar o desactivar los subtítulos.

**TECLADO NUMERICO**
**VOLUMEN +/-**
**ANGLE**

En los DVDs compatibles, mantenga pulsado para ver ángulos alternos.

**PROG**

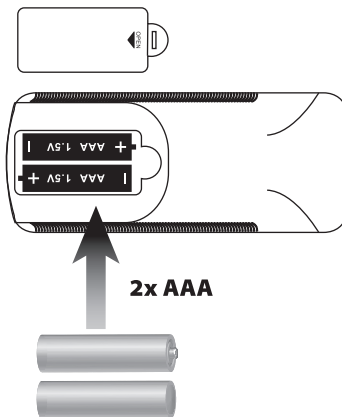
Pulse para programar un disco cargado para reproducir capítulos o pistas en un orden especificado.

**SEARCH**


Presionar para pasar de una reproducción a otra

**DVD PORTÁTIL**
**Pilas en el mando a distancia**

Necesita 2 pilas de tipo AAA incluidas en este pack

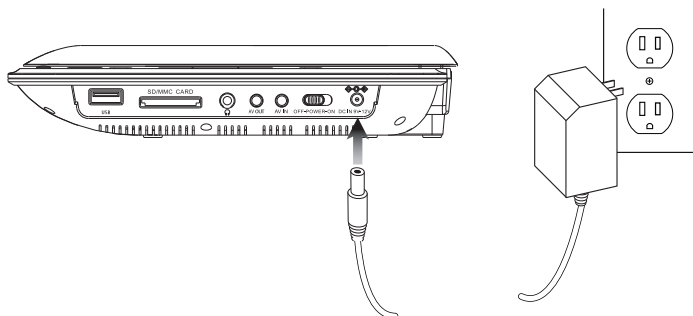

**Alimentación**
**Alimentación y carga de la batería interna**

Entrada de alimentación de DC: requiere un adaptador de AC / DC, o adaptador de coche de 12V DC (incluido)  
Para alimentar la unidad, enchufe el adaptador AC / DC incluido en la unidad y una toma corriente de pared estándar.

Si se utiliza en un automóvil, conecte el adaptador de coche de 12V DC en la unidad y una toma corriente de 12V estándar en el automóvil.

El indicador de alimentación se pondrá verde siempre que el reproductor de DVD portátil esté encendido.

El indicador de carga se pondrá rojo cada vez que la batería se esté cargando.



**DVD** PORTÁTIL**SETUP****DVD y CD. Carga de un disco**

1. Pulse el botón de apertura para abrir la puerta del disco.
2. Cargue un disco en el reproductor de DVD, con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la puerta del disco manualmente.

Después de cargar un disco, comenzará a reproducirse automáticamente.

**Reproducción de un disco cargado**

1. Siga las instrucciones para cargar un disco.
2. Si el disco no está reproduciendo automáticamente, presione el botón PLAY / PAUSE.

**Programación de un disco cargado**

1. Siga las instrucciones para cargar un disco y reproducir un disco cargado.
2. Mientras se reproduce el disco cargado, pulse el botón de programa en el mando a distancia.
3. Utilice el teclado numérico para introducir los títulos y capítulos en el orden en que desea verlos. Los títulos de DVD y capítulos o pistas de CD se reproducirán en el orden en que se programan.
4. Repita el paso 3 hasta que los títulos de DVD y capítulos o pistas de CD deseados estén programados.

**LECTOR USB. Conexión de una unidad flash USB**

Conecte una unidad flash USB al puerto USB.

Los formatos de imagen que son compatibles (jpeg)

**Acceso al contenido en una unidad USB**

1. Siga las instrucciones para conectar una unidad USB.
2. Mantenga pulsado el botón DVD / SD / USB para entrar en el modo DVD / SD / USB.

**Lector tarjeta de memoria. Conexión de una tarjeta de memoria**

Conecte una tarjeta de memoria SD o MMC a la ranura de la tarjeta de memoria.

Los formatos de imagen que son compatibles (jpeg)

Nota: Los formatos no son universalmente compatibles. La reproducción puede depender de las condiciones de grabación.

1. Siga las instrucciones para conectar una tarjeta de memoria.
2. Mantenga presionado el botón DVD / SD / USB.

**SALIDA Y ENTRADA AV. Utilizando la salida AV de 3,5 mm**

Requiere de 3,5 mm a 3 X RCA cable de audio / vídeo (incluido).

Conecte el cable de audio / vídeo de 3,5 mm a 3 X RCA a la salida AV de 3,5 mm del reproductor portátil de DVD y la entrada de vídeo y audio compuesto en un televisor.

El audio y el vídeo reproducidos a través del reproductor de DVD portátil se emitirán a través del televisor conectado.

**Uso de la entrada AV de 3,5 mm**

Requiere un cable de audio / vídeo de 3,5 mm a 3 X RCA (incluido)

Conecte el cable de audio / vídeo de 3,5 mm a 3 X RCA a la entrada AV de 3,5 mm del reproductor de DVD portátil y una salida de vídeo compuesto en una fuente de audio / vídeo, como un televisor.

Pulse el botón de modo del mando a distancia para cambiar al modo AV IN.

El audio y el vídeo reproducidos a través del televisor conectado se emitirán en el reproductor de DVD portátil



### Solución de problemas

No enciende	Asegúrese de que el adaptador de CA esté bien colocado en la fuente de alimentación principal. Si utiliza la batería, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
No hay imagen	Compruebe si el disco está rayado o manchado; compruebe si el conector AV y el terminal de salida están machacados.
No hay sonido	Compruebe la configuración de audio en los ajustes generales.
El disco no carga	Asegúrese de que el disco se ha cargado correctamente, está limpio sin arañazos y asegúrese de que el formato es compatible.
El mando a distancia no funciona	Compruebe que las pilas no estén agotadas.
No cargar el USB	Asegúrese de que está en modo USB, compruebe que el dispositivo USB está bien instalado y que los archivos son compatibles con el reproductor.
No se puede avanzar desde inicio de la película	La programación del disco prohíbe esta acción.

### Especificaciones técnicas

Formatos de discos compatibles	DVD / CD / CD-RW / JPEG
Sistema de señal	PAL / NTSC / AUTO
Tamaño del panel	7 pulgadas
Frecuencia de respuesta	20Hz a 20KHz
Salida de vídeo	1 Vp-p75 Ohm
Salida de audio	1.8 Vrms / 10k Ohm
Gama dinámica	Mayor de 85db
Láser	Láser semiconductor, longitud: 650 nm / 795 nm
Fuente de alimentación	DC 9-12V --- 1.5A
Consumo	18W
Temperatura de funcionamiento	5 - 40° C
Tipo de batería	Lithium-polymer
Fusible del coche	3A



REPRODUCTOR DVD PORTÁTIL  
LECTOR USB | LECTOR SD | LECTOR DVD **DV16**

AURA-DVD

DVD PORTÁTIL

## Carta de garantía

### CARTA DE GARANTIA

#### EQUIPO

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

#### ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_



Sello del establecimiento

91 013 97 99



importado por: B84215623

Para hacer uso de la garantía es necesario el  
sello del establecimiento y el ticket de compra.

marca.aura.sat@gmail.com



Made in China

## Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el REPRODUCTOR DVD PORTATIL DV16 DE 7 PULGADAS (DVD-1) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/UE (16 Abril 2014), 2014/30/UE (26 Febrero 2014), 2014/35/UE (26 Febrero 2014), del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link: [http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_dvd1.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_dvd1.pdf)