

MANUAL DE USUARIO DVD-3

INNOVA

Reproductor de **DVD** de sobremesa con lector **USB**

Reproduce desde diferentes fuentes y formatos (DVD, VCD, CD, MP3, CD de fotos, SVCD, JPEG, MPEG-4)



INNOVA **dvd**

Reproductor de DVD de sobremesa

Reproductor DVD de sobremesa que reproduce contenidos mediante DVD/CD y USB con múltiples formatos (.AVI, .MPEG-4 y .JPEG)

*Reproductor de **DVD** de sobremesa con lector **USB***



PRECAUCION

Este reproductor es un producto láser de clase 1, el uso de controles, ajustes o el desempeño de procedimientos distintos de los especificados en este documento pueden resultar una exposición peligrosa a la radiación.

Dado que el haz de láser utilizado en este reproductor de DVD de vídeo es dañino para los ojos, no intente desmontarlo.

Remítase a personal cualificado únicamente. El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados puede resultar una exposición a la radiación peligrosa.

Peligro de explosión si reemplaza piezas incorrectamente, reemplazar sólo con el mismo tipo o equivalente.

ADVERTENCIA: Los cargos o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas pueden anular el derecho a hacer uso de la garantía.

ALIMENTACION

Conecte el cable de AC proporcionado a una toma de corriente estándar para alimentar el reproductor de DVD.


MANDO A DISTANCIA

Requiere 2 pilas de tipo AAA

No mezcle pilas nuevas y viejas.

No mezcle pilas alcalinas estándar con recargables.

MANDO A DISTANCIA

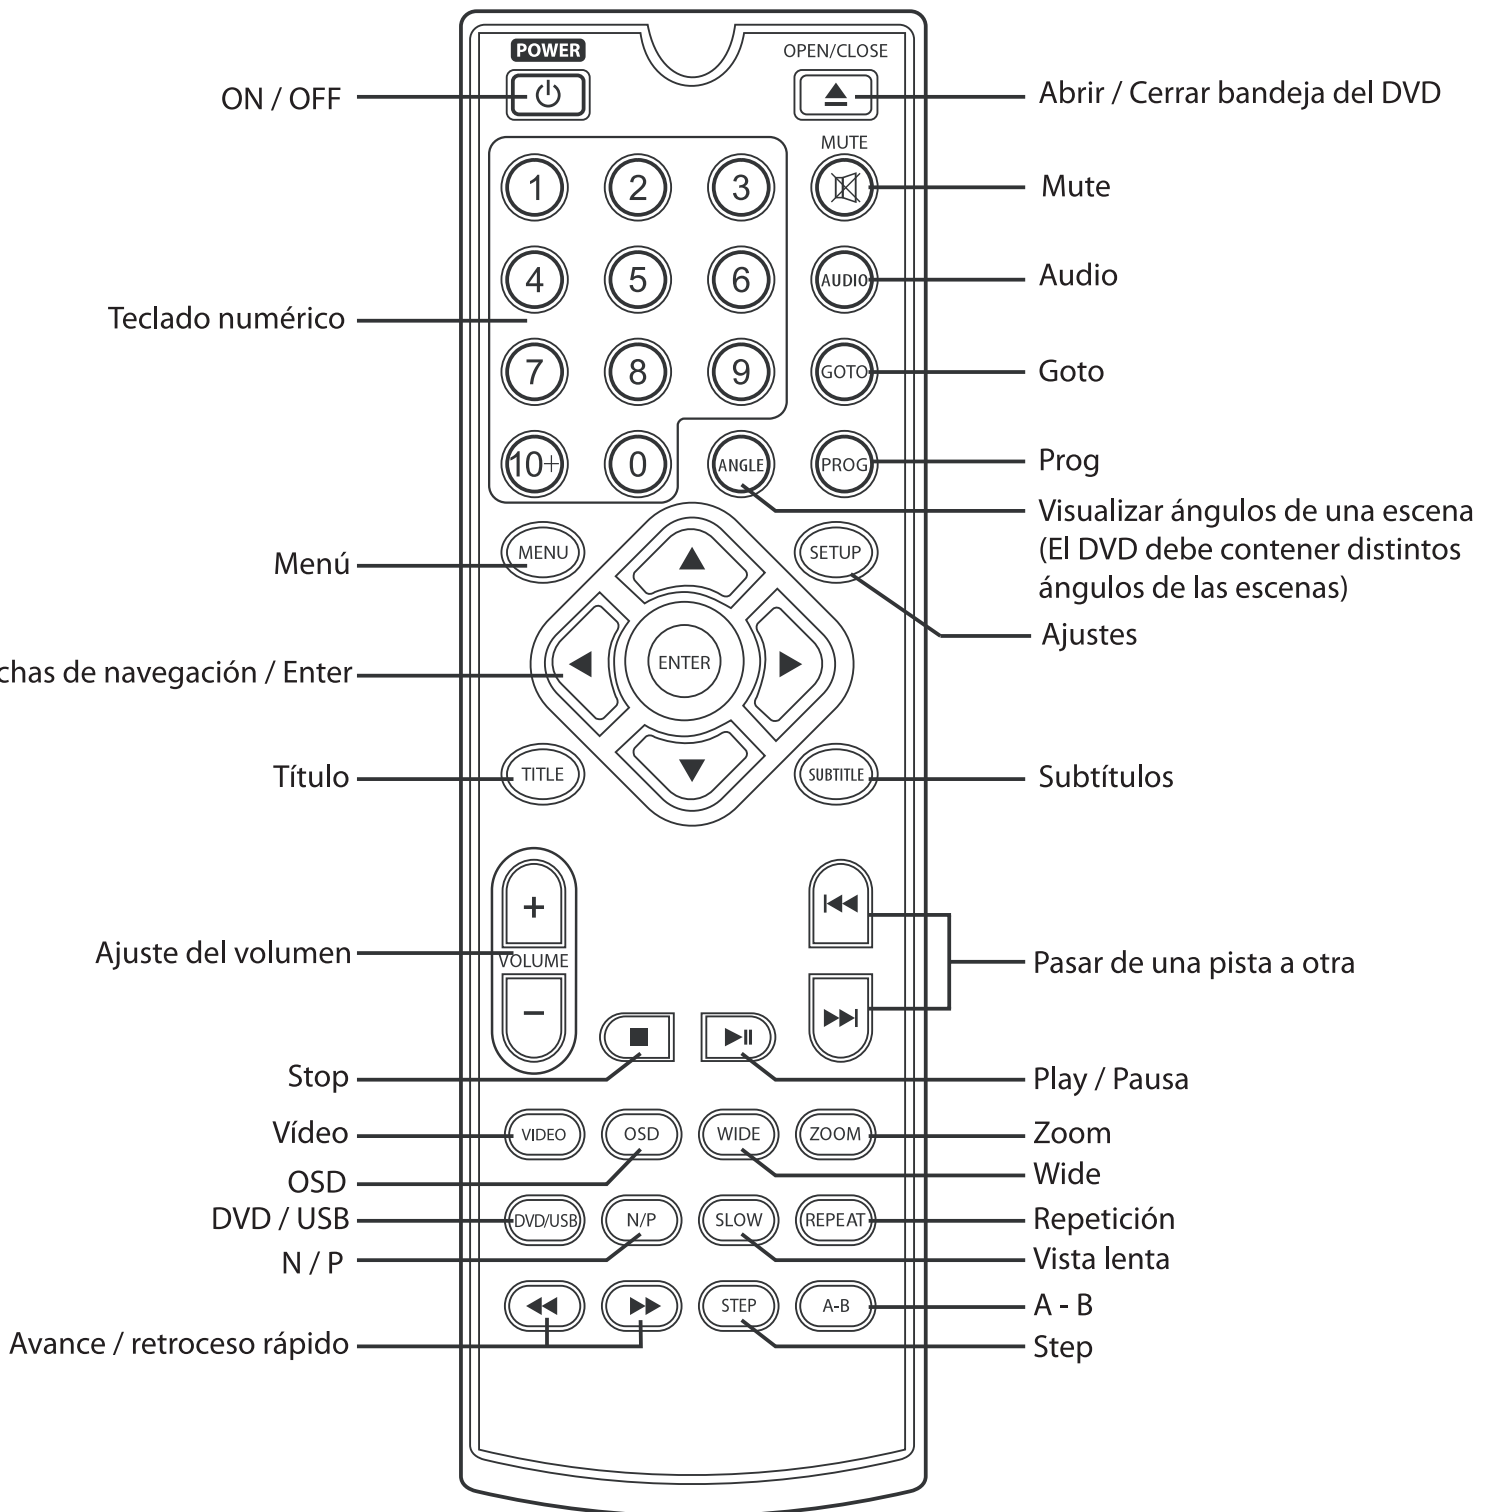

FUNCIONES DEL MANDO

POWER - Botón para encender / apagar el reproductor de DVD

TECLADO NUMERICO - Para introducir dígitos numéricos.

MENÚ - Ejecuta el menú del reproductor DVD

FLECHAS DE NAVEGACION / ENTER - Las flechas le permite moverse por los menús de configuración y el botón Enter le permite confirmar la selección.

TITULO - Le permite mostrar el título del DVD

AJUSTE DEL VOLUMEN - Le permite ajustar el volumen del reproductor DVD

STOP - Le permite parar la reproducción del DVD.

DVD / USB - Le permite seleccionar entre reproducir a través de DVD o el USB

OSD - Información de menús en pantalla

N / P - Seleccionar entre NTC y PAL

AVANCE / RETROCESO RAPIDO - Le permite ir hacia delante o hacia atrás de manera rápida en la reproducción del DVD / CD

ABRIR / CERRAR BANDEJA DEL DVD - Le permite abrir o cerrar la bandeja extraíble del DVD para introducir el disco DVD / CD

MUTE - Permite quitar el sonido a la reproducción.

AUDIO - Permite cambiar los ajustes del audio.

GOTO - Permite ir a un título en particular, carpeta o tiempo de la reproducción.

PROG - Le permite programar el orden de las pistas del DVD para ser visualizadas.

VISUALIZAR ANGULOS DE UNA ESCENA - Le permite visualizar los diferentes ángulos de una escena grabada en el DVD / CD (El DVD / CD debe contener distintos ángulos de las escenas, para poderlo visualizar).

AJUSTES - Le permite entrar y salir del menú de configuración.

SUBTITULOS - Le permite hacer visibles los subtítulos contenidos en la reproducción.

PASAR DE UNA PISTA A OTRA - Le permite pasar de una pista a otra tanto para delante como para atrás.

PLAY / PAUSA - Le permite pausar y reanudar la reproducción que se esté visualizando.

ZOOM - Permite ampliar las imágenes.

WIDE - Le permite cambiar a vista amplia


REPEAT - Le permite seleccionar entre los distintos modos de repetición.

VISTA LENTA - Le permite visualizar la reproducción lentamente.

A - B - Pulse para crear un bucle repetitivo en una sección específica de un DVD / CD cargado.

STEP - Le permite reproducir el vídeo fotograma a fotograma.

PANEL FRONTAL DEL REPRODUCTOR

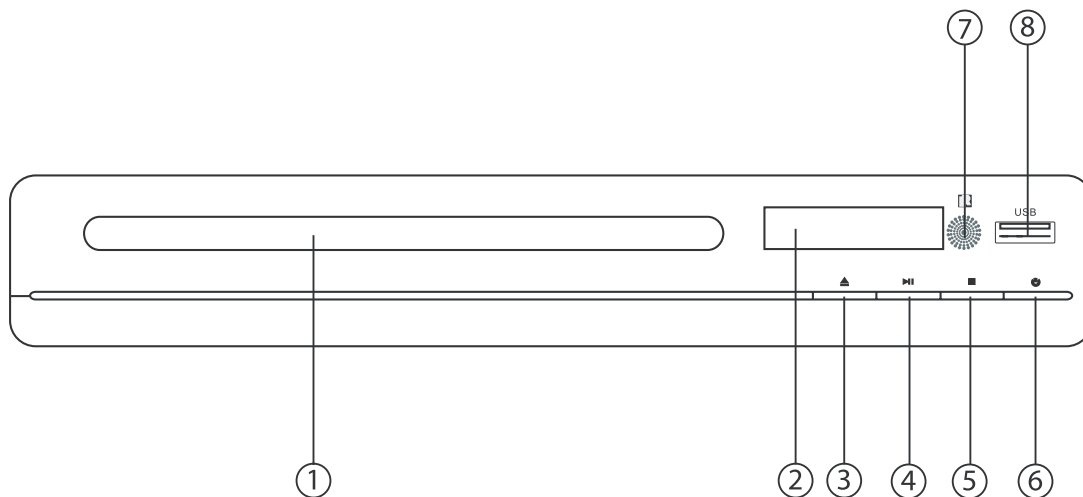

1. Bandeja de DVD

2. Ventana de la pantalla

3. Botón Abrir / Cerrar bandeja del DVD

4. Botón Play / Pausa


5. Botón STOP

6. Botón Standby

7. Receptor del mando a distancia

8. Entrada USB

PANEL TRASERO DEL REPRODUCTOR

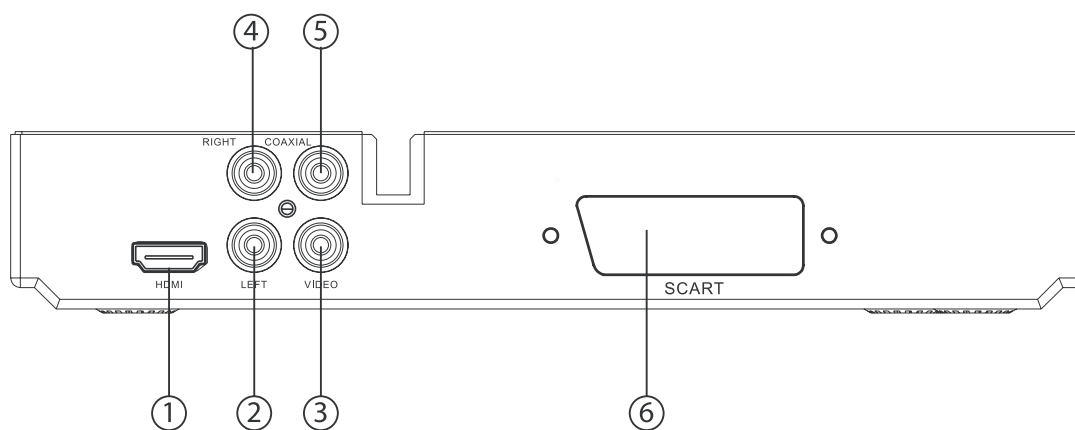

1. Salida puerto HDMI

2. Salida de audio izquierdo

3. Salida de vídeo

4. Salida de audio derecho

5. Salida de audio digital coaxial

6. Euroconector SCART

ENCENDIDO

Conecte el cable AC proporcionado a una toma de corriente estándar para alimentar el reproductor de DVD.

CONECTAR EL AUDIO Y EL VIDEO

Nota: Antes de realizar cualquier conexión, asegúrese de que todos los dispositivos están desconectados de la toma de corriente.

Nota: Tanto las conexiones de vídeo como las de audio deben realizarse desde el reproductor de DVD a su televisor.

Salida de audio estéreo RCA

1. Utilice la salida de audio estéreo RCA para enviar audio desde el reproductor de DVD a un televisor.
2. Se requiere un cable de audio RCA (incluido).
3. Utilice el cable de audio RCA para conectar la salida de audio estéreo RCA a una entrada de audio estéreo RCA en un televisor.
4. Ajuste la configuración de entrada del televisor conectado para que coincida con la entrada utilizada en el paso anterior.

Salida de audio digital coaxial

1. Utilice la salida de audio digital coaxial para enviar audio de alta calidad desde el reproductor de DVD a un sistema de audio.
2. Requiere un cable de audio RCA (incluido)
3. Utilice el cable de audio RCA para conectar la salida de audio digital coaxial a una entrada digital coaxial en un sistema de audio.
4. Ajuste la conexión de entrada del sistema de audio conectado para que coincida con la entrada utilizada en el paso anterior.
5. Dentro del menú de configuración, en salida digital, ajuste a PCM, RAW o apagado.

Salida de vídeo

1. Utilice la salida de vídeo para enviar vídeo desde el reproductor de DVD a un televisor
2. Requiere un cable de vídeo RCA (incluido).
3. Utilice el cable de vídeo RCA para conectar la salida de vídeo a una entrada de vídeo en un televisor
4. Ajuste la configuración de entrada del televisor conectado para que coincida con la entrada utilizada en el paso anterior.

SALIDA HDMI

Requiere un cable HDMI (no incluido en este pack).

1. Utilice un cable HDMI para conectar la salida HDMI a una entrada HDMI en su televisor
2. Ajuste la configuración de entrada del televisor conectado para que coincida con la entrada utilizada en el paso anterior.
3. Pulse el botón de vídeo del mando a distancia para ajustar la resolución de la pantalla entre RGB / S-VIDEO / YUV

DVD / CD

Cargar un disco

1. Pulse el botón de abrir / cerrar para abrir la bandeja para el disco.

2. Cargue un disco en el reproductor de DVD, con la etiqueta hacia arriba
3. Pulse el botón de apertura / cierre para cerrar la bandeja extraíble del disco
4. Después de cargar un disco, comenzará a reproducirse automáticamente.

Reproducción de un disco cargado

1. Siga las instrucciones para cargar un disco
2. Si el disco no comienza a reproducirse automáticamente, pulse el botón Reproducir / Pausa.

Reproducción de un CD JPEG

Cargue un disco de fotos JPEG en el reproductor, siguiendo las instrucciones para cargar un disco. La presentación de fotos JPEG del CD comenzará a reproducirse automáticamente. Pulse el botón de parada para acceder a una vista de archivo del disco JPEG cargado. Utilice los botones flechas / intro del mando a distancia para seleccionar y ver las fotos.


Puerto USB

1. Conecte una unidad USB al lector USB del reproductor DVD.
2. Los formatos de archivo soportados son .AVI, MPEG-4 y .JPEG
3. Mantenga pulsado el botón DVD / USB para entrar en el modo DVD / USB.
4. Use los botones de flecha / enter del mando a distancia para seleccionar y ver las fotos y/o vídeos.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de contactar con el servicio técnico, consulte la siguiente guía para ver la posible causa de un problema, si no encuentra lo que a usted le ocurre, póngase en contacto con el servicio técnico en el siguiente número de teléfono: 91 499 06 24

Síntoma	Solución
No enciende	Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente
No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> - Seleccione el modo de entrada de vídeo adecuado en el televisor para que la imagen del reproductor de DVD aparezca en la pantalla. - Conecte firmemente el cable de vídeo a las tomas - Encienda el televisor
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe las conexiones de audio - Si está utilizando un amplificador HiFi, pruebe con otra fuente de sonido
La imagen reproducida es mala	<ul style="list-style-type: none"> - Limpie el disco - Revise el menú de color del reproductor de TV / DVD
El reproductor de DVD no inicia la reproducción	<ul style="list-style-type: none"> - Inserte un disco si no hay ningún disco dentro del reproductor - Inserte un disco reproducible - Coloque el disco con el lado de reproducción hacia abajo - Limpie el disco
Se escucha un zumbido o ruido severo	<ul style="list-style-type: none"> - Limpie con un paño ligeramente humedecido con alcohol - Limpie el disco - Conecte firmemente los altavoces y los componentes - Aleje su televisor de los componentes de audio.

Síntoma	Solución
El mando a distancia no funciona correctamente	<ul style="list-style-type: none"> - Apunte el mando a distancia al sensor remoto del receptor de DVD. - Coloque el mando a distancia a menos de 5 m del reproductor DVD. - Eliminar obstáculos. - Sustituir las pilas por otras nuevas.
Imagen completamente distorsionada o sin color	<ul style="list-style-type: none"> - Si la imagen está distorsionada completamente o si la imagen gira en vertical asegúrese de que la configuración NTSC / PAL del reproductor de DVD coincide con el sistema de color de su televisor.
El icono  aparece en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> - El software del DVD lo restringe. - El software del DVD no admite la función (por ejemplo, ángulos). - La función no está disponible en este momento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema de señales	PAL / AUTO / NTSC
Frecuencia de respuesta	20Hz - 20 KHz (a 1 KHz 0 dB)
Relación señal / ruido (Audio)	> = 90 dB (a 1 KHz 0 dB)
Distorsión de audio + Ruido	> = -60 dB (a 1 KHz 0 dB)
Salida de audio	2.0 +0 -1.0 Vrms
Salida de vídeo	Compuesto: 1,0 +/- 0,2 Vp-p Impedancia de carga: 75 Ohm, desequilibrio, polaridad negativa
Fuente de alimentación	100-240V ~ 50/60Hz
Discos soportados	DVD / VCD / CD / MP3 / CD de fotos / SVCD / JPEG / MPEG-4

CARTA DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Made in China

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el REPRODUCTOR DE DVD DE SOBREMESA CON USB (DVD-3) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/UE (16 Abril 2014), 2014/30/UE (26 Febrero 2014), 2014/35/UE (26 Febrero 2014), del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_dvd3.pdf