



30M
SUBMERSÍVEL
Sport Watch

Obrigado por escolher nosso produto!

Para entender e usar bem este dispositivo, conhecer todos os recursos e Métodos de operação simples, por favor leia este manual.

Este equipamento corresponde principalmente ao smartphone a conexão Bluetooth, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar o APP "Pulseira Fundo" no seu telefone, em seguida, conecte o bluetooth do relógio e do telefone. Quando a conexão for bem-sucedida, você poderá sincronizar a data e a hora no telefone. Você também pode sincronizar os dados no relógio do aplicativo do telefone celular. Para mais detalhes sobre a conexão Bluetooth, consulte a seção número 4. Nossa empresa se reserva o direito de modificar o conteúdo do manual sem Notificação prévia.

1. Botões



2. Botão liga / desliga

ON:
Pressione o botão B & C para o uma vez por 3 seg.

OFF:
Pressione o botão B & C ao mesmo tempo por 3 seg..



3. Modos



Alerta de mensagem recebida

Conecte o relógio e o telefone via Bluetooth e ative a notificação na seção "Mais" da aplicação. Quando o telefone celular recebe uma mensagem recebida, a notificação ele será enviado para o relógio, com um sinal sonoro e um ícone piscando.

Alerta de chamada recebida

Conecte o relógio e o telefone via Bluetooth e ative a notificação na seção "Mais" da App. Quando o telefone recebe uma chamada, a notificação será enviada para o relógio, com som Beep e um ícone piscando.

Captura de foto com controle remoto

Conecte o relógio e o telefone via Bluetooth, abra a camera do telefone a partir do "Mais" seção do App. Pressione a combinação de botões B e C (BOTÕES + MODO + LIGAR) para tirar fotos via controle remoto.

Manual de ajuste de tempo: No modo de exibição de tempo, pressione e segure o botão D por 3 segundos para inserir a configuração de hora, em seguida, pressione os botões A e C para ajustar a hora. Pressione brevemente o Botão D para mudar. Pressione o botão B rapidamente para salvar a configuração e sair.

Luz de fundo da tela do dispositivo: Pressione o botão A em qualquer para ligar a luz de fundo por 3 segundos (uso frequente da luz de fundo aumentará o consumo do relógio).

Pressione o botão B para mudar de modo, a sequência de modos é a seguinte continuação: 1. Modo de exibição de data; 2. Modo de exibição do

pedômetro; 3. Tela de consumo de calorias e modo de visualização remota; 4. modo de exibição de alarme; 5. Modo Cronômetro; 6. modo de exibição da temperatura; 7. Modo de exibição da pressão barométrica; 8. Modo de exibição do índice ultravioleta.

Modo de exibição: No modo de exibição de data, mantenha Pressione o botão D por 3 segundos para inserir a configuração da data e pressione Pressione brevemente os botões A e C para ajustar os dígitos. Prima brevemente A para subtraia "1", prima brevemente C para adicionar "1", prima brevemente o botão D para alterar e pressione o botão B para sair da configuração da data.

Modo de exibição de alarme: Pressione o botão

D por 3 segundos para definir o alarme, em seguida, pressione os botões A e C para ON / OFF, bipe para ligá-lo; Pressione o botão D para alterar e o botão B para salvar o alarme configurado. Quando a hora do alarme estiver ativada, o ícone de alarme piscando e o som do bipe irão lembrar o usuário.

Pressione qualquer botão para parar o alarme

Modo de exibição do pedômetro:



Modo de exibição de consumo de calorias:



Modo cronômetro :

Depois de entrar no modo de cronômetro, pressione o botão C para iniciar ou parar o cronômetro. Redefinindo dados: prima brevemente o botão D para repor dados quando está em estado de pausa.



Modo de visualização remota:

Sob o modo de exibição de distância, pressione o botão C, você pode mudar entre KM e Mile (padrão como KM)



Modo de exibição de temperatura:



Pressão barométrica e modo de exibição de altitude:

Pressione o botão C para alternar entre Pa e a tela do medidor (por padrão como Pa)



Modo de exibição de índice ultravioleta:



4. Ligue / desligue a conexão Bluetooth

Pressione e segure o botão A por 3 segundos, se o ícone de conexão Bluetooth pisca, significa que o Bluetooth do relógio está ligado e pronto. Se o ícone é sempre ativado, significa que a conexão Bluetooth está bem. Se o Bluetooth entre o telefone celular eo relógio desconecta e não conecta novamente em 30 minutos, o O relógio Bluetooth será desligado automaticamente. Para reativar o Bluetooth, Pressione e segure o botão A por 3 segundos.

5. Uso do APP

5.1. Faça o download em App Stores: Procure por "Fundo Bracelet" e faça o download Google Play ou loja de aplicativos; ou se você tiver um dispositivo iOS, procure "Fundo Bracelet" e baixá-lo da Apple Store;

5.2. Digitalize o código QR para baixá-lo



Android



iOS

5.3. Android: use QQ, Wechat ou outros aplicativos para escanear o código, link para o interface para download.

Sistema IOS: Use QQ, Wechat ou outros aplicativos para escanear o código, vincular ao aplicativo loja para download.

Nome do aplicativo para telefones Android: "Pulseira Fundo"

Nome do aplicativo para telefones da Apple: "Fundo Pulseira"

Quando a instalação estiver concluída, o ícone do aplicativo é o mesmo da figura mostrada continuação:



6. Fundo Pulseira Conta, como fazer o login:

Na interface "YO", clique em "Login" por meio de "Início da sessão do visitante" ou contas de terceiros como QQ e wechat ou clique em "Registrar" para fazer login com sua conta de e-mail.

7. Conecte e aperte a pulseira de relógio

Ao usar o aplicativo para conectar a pulseira do relógio inteligente, ative a função Bluetooth do celular e da pulseira do relógio inteligente. Depois de começar sessão no aplicativo, clique em "Conexão Bluetooth" -> clique em "Pesquisar" -> escolha "SW80" para ligar o relógio.

8. Atualização da versão inteligente da pulseira de relógio

Tomando a pulseira de relógio inteligente e o aplicativo "Pulseira Fundo" em um estado de conexão Bluetooth, clique em "Atualizar" na seção "YO", então você já pode atualizar o software do relógio.

9. Descrição funcional da aplicação de pulseira de fundo:

Depois de conectar o relógio ao telefone, você pode ver mais

Funções no aplicativo:

- Encontrar pulseira;
- Sincronização inteligente de dados esportivos no aplicativo Relógio;
- Sincronização inteligente dos dados de altitude e pressão barométrica no relógio e o aplicativo;
- Smart Synchronization do índice Ultravioleta e os dados de temperatura no relógio e o APP;
- Sincronização inteligente de tempo, dia, alarmes e aviso de sedentarismo telefone;
- Notificação de chamadas recebidas, mensagens curtas, mensagens QQ, WeChat, Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Instagram e LinkedIn;
- Use o telefone para tirar fotos por controle remoto;
- Relógio com função de memória de data, 30 dias de armazenamento de dados de saúde;
- Compartilhar dados de exercícios com amigos via WeChat e QQ.

10. Trocando a bateria

Quando os avisos de bateria fraca aparecem no relógio, sugere-se que o bateria em 15 dias. Desapertar os quatro parafusos com uma chave de fendas na peça Após o relógio, remova a bateria antiga e instale a nova. Observe a polaridade da bateria, os parafusos de bloqueio.

Notificações:

1. Suporte dispositivos que com Bluetooth 4.0 e com a versão do Android 4.3 ou

iOS 7.0 ou superior ;

2. Se ocorreu um erro de login, tente maneiras diferentes de iniciar sessão, como QQ, wechat e conta de e-mail, ao mesmo tempo, confirmar se existem anomalias na rede.

3. conexão Bluetooth:

A) por favor, certifique-se de que o bluetooth do telefone móvel e relógio está ligado dido Se o ícone da conexão Bluetooth estiver piscando, o Bluetooth do relógio está ligado e pronto. Se o ícone estiver sempre ativado, a conexão Bluetooth está correta. Se não houver um ícone bluetooth, o bluetooth está desligado.

B) Ao pesquisar por Bluetooth, certifique-se de que o relógio não tenha sido vinculado por outra conta;

C) Ao procurar por Bluetooth, verifique se o relógio e o celular estão próximos.

4. Se o relógio não estiver recebendo notificações de mensagens, certifique-se de que está conectado e a função de notificação de mensagem está ativada;

5. Se os dados do exercício e do sono não estiverem sincronizados com o aplicativo, tente desconectar o Bluetooth e reconectar através do aplicativo;

6. Quando a conexão Bluetooth é anormal e incapaz de acessar o aplicativo. Tente insira o gerenciamento de aplicativos do telefone celular e exclua os dados do cache de a aplicação.

7. Se os relógios e a conexão Bluetooth do telefone celular estiverem desconectados em fazer automaticamente Verifique se o telefone está equipado com software limpe o programa em segundo plano e limpe o aplicativo por engano. Você precisa "bloquear" o aplicativo no telefone, ou baixar o firmware para se certificar de que o aplicativo está a funcionar de forma estável em segundo plano.

8. Se um relógio tiver sido vinculado a uma conta, ele não poderá ser vinculado a outra conta para a menos que se dissocie com a conta corrente;

9. Ao desvincular, o bluetooth do relógio e do celular deve estar conectado

10. Ao desvincular o relógio da conta atual em uma versão inferior ao iOS 9, clique em Em "unlink device", haverá uma notificação que ignorará o clique em "configure" razão "para desemparelhar o relógio através de configurações de Bluetooth;

Para verificar a conta atual em uma versão inferior ao iOS 10, clique em link device ", você precisará desemparelhar o relógio manualmente através do confi Gure Bluetooth.

Garantia

1. Se houver problemas de qualidade causados pela fabricação, materiais e Design dentro de dois anos (a partir do dia da compra), oferecemos garantia gratuita. Com a premissa de que ele foi usado normalmente e corretamente.

2. Sobre a avaria causada pelos motivos pessoais do usuário, não oferecemos

Garantia gratuita, como explicamos abaixo:

- Desmonte ou remonte o produto.

- Causada por uma queda.

- Todos os danos artificiais (motivos duvidosos, causados pela finalidade) ou uso indevido (por exemplo: faça a água penetrar no dispositivo, aplicando um excesso de força para quebrar externamente, danificar componentes periféricos, etc.), Isso está além do escopo da garantia.

3. Ao solicitar uma garantia gratuita, você deve fornecer um cartão de garantia com o carimbo de compra ea data de compra (para fazer uso da garantia, também o bilhete de compra é válido).

4. Se você teve problemas durante o uso, entre em contato com o serviço atendimento ao cliente da loja que você comprou.

Declaração de conformidade:

Por meio deste INNOVA CELULAR declara que o RELÓGIO ESPORTE SUBMERSÍVEL (SW / 3B - SW / 3BL - SW / 3GR) está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Directivas 2014/53 / UE (16 de abril de 2014), 2014/30 / UE (26 de fevereiro de 2014), 2014/35 / UE (26 de fevereiro de 2014), da Parlamento Europeu e ao Conselho, transposta para a legislação espanhola através do Decreto Real 188/2016, de 6 de maio de 2016. Para ver a declaração de Completa conformidade pode ser acessada através do seguinte link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw3.pdf

Carta de garantia:

CERTIFICADO DE GARANTIA	
EQUIPO	
Modelo:	_____
Nº de Serie:	_____
ESTABLECIMIENTO	
Fecha de Compra:	_____
	91 499 06 24
	INNOVA CELULAR SL C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B 28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid
Setlo del establecimiento	



INNOVA



30M
SUMERGIBLE
Sport Watch

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Para comprender y usar bien este dispositivo, para saber todas las características y los métodos de operaciones simples, por favor lea este manual.

Este equipamiento se corresponde principalmente con el teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth, lo primero que tiene que hacer usted es descargar la APP "Fundo Bracelet" en su teléfono, luego conectar el bluetooth del reloj y del teléfono. Una vez que la conexión es exitosa, puede sincronizar la fecha y la hora en el teléfono, también se puede sincronizar los datos en el reloj desde la APP del teléfono móvil. Para más detalles sobre la conexión de Bluetooth, por favor mirar el apartado número 4. Nuestra compañía se reserva el derecho a modificar el contenido del manual sin notificación previa.

1. Botones



2. Boton on/off

ON/Encendido :
Pulse el boton B & C a la vez durante 3 seg.

OFF/Apagado :
Pulse el boton B & C a la vez durante 3 seg.



INNOVA

Manual de usuario - 02

3. Modos



Alerta de mensaje entrante
Conecte el reloj y el teléfono vía Bluetooth y habilite la notificación en la sección "Más" de la aplicación. Cuando el teléfono móvil recibe un mensaje entrante, la notificación se enviará al reloj, con un pitido y un icono parpadeante.

Alerta de llamada entrante
Conecte el reloj y el teléfono vía Bluetooth y habilite la notificación en la sección "Más" de la App. Cuando el teléfono recibe una llamada entrante, la notificación será enviada al reloj, con sonido Beep y un icono parpadeante.

Control remoto captura de foto
Conecte el reloj y el teléfono vía Bluetooth, abra la cámara del teléfono desde la sección "Más" de la App. Pulse la combinación de botones B y C (BOTONES+MODO+ENCENDER) para tomar fotos a través de control remoto.

Manual de configuración de hora: En el modo de visualización de la hora, mantenga presionado el botón D durante 3 segundos para ingresar el ajuste de la hora, luego presione los botones A y C para ajustar el tiempo. Presione de manera corta el botón D para cambiar. Pulse de manera corta el botón B para guardar el ajuste y salir.

Luz de fondo de la pantalla del dispositivo: Pulse el botón A en cualquier modo para encender la luz de fondo durante 3 segundos (el uso frecuente de la luz de fondo aumentará el consumo del reloj).

Pulse el botón B para cambiar de modo, la secuencia de modos es como sigue a continuación: 1. Modo de visualización de la fecha; 2. Modo de visualización del

INNOVA

Manual de usuario - 03


podómetro; 3. Pantalla de consumo de calorías y modo de visualización a distancia; 4. Modo de visualización de alarma; 5. Modo de Cronómetro; 6. Modo de visualización de la temperatura; 7. Modo de visualización de la presión barométrica; 8. Modo de visualización del índice ultravioleta.

Modo de visualización: En el modo de visualización de la fecha, mantenga presionado el botón D durante 3 segundos para introducir el ajuste de la fecha, y presione brevemente los botones A y C para ajustar los dígitos. Presione brevemente A para restar "1", presione brevemente C para añadir "1", presione brevemente el botón D para cambiar y presione el botón B para salir del ajuste de fecha.

Modo de visualización de alarma: Presione el botón D durante 3 segundos para configurar la alarma, luego presione los botones A y C para ON / OFF, pitido para encenderlo; Presione el botón D para cambiar y el botón B para guardar el conjunto de alarma. Cuando la hora de la alarma está activada, el icono de la alarma parpadeante y el sonido del pitido se lo recordarán al usuario. Pulse cualquier botón para detener la alarma.

Modo de visualización del podómetro:

Modo de visualización del consumo de calorías:

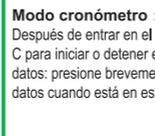

Modo cronómetro :
Después de entrar en el modo de cronómetro, presione el botón C para iniciar o detener el cronómetro. Restablecimiento de datos: presione brevemente el botón D para restablecer los datos cuando está en estado de pausa.

INNOVA

Manual de usuario - 04

Modo de visualización a distancia:

Bajo el modo de visualización de distancia caminada, presione el botón C, puede cambiar entre KM y MiLa (por defecto como KM)



Modo de visualización de temperatura:



Presión barométrica y modo de visualización de altitud:

Presione el botón C para cambiar entre Pa y la pantalla del medidor (por defecto como Pa)



Modo de visualización del índice ultravioleta:



INNOVA

Manual de usuario - 05

4. Encender / apagar la conexión Bluetooth

Mantenga presionado el botón A durante 3 segundos, si el icono de conexión Bluetooth parpadea, significa que el Bluetooth del reloj está encendido y listo. Si el icono está siempre activado, significa que la conexión Bluetooth está bien. Si el Bluetooth entre el teléfono móvil y el reloj se desconecta y no se conecta de nuevo en 30 minutos, el Bluetooth del reloj se apagará automáticamente. Para volver a activar el Bluetooth, mantenga presionado el botón A durante 3 segundos.

5. Uso de la APP

5.1. Descárguela en tiendas de App: Busque por "Fundo Bracelet" y descárguela desde Google Play o app store; o si tiene un dispositivo iOS, busque por "Fundo Bracelet" y descárguela desde Apple Store;

5.2. Escanear el código QR para descárgarlo



5.3. Android: Use QQ, Wechat u otras Apps para escanear el código, enlace a la interfaz para descargar.
Sistema iOS: Use QQ, Wechat u otras Apps para escanear el código, enlace a la App store para descargar.

Nombre de la App para teléfonos Android: "Fundo Bracelet"
Nombre de la App para teléfonos Apple: "Fundo Bracelet"
Una vez finalizada la instalación, el icono de la App es igual a la figura mostrada a continuación:



INNOVA

Manual de usuario - 06

6. Fundo Bracelet Cuenta, como iniciar sesión:

En la interfaz "YO", haga clic en "Inicio de sesión" a través de "Inicio de sesión de visitantes" o cuentas de terceros como QQ y wechat o haga clic en "Registrar" para iniciar sesión con su cuenta de correo electrónico.

7. Conecte y abra la Pulsera del reloj

Cuando utilice la aplicación para conectar la pulsera del reloj inteligente, active la función Bluetooth del teléfono móvil y la pulsera de reloj inteligente. Después de iniciar sesión en la aplicación, haga clic en "Conexión Bluetooth" → haga clic en "Buscando" → elija "SW80" para enlazar el reloj.

8. Actualización de la versión de pulsera de reloj inteligente

Teniendo el Smart Watch Bracelet y la "Fundo Bracelet" App en un estado de conexión Bluetooth, haga clic en "actualización" en el apartado "YO", entonces usted ya podrá actualizar el software del reloj.

9. Descripción funcional de la aplicación Fundo Bracelet:

- Después de conectar satisfactoriamente el reloj con el teléfono, usted podrá ver más funciones en la App:
- Encontrando brazalete;
- Sincronización Inteligente de datos deportivos en la App del reloj;
- Sincronización Inteligente de la altitud y datos de la presión barométrica en el reloj y la App;
- Sincronización Inteligente del índice Ultravioleta y los datos de temperatura en el reloj y la APP;
- Sincronización Inteligente de la hora, día, alarmas y aviso de sedentarismo del teléfono;
- Notificación de llamadas entrantes, mensajes cortos, mensajes QQ, WeChat, Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Instagram Y LinkedIn;
- Use el teléfono para sacar fotos por control remoto ;
- Reloj con función de memoria de fecha, 30 días de guardado de datos de salud;
- Compartir datos de ejercicios con amigos vía WeChat y QQ.

10. Cambiando la batería

Cuando los avisos de batería baja aparecen en el reloj, se sugiere el cambio de la batería en 15 días. Desenrosque los cuatro tornillos con un destornillador en la parte posterior del reloj, quite la batería vieja e instale la nueva. Tenga en cuenta la polaridad de la batería, los tornillos de bloqueo.

Notificacione:

- 1. Dispositivos de soporte que con Bluetooth 4.0 y con la versión de Android 4.3 o

INNOVA

Manual de usuario - 07

iOS 7.0 o superior ;

2. Si se ha producido un error de inicio de sesión, pruebe diferentes formas de iniciar sesión, como QQ, wechat y cuenta de correo electrónico, al mismo tiempo, confirme si existen anomalías de red.

3. Conexión Bluetooth :

- A) Cerciórese por favor de que el bluetooth del teléfono móvil y del reloj esté encendido. Si el icono de conexión Bluetooth parpadea, el Bluetooth del reloj está encendido y listo. Si el icono está siempre activado, la conexión Bluetooth es correcta. Si no hay un icono bluetooth, el bluetooth está apagado.
- B) Al buscar Bluetooth, cerciórese por favor de que el reloj no haya sido enlazado por otra cuenta;
- C) Al buscar Bluetooth, asegúrese de que el reloj y el teléfono móvil están cerca.
- 4. Si el reloj no está recibiendo notificaciones de mensajes, asegúrese de que la aplicación está conectada y la función de notificación de mensajes está activada;
- 5. Si los datos de ejercicio y sueño no están sincronizados con la aplicación, intente desconectar Bluetooth y volver a conectarse a través de la aplicación;
- 6. Cuando la conexión Bluetooth es anormal e incapaz de ingresar a la APP. Intente entrar en la gestión de aplicaciones del teléfono móvil y borra los datos de caché de la aplicación.
- 7. Si los relojes y la conexión del bluetooth del teléfono móvil se desconectan a menudo automáticamente. Compruebe si el teléfono está equipado con un software que limpia el programa de fondo y limpia la aplicación por error. Usted necesita "bloquear" la aplicación en el teléfono, o descargar el firmware para asegurarse de que la APP está funcionando de manera estable en el fondo.
- 8. Si un reloj se ha vinculado con una cuenta, no se puede vincular con otra cuenta a menos que se desvincule con la cuenta actual;
- 9. Cuando se desvincula, el bluetooth del reloj y del teléfono móvil deben estar conectados.
- 10. Al desvincular el reloj con la cuenta actual en una versión inferior a iOS 9, haga clic en "desvincular dispositivo", habrá una notificación que saltará haga click en "configuración" para desemparejar el reloj a través de configuración de Bluetooth; Al desvincular el reloj con la cuenta actual en una versión inferior a iOS 10, haga clic en "desvincular dispositivo", necesitará desparejar el reloj manualmente a través de la configuración Bluetooth.

INNOVA

Manual de usuario - 08

Garantía

- 1. Si aparece problemas de calidad causados por la fabricación, los materiales y el diseño dentro de dos años (desde el día de la compra), ofreceremos garantía gratuita. Con la premisa de que se haya utilizado normal y correctamente.
- 2. Sobre la avería causada por las razones personales del usuario, no ofrecemos la garantía libre, como explicamos a continuación:
 - Desmontar o volver a montar el producto.
 - Causado por una caída.
 - Todo daño artificial (motivos dudosos, causados a propósito) o uso indebido (por ejemplo: hacer que el agua se filtre en el dispositivo, que por aplicarle un exceso de fuerza de manera externa se rompa, dañar los componentes periféricos, etc.), todo esto está fuera del alcance de la garantía.
- 3. Cuando solicite una garantía gratuita, deberá proporcionar una tarjeta de garantía con el sello de compra y la fecha de compra (para hacer uso de la garantía, también es válido el ticket de compra).
- 4. Si ha tenido problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda que compró.

Declaración de conformidad:

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el SPORT WATCH SUMERGIBLE (SW/3B – SW/3BL – SW/3GR) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/UE (16 Abril 2014), 2014/30/UE (26 Febrero 2014), 2014/35/UE (26 Febrero 2014), del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw3.pdf

INNOVA

Manual de usuario - 09

Carta de garantía:

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO
Modelo: _____
Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: _____

91 499 06 24
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento



INNOVA

Manual de usuario - 10