120 MM

176 MM

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKRERSHANDLEIDING - **FG100**

Reproductor MP3 FM para coche con pantalla **LCD**, **BT**, lector de memorias **TF y doble puerto USB**

FG-100

CAR AUDIO MULTIMEDIA

Product outline

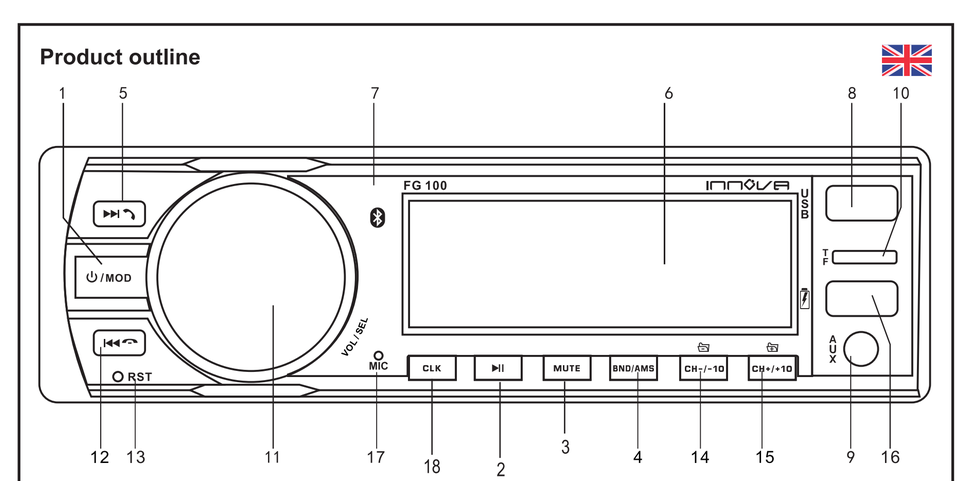

1. Power on / off / Mode
2. Play / Pause
3. MUTE
4. Change radio channel / Search automatically / Storage button (BND/AMS)
5. Radio search forward / Next song / Answer the call
6. LCD
7. Remote control receive window
8. USB slot
9. Aux in
10. TF slot
11. Volume button/ Sound effect change
12. Radio search backward/previous song/Ring off
13. Reset
14. last 10 songs/Last file
15. Next 10 songs/Next file
16. Fast charge USB
17. MIC
18. Clock

Basic Operation

1. Power on / off
Short press this button to power on , long press to power off.
2. Volume button/ Sound effect change
Turn this button to control the volume. Press SEL to choose the sound effect as follows:
Volume - BASS - TREBLE - BAL - LOUND OFF/ON - BT - Volume)
When you choose the mode you need , you can turn VOL knob left or right VOL button to select.
When you choose EQ function . You can turn left or right VOL knob to select as followed: EQ POPS - ROCK - CLASS - FALT.
3.LCD
It shows radio frequency/and content of SD/USB.
4.FM button / Search and store automatically
In radio mode, repeatedly press this button to change the band: FM1-FM2-FM3. Radio system will search and save the radio station into the memory number automatically.
5. Change mode button
Short press this button, you can choose the mode: Radio - TF - USB - AUX IN - BT..
6. Radio memory number
In the radio mode, when you get the radio you like, You can long press any number button (1 - 6) to save this radio station into this number. Such you press the number 2, next time you press number 2, it will show the station directly.
7.Radio search backward button
In the radio mode, short press this button to search the radio backward automatically. and it will stop and play when it get the radio station.
Long press this button (about three second) to search the radio by manual, then you can short press this button to search the station, and if you don't press any button for 5 seconds, it will quit this function.
8. Radio search forward
In the radio mode, short press this button to search the radio forward. and it will stop and play when it get the radio station.
Long press this button (about three second) to search the radio by manual, then you can short press this button to search the station, and if you don't press any button for 5 seconds, it will quit this function.
9. Clock
Short press this button to display the current time. Long press this button until the clock time flash ,then you can short press button(5) and (12) to adjust time (hour/minute) respectively.
10. Aux in
Short press this button to go to AUX in, you can play external music by inserting in this Aux in hole.
11.Reset button
When the system is crash, you press this button to restart.
12.TF slot
Insert TF card into slot, then put on the front panel. Then it will read the music of the TF card.
13.USB slot
Insert U disk into USB Slot. it will read the music in U disk..
14.
1). Insert TF /USB into slot , short press ►II is pause function. short press again can go on playing.
2).Insert TF/USB into slot, short press ►►I , it will read the next song .
3).Insert TF/USB into slot, short press I◄◄ , it will read the previous song .
4). Insert TF/USB into slot , short press -10 last 10 songs function Long press is last file function .
5). Insert TF/USB into slot , short press +10 next 10 songs function. Long press is next file function
15. Fast charge USB
This USB slot only for cellphone charge .

BT operation

1. BT is turned on by default when you power on the player . Short press MODE to select BT MODE . And you will see the BT symbol flashing all the time . When the mobile phone succeed in connecting with BT .The symbol would not flashing .
2. In the BT mode . You can play the music of the mobile phone through the BT .
3. In the BT mode. Short press to answer and ring off the call .

Technical Parameters

Tuner Part:
FM Frequency Range---87.5MHz-108MHz
FM noise-limited sensitivity---FM≤26dB
FM signal to noise ratio (S/N)---≥45dB

USB/TF Part:

Frequency Response---100Hz-10kHz(+10dB)
MP3 bit rates---8-320kbps
Channel balance---≤3 dB
Channel Separation --- ≤22dB
MP3 Signal to noise ratio (S/N)---≥55dB
Working voltage ---12V DC
Power output---4*25W
Speaker impedance ---4Ω-8Ω
Size dimension---180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

Solve problems

LCD doesn't display	1. Yellow wire is not connected with battery + 2. Fuse of red wire is open	Assure yellow wire is connected with battery + . Replace fuse
No sound	1. No power supply 2. Speaker wire is open circuit 3. TF card, U disk don't have song with corresponding format. 4. TF card, U disk golden finger is dirt which causes bad contact.	Connect the power wire. Connect speaker wire. Check the contents of TF card, USB. Clean with absolute alcohol.
Low sound (not clear)	1. Power internal resistance is high. 2. Antenna is bad contact	Replace the power supply. Tighten the antenna plug.
Mono track	1. One channel of speaker wire is open circuit 2. Amplifier integrated circuit is damaged.	Connect speaker wire Replace the IC of amplifier

Note: Technical data is subject to change without prior notify

Wiring Diagram

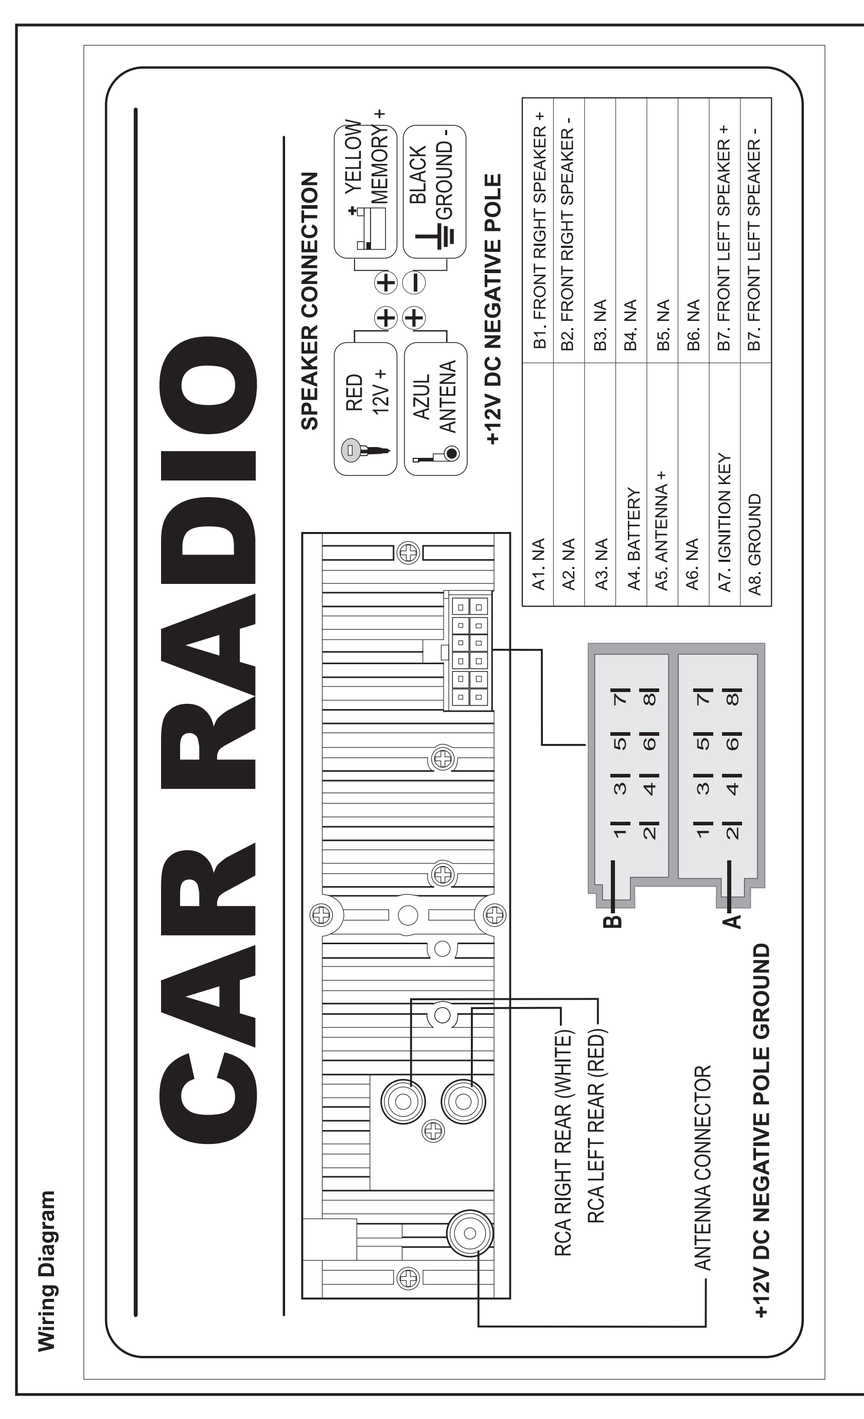

Features

Support USB-TF card slot / Compatible with mp3 music format / FM radio / Preset EQ (Pop - Classic - Rock) / Color screen LCD display / Auto search radio stations / Advance memory function / Rotary button control / Clock / Power output: 4 X 25W / ISO connector / BT / Two USB. One for fast charge / BT frequency band: 2,4 GHz / Maximum emitted RF power < 100 mW

Customer service

Only in English, Spanish and Portuguese
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/53/UE and RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU
To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg100.pdf

Guaratee

WARRANTY

EQUIPMENT
Model ____________
Serial No. ____________

ESTABLISHMENT
Date of purchase ____________

Establishment seal

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8
módulo B, 28521
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
España

CE RoHS

NOTA: El REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) has a 3-year warranty with the ticket from the date of purchase.
Once the car radio is installed, there is no possibility of return, but there is the possibility of repair in case there is a problem in its operation due to a factory defect.
Product defects, whether physical or functional, caused by misuse by the user or caused by external factors, are not covered by the warranty.

Safety warnings

For more information on safety and handling, see the User Manual.
Handle the car radio with care. They contain sensitive electronic components and may malfunction, impair operation, or cause damage if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat, liquid, or environments with high concentrations of industrial chemicals. , including nearly evaporated liquefied gases such as helium. Do not use the car radio if it is damaged.
Do not try to replace any part of the car radio yourself, as this could damage it and cause overheating, short circuits and injuries.
Do not expose the car radio to extreme temperatures, whether cold or heat, as this could affect the operation of the device.
The car radio and the included small parts may present a choking hazard to small children or cause other injuries. injury. Always keep them out of the reach of children.
The car radio contains components and radios that emit electromagnetic fields. These electromagnetic fields and magnets that the device may contain may interfere with the operation of pacemakers, defibrillators or other medical devices. Leave a safety distance between the medical device and the car radio.
Regularly clean the car radio with a soft, lint-free cloth.
When using the car radio in areas where the air is very dry, it is easy to build up static electricity, so you may notice small electrostatic discharges coming from the car radio.
To minimize this risk, avoid using the car radio in extremely dry environments, or touch an unpainted, grounded metal object before use.
Discoloration of the item after continued use is considered normal. Dirt, debris, and exposure to moisture could cause discoloration.

Esquema del producto

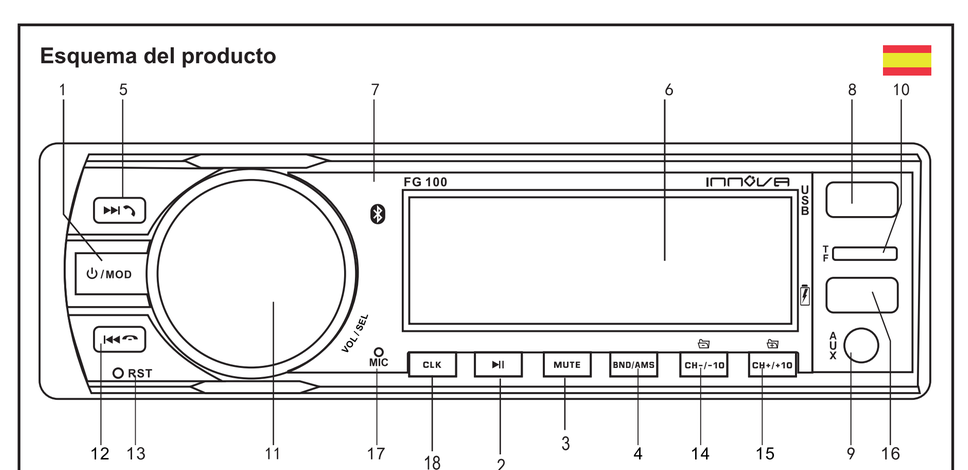

1. On / Off / Mode
2. Play / Pausa
3. MUTE
4.Cambiar canal de radio / Botón Buscar automáticamente / Almacenamiento (BND/AMS)
5. Búsqueda de radio hacia adelante / Siguiente canción/Responder la llamada
6. LCD
7. Ventana de recepción de control remoto
8. Lector USB
9. Entrada auxiliar
10. Lector TF
11. Botón de volumen/cambio de efecto de sonido
12. Búsqueda de radio hacia atrás / canción anterior
13. Reset
14. Últimas 10 canciones / Último archivo
15. Siguientes 10 canciones / Siguiente archivo
16. USB de carga rápida
17. Micrófono
18. Reloj

Operaciones básicas

1. Encendido/apagado
Presione brevemente este botón para encender, presione prolongadamente para apagar.
2. Botón de volumen / Cambio de efecto de sonido
Gire este botón para controlar el volumen. Presione SEL para elegir el efecto de sonido de la siguiente manera: Volumen - BASS - TREBLE - BAL - FAD - LOUND OFF/ON - BT - Volumen)
Cuando elija el modo que necesita, puede girar la rueda del VOL hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar.
Para usar la función EQ. Puede girar la rueda del VOL hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar de la siguiente manera: EQ POPS - ROCK - CLASS - FALT.
3. LCD
Muestra la frecuencia de radio y contenido de TF / USB
4. Botón FM / Buscar y almacenar automáticamente
En modo radio, presione repetidamente este botón para cambiar de banda: FM1 - FM2 - FM3. El sistema de radio buscará y guardará la emisora de radio en el número de memoria automáticamente.
5. Botón para cambiar de modo
Presione brevemente este botón, para elegir el modo: Radio - TF - USB - AUX IN - BT..
6. Memorizar una emisora de radio
En el modo de radio, cuando encuentre una emisora, puede presionar prolongadamente cualquier botón numérico (1 - 6) para guardar esta emisora en este número. Si presiona el número 2, la próxima vez que presione el número 2, escuchará esta emisora directamente.
7. Botón de búsqueda de radio hacia atrás
En el modo de radio, presione brevemente este botón para buscar emisoras de radio hacia atrás automáticamente; se detendrá cuando encuentre una emisora de radio.
Mantenga presionado este botón (aproximadamente tres segundos) para buscar las emisoras manualmente, luego puede presiona brevemente este botón para buscar la emisora, si no presiona ningún botón durante 5 segundos, automáticamente saldrá de esta función.
8. Búsqueda de radio hacia adelante
En el modo de radio, presione brevemente este botón para buscar la radio hacia adelante automáticamente, se detendrá cuando encuentre una emisora de radio.
Mantenga presionado este botón (aproximadamente tres segundos) para buscar las emisoras manualmente, luego puede presionar brevemente este botón para buscar la emisora, si no presiona ningún botón durante 5 segundos, automáticamente saldrá de esta función.
9. Reloj
Presione brevemente este botón para mostrar la hora actual. Mantenga presionado este botón hasta que la hora del reloj parpadee, luego puede presionar brevemente el botón (5) y (12) para ajustar la hora (hora/minuto) respectivamente.
10. Entrada auxiliar
Presione brevemente este botón para ir a la entrada AUX. Puede reproducir música desde un dispositivo externo insertándolo en el puerto de la entrada auxiliar.
11. Reset
Cuando el sistema falla, presiona este botón para reiniciar.
12.Lector TF
Inserte la tarjeta TF en la ranura proporcionada para ello, automáticamente empezará a reproducirse la música.
13. Lector USB
Inserte la memoria USB en el soporte proporcionado para ello, automáticamente empezará a reproducirse la música.
14.
1). Inserte una memoria TF/USB, presiona de manera corta el botón ►II para pausar o reproducir la música.
2). Inserte una memoria TF/USB, presiona de manera corta ►►I para ir a la siguiente canción.
3). Inserte una memoria TF/USB, presiona de manera corta I◄◄ para ir a la anterior canción.
4). Inserte una memoria TF/USB, presiona de manera corta -10 para ir a las últimas 10 canciones, presiona de forma prolongada para ir al último archivo.
5). Inserte una memoria TF/USB, presiona de manera corta +10 para ir a la 10 siguientes canciones, presiona de forma prolongada para ir al siguiente archivo.
15. USB de carga rápida
Este USB sólo es para cargar el teléfono móvil .

Operaciones Bluetooth

1. El Bluetooth se activa de forma predeterminada cuando se enciende el reproductor. Presione brevemente el botón MODE para seleccionar BT MODE. Y verás el símbolo BT parpadeando todo el tiempo. Cuando el teléfono móvil se conecta vía Bluetooth con el reproductor, el símbolo BT deja de parpadear.
2. En el modo BT, puedes reproducir música desde el teléfono móvil vía Bluetooth.
3. En modo BT. Presiona de manera corta los botones para contestar y colgar las llamadas.

Parámetros técnicos

Sintonizador:
Rango de frecuencia FM ---87.5MHz-108MHz
Sensibilidad al ruido FM ---FM≤26dB
Relación señal/ruido de FM (S/N)---≥45dB

USB/TF:

Frecuencia de respuesta---100Hz-10kHz(+10dB)
Velocidades de bits MP3---8-320kbps
Balance de canales---≤3 dB
Separación de canales---≤22dB
MP3 Relación señal/ruido (S/N)---≥55dB
Voltaje de trabajo---12V DC
Potencia de salida---4*25W
Impedancia del altavoz ---4Ω-8Ω
Dimensiones---180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

Solución de problemas

La pantalla LCD no muestra nada	1. El cable amarillo no está conectado a la batería + 2. El fusible del cable rojo está abierto.	Asegúrese de que el cable amarillo esté conectado con la batería +. Reemplace el fusible
Sin sonido	1. Sin suministro de energía 2. El cable del altavoz tiene un circuito abierto. 3. Tarjeta TF, disco U no tiene música con el formato correspondiente. 4. La tarjeta TF o la memoria USB están sucios y provocan un mal contacto.	Conecte el cable de alimentación. Conecte el cable del altavoz. Verifique el contenido de la tarjeta TF, USB Limpiar con alcohol.
Sonido bajo (no claro)	1. La resistencia interna de potencia es alta. 2. La antena tiene mal contacto	Reemplace la fuente de alimentación. Apriete el enchufe de la antena.
Pista mono	1. Un canal del altavoz está en circuito abierto. 2. El circuito integrado del amplificador está dañado.	Conecte el cable del altavoz Reemplace el IC del amplificador

Nota: Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Diagrama de cableado

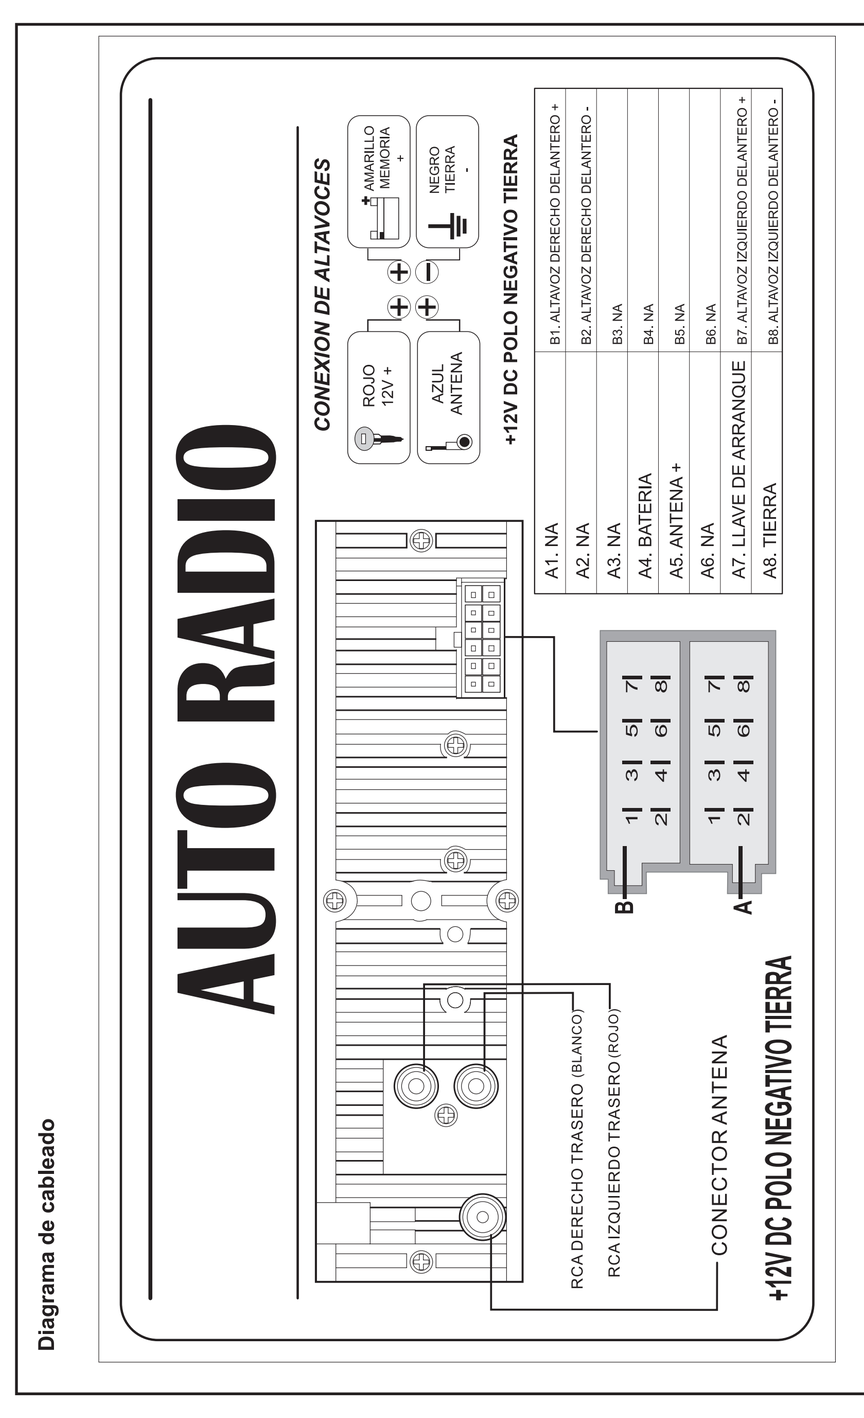

Especificaciones

Lector de memorias USB y TF / Formato leído: MP3 / Radio FM / EQ (Pop - Classic - Rock) / Pantalla LCD a color / Búsqueda automática de emisoras / Función de memoria avanzada / Control por botón giratorio / Reloj / Potencia de salida: 4 X 25W / Conector ISO / BT / Dos USB. Uno para carga rápida / Banda de frecuencia BT: 2,4 GHz / Potencia máxima RF emitida < 100 mW

Servicio de atención al cliente

Sólo en Inglés, Español y Portugués
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Declaración de conformidad

A través del presente INNOVA CELLULAR declara que el REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o de cumplimiento obligatorio de Directivas 2014/53/UE y RoHS 2.0 Directiva (UE) 2015/863 y (UE) 2017/2102 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE
Para ver la declaración de conformidad completa, puede acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg100.pdf

Garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO
Modelo: ____________
Nº de Serie: ____________

ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: ____________

Sello del establecimiento

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

CE RoHS

NOTA: El REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) tiene 3 años de garantía con el ticket desde la fecha de la compra.
El autoradio una vez instalado no existe posibilidad de devolución pero si de reparación en caso de que exista algún problema en el funcionamiento del mismo debido a un defecto de fábrica.
Los defectos del producto ya sean físicos o de funcionamiento, producidos por un mal uso por parte del usuario o producidos por los factores externos, no están cubiertos por la garantía.

Advertencias de seguridad

Para obtener más información sobre seguridad y manejo, consulta el Manual de uso.
Manipula el autoradio con cuidado. Contienen componentes electrónicos sensibles y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se caen al suelo, se queman, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquidos o entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales, incluidos gases licuados casi evaporados como el helio. No utilice el autoradio si está dañado.
No trates de sustituir ninguna pieza del autoradio por tu cuenta, ya que podrías dañarlo y provocar sobrecalentamientos, cortos y lesiones.
No exponga el autoradio a temperaturas extremas, ya sea frío o calor, ya que esto podría afectar al funcionamiento del dispositivo.
El autoradio y las piezas pequeñas incluidas, pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarles otro tipo de lesión. Mantenlos siempre fuera del alcance de los niños.
El autoradio contienen componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos e imanes que el dispositivo pudiera contener pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Deja una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el autoradio.
Limpia regularmente el autoradio con un paño suave que no desprenda pelusa.
Al utilizar el autoradio en zonas donde el aire es muy seco, es fácil acumular electricidad estática, por lo que es posible que notes pequeñas descargas electrostáticas procedente del autoradio.
Para minimizar este riesgo, evita utilizar el autoradio en entornos extremadamente secos, o bien toca un objeto metálico sin pintar y con conexión a tierra antes de usarlo.
La decoloración del artículo tras un uso continuado se considera normal. La suciedad, los residuos y la exposición a humedad podrían provocar la decoloración.

Esboço do produto

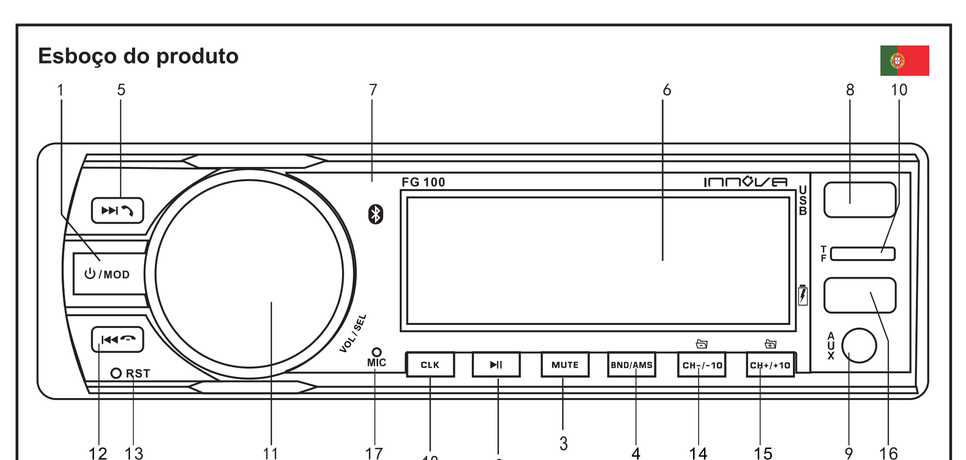

1. Ligar/Desligar/Modo
2. Reproduzir/Pausar
3. MUDO
4. Alterar canal de rádio/botão de busca automática / armazenamento (BND/AMS)
5. Pesquisa de rádio para frente / Próxima música / Atender a chamada
6. LCD
7. Janela de recepção de controle remoto
8. Leitor USB
9. Entrada auxiliar
10. Leitor TF
11. Botão de volume/alteração de efeito sonoro
12. Pesquisa de rádio para trás/música anterior
13. Redefinir
14. Últimas 10 músicas/Último arquivo
15. Próximas 10 músicas/Próximo arquivo
16. Carregamento rápido USB
17. Microfone
18. Relógio

Operações básicas

1. Ligar/desligar
Pressione rapidamente este botão para ligar, pressione longamente para desligar.
2. Botão de volume/alteração do efeito sonoro
Gire este botão para controlar o volume. Pressione SEL para escolher o efeito sonoro da seguinte forma: Volume - BASS - TREBLE - BAL - FAD - LOUND OFF/ON - BT - Volume)
Ao escolher o modo necessário, você pode girar o botão VOL para a esquerda ou para a direita para selecionar.
Para usar a função EQ. Você pode girar o botão VOL para a esquerda ou para a direita para selecionar o seguinte: EQ POPS - ROCK - CLASS - FALT.
3.LCD
Mostra frequência de rádio e conteúdo de TF/USB
4. Botão FM / Pesquisa e armazenamento automático
No modo rádio, pressione este botão repetidamente para mudar de banda: FM1 - FM2 - FM3. O sistema de rádio irá procurar e salvar automaticamente a estação de rádio no número da memória.
5. Botão para alternar modos
Pressione brevemente este botão para escolher o modo: Rádio - TF - USB - AUX IN - BT..
6. Memorize uma estação de rádio
No modo de rádio, ao encontrar uma estação, você pode pressionar longamente qualquer botão numérico (1 - 6) para salvar esta estação neste número. Se você pressionar o número 2, na próxima vez que pressionar o número 2, você ouvirá esta estação diretamente.
7. Botão Voltar de pesquisa de rádio
No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para pesquisar estações de rádio automaticamente; Ele irá parar quando encontrar uma estação de rádio.
Pressione longamente este botão (cerca de três segundos) para pesquisar as estações manualmente, então você pode pressionar rapidamente este botão para pesquisar a estação, se você não pressionar nenhum botão por 5 segundos, ele sairá automaticamente desta função.
8. Pesquisa direta de rádio
No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para pesquisar o rádio automaticamente, ele irá parar quando encontrar uma estação de rádio.
Pressione longamente este botão (cerca de três segundos) para pesquisar as estações manualmente, então você pode pressionar rapidamente este botão para pesquisar a estação, se você não pressionar nenhum botão por 5 segundos, ele sairá automaticamente desta função.
9. Relógio
Pressione rapidamente este botão para exibir a hora atual. Pressione e segure este botão até que a hora do relógio pisque, então você pode pressionar rapidamente o botão (5) e (12) para definir a hora (hora/minuto), respectivamente.
10. Entrada auxiliar
Pressione rapidamente este botão para ir para a entrada AUX. Você pode reproduzir música de um dispositivo externo inserindo-o na porta de entrada auxiliar.
11. Redefinir
Quando o sistema travar, pressione este botão para reiniciar.
12. Leitor TF
Insira o cartão TF no slot fornecido, a música começará a tocar automaticamente.
13. Leitor USB
Insira a memória USB no suporte fornecido para ela, a música começará a tocar automaticamente.
14.
1). Insira uma memória TF/USB, pressione rapidamente o botão ►II para pausar ou reproduzir música.
2). Insira uma memória TF/USB, pressione rapidamente ►►I para ir para a próxima música.
3). Insira uma memória TF/USB, pressione rapidamente I◄◄ para ir para a música anterior.
4). Insira uma memória TF/USB, pressione rapidamente -10 para ir para as últimas 10 músicas, pressione e segure para ir para o último arquivo.
5). Insira uma memória TF/USB, pressione rapidamente +10 para ir para as próximas 10 músicas, pressione e segure para ir para o próximo arquivo.
15. Carregamento rápido USB
Este USB serve apenas para carregar o celular.

Operações Bluetooth

1. O Bluetooth é ativado por padrão quando o player é ligado. Pressione rapidamente o botão MODE para selecionar BT MODE. E você verá o símbolo BT piscando o tempo todo. Quando o telemóvel se liga via Bluetooth ao leitor, o símbolo BT deixa de piscar.
2. No modo BT, você pode reproduzir música do celular via Bluetooth.
3. No modo BT. Pressione rapidamente os botões para atender e desligar chamadas.

Parâmetros técnicos

Sintonizador:
Faixa de frequência FM ---87.5MHz-108MHz
Sensibilidade de ruído FM ---FM≤26dB
Relação sinal-ruído FM (S/N)---≥45dB

USB/TF:

Frequência de resposta---100Hz-10kHz(+10dB)
Taxas de bits de MP3---8-320kbps
Balanço do canal---≤3 dB
Separação de canais---≤22dB
Relação sinal/ruído MP3 (S/N)---≥55dB
Tensão de trabalho ---12V DC
Potência de saída---4*25W
Impedância do alto-falante ---4Ω-8Ω
Dimensões---180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

Solução de problemas

A tela LCD não mostra nada	1. O fio amarelo não está conectado à bateria + 2. O fusível do fio vermelho está aberto.	Certifique-se de que o fio amarelo esteja conectado à bateria +. Substitua o fusível
Sem som	1. Sem fonte de alimentação 2. O fio do alto-falante está em circuito aberto. 3. Cartão TF, disco U não possui música com formato correspondente. 4. O cartão TF ou unidade flash USB está sujo e causa mau contato.	Conecte o cabo de energia. Conecte o cabo do alto-falante. Verifique o conteúdo do cartão TF, USB Limpe com álcool.
Som baixo (não claro)	1. A resistência interna da potência é alta. 2. A antena tem mau contato	Substitua a fonte de alimentação. Aperte o plugue da antena.
Pista Mono	1. Um canal de alto-falante está em circuito aberto. 2. O circuito integrado do amplificador está danificado.	Conecte o cabo do alto-falante Substitua o IC do amplificador

Observação: Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Diagrama de fiação

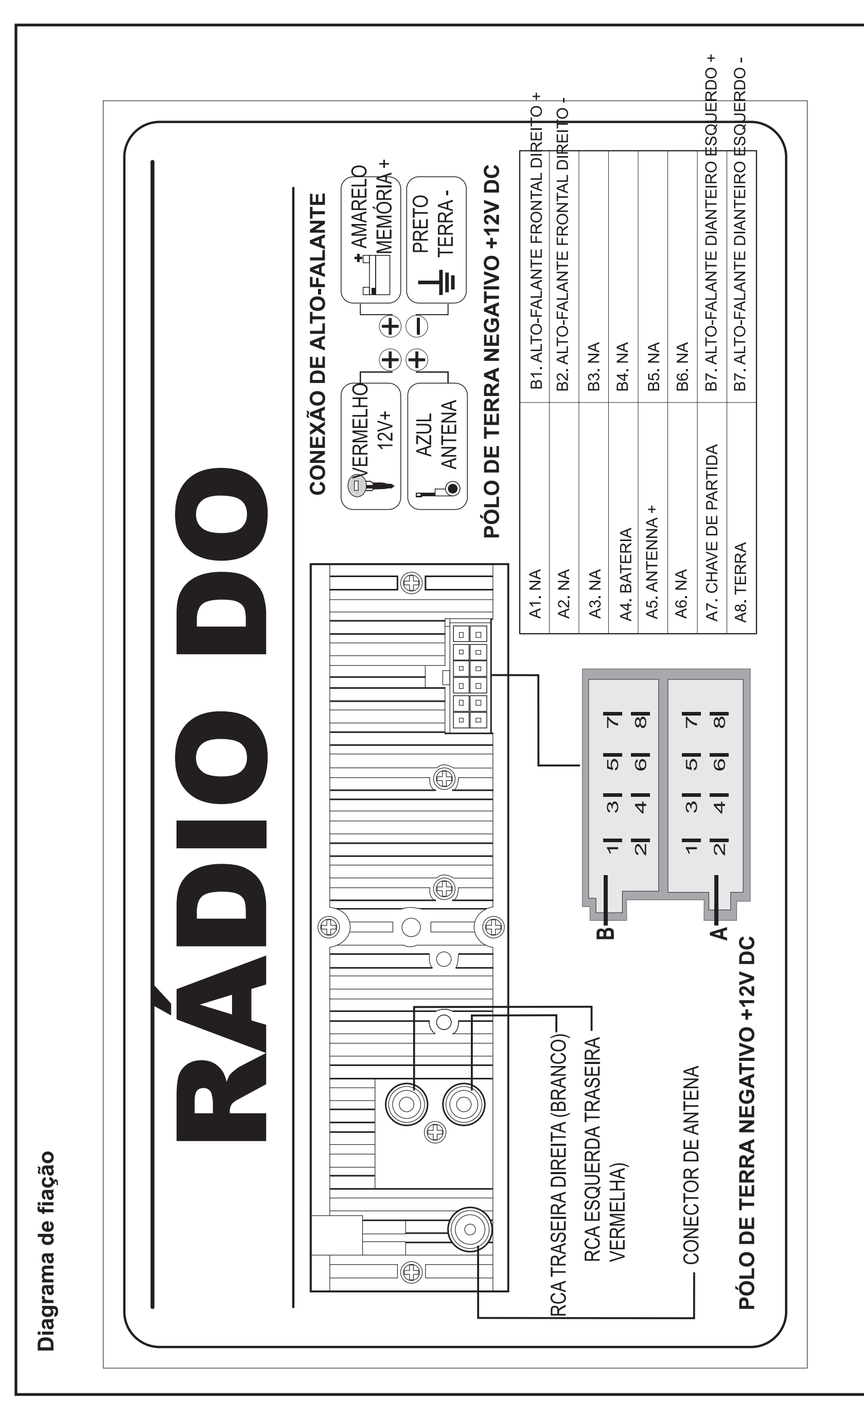

Especificações

Leitor de memória USB e TF / Formato de leitura: MP3 / Rádio FM / EQ (Pop - Classic - Rock) / Tela LCD colorida / Busca automática de estações / Função de memória avançada / Controle por botão rotativo / Relógio / Potência de saída: 4 X 25W / ISO Conector / BT / Dois USB, Um para carregamento rápido / Banda de frequência BT: 2,4 GHz / Potência máxima de RF emitida < 100 mW

Serviço de atenção ao cliente

Somente em inglês, espanhol e português
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Declaração de conformidade

Através do presente INNOVA CELLULAR declara que o REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou obrigatórias das Diretivas 2014/53/UE e Diretiva RoHS 2.0 (UE) 2015/863 e (UE) 2017/2102 que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE
Para visualizar a declaração de conformidade completa, você pode acessá-la através do seguinte link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg100.pdf

Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO
Modelo: ____________
Nº de Serie: ____________

ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: ____________

Sello del establecimiento

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

CE RoHS

OBSERVAÇÃO: O REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) tem garantia de 3 anos com o ingresso a partir da data da compra.
Uma vez instalado o auto-rádio, não há possibilidade de devolução, mas existe a possibilidade de reparação caso haja algum problema no seu funcionamento por defeito de fábrica.
Defeitos do produto, sejam físicos ou funcionais, causados por mau uso por parte do usuário ou causados por fatores externos, não são cobertos pela garantia.

Avisos de segurança

Para obter mais informações sobre segurança e manuseio, consulte o Manual do Usuário.
Manuseie o rádio do carro com cuidado. Eles contêm componentes eletrônicos sensíveis e podem funcionar mal, prejudicar a operação ou causar danos se forem derrubados, queimados, perfurados, esmagados, desmontados ou expostos a calor excessivo, líquidos ou ambientes com altas concentrações de produtos químicos industriais, incluindo gases liquefeitos quase evaporados, como gases liquefeitos quase evaporados, como o hélio. Não utilize o auto-rádio se estiver danificado.
Não tente substituir você mesmo nenhuma peça do auto-rádio, pois isso pode danificá-lo e causar sobreaquecimento, curto-circuitos e ferimentos.
Não exponha o auto-rádio a temperaturas extremas, sejam frias ou quentes, pois isso pode afetar o funcionamento do aparelho.
O auto-rádio e as peças pequenas incluídas podem representar perigo de asfixia para crianças pequenas ou causar outros ferimentos. Mantenha-os sempre fora do alcance das crianças.
O auto-rádio contém componentes e rádios que emitem campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos e ímãs que o dispositivo pode conter podem interferir na operação de marca-passos, desfibriladores ou outros dispositivos médicos. Deixe uma distância de segurança entre o dispositivo médico e o auto-rádio.
Limpe regularmente o auto-rádio com um pano macio e sem fiapos.
Ao utilizar o auto-rádio em áreas onde o ar é muito seco, é fácil acumular electricidade estática, pelo que poderá notar pequenas descargas electrostáticas provenientes do auto-rádio.
Para minimizar esse risco, evite usar o rádio do carro em ambientes extremamente secos ou toque em objetos metálicos não pintados e aterrados antes de usá-los.
A descoloração do item após uso continuado é considerada normal. Sujeira, detritos e exposição à umidade podem causar descoloração.

Aperçu du produit

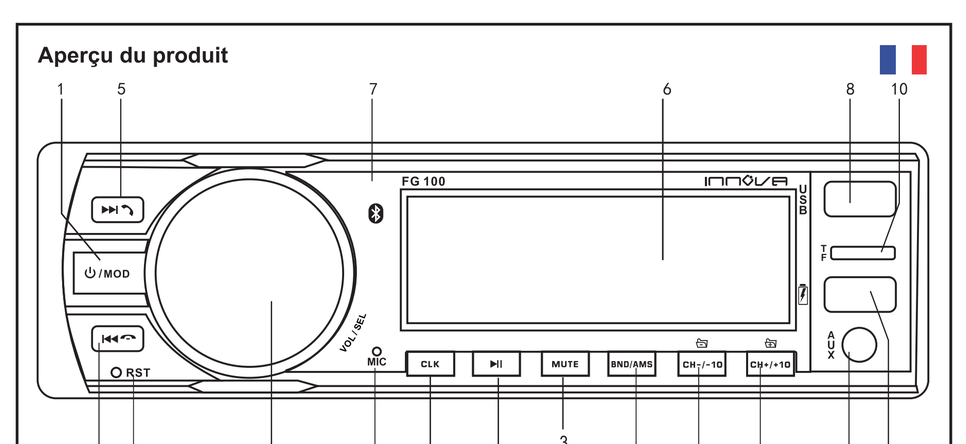

1. Marche/Arrêt/Mode
2. Lecture/Pause
3. MUET
4. Changer de canal radio/bouton de recherche automatique/stockage (BND/AMS)
5. Recherche radio vers l'avant/chanson suivante / répondre à l'appel
6.LCD
7. Fenêtre de réception de la télécommande
8. Lecteur USB
9. Entrée auxiliaire
10. Lecteur TF
11. Bouton de volume/changement d'effet sonore
12. Recherche radio en arrière/chanson précédente
13. Réinitialiser
14. 10 dernières chansons / Dernier fichier
15. 10 chansons suivantes / Fichier suivant
16. Chargement rapide USB
17. Micro
18. Horloge

Opérations de base

1. Allumer/éteindre
Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer, appuyez longuement pour éteindre.
2. Bouton de volume/changement d'effet sonore
Tournez ce bouton pour contrôler le volume. Appuyez sur SEL pour choisir l'effet sonore comme suit : Volume - BASS - TREBLE - BAL - FAD - LOUND OFF/ON - BT - Volume)
Lorsque vous choisissez le mode dont vous avez besoin, vous pouvez tourner la molette VOL vers la gauche ou la droite pour le sélectionner.
Pour utiliser la fonction EQ. Vous pouvez tourner la molette VOL vers la gauche ou la droite pour sélectionner comme suit : EQ POPS - ROCK - CLASS - FALT.
3.LCD
Affiche la fréquence radio et le contenu de TF/USB
4. Bouton FM/recherche et stockage automatiques
En mode radio, appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour changer de bande : FM1 – FM2 – FM3. Le système radio recherchera et enregistrera automatiquement la station de radio dans le numéro de mémoire.
5. Bouton pour changer de mode
Appuyez brièvement sur ce bouton pour choisir le mode : Radio - TF - USB - AUX IN - BT.
6. Mémorisez une station de radio
En mode radio, lorsque vous trouvez une station, vous pouvez appuyer longuement sur n'importe quelle touche numérique (1 à 6) pour enregistrer cette station sous ce numéro. Si vous appuyez sur le numéro 2, la prochaine fois que vous appuierez sur le numéro 2, vous entendrez directement cette station.
7. Bouton de recherche radio en arrière
En mode radio, appuyez brièvement sur ce bouton pour rechercher automatiquement les stations de radio en arrière ; Il s'arrêtera lorsqu'il trouvera une station de radio.
Appuyez longuement sur ce bouton (environ trois secondes) pour rechercher les stations manuellement, puis vous pouvez appuyer brièvement sur ce bouton pour rechercher la station, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, il quittera automatiquement cette fonction.
8. Recherche radio avant
En mode radio, appuyez brièvement sur ce bouton pour rechercher automatiquement la radio, elle s'arrêtera lorsqu'elle trouvera une station de radio.
Appuyez longuement sur ce bouton (environ trois secondes) pour rechercher les stations manuellement, puis vous pouvez appuyer brièvement sur ce bouton pour rechercher la station, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, il quittera automatiquement cette fonction.
9. Horloge
Appuyez brièvement sur ce bouton pour afficher l'heure actuelle. Appuyez et maintenez ce bouton jusqu'à ce que l'heure de l'horloge clignote, puis vous pouvez appuyer brièvement sur les boutons (5) et (12) pour régler l'heure (heure/minute) respectivement.
10. Entrée auxiliaire
Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder à l'entrée AUX. Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un appareil externe en l'insérant dans le port d'entrée auxiliaire.
11. Réinitialiser
Lorsque le système tombe en panne, appuyez sur ce bouton pour redémarrer.
12. Lecteur TF
Insérez la carte TF dans l'emplacement prévu, la musique commencera automatiquement à jouer.
13. Lecteur USB
Insérez la clé USB dans le support prévu à cet effet, la musique commencera automatiquement à jouer.
14.
1). Insérez une mémoire TF/USB, appuyez brièvement sur le bouton ►II pour mettre en pause ou lire la musique.
2). Insérez une mémoire TF/USB, appuyez brièvement ►►I pour passer à la chanson suivante.
3). Insérez une mémoire TF/USB, appuyez brièvement I◄◄ pour revenir à la chanson précédente.
4). Insérez une mémoire TF/USB, appuyez brièvement sur -10 pour accéder aux 10 dernières chansons, appuyez longuement pour accéder au dernier fichier.
5). Insérez une mémoire TF/USB, appuyez brièvement sur +10 pour passer aux 10 chansons suivantes, appuyez longuement pour passer au fichier suivant.
15. Chargement rapide USB
Cette clé USB sert uniquement à charger le téléphone portable.

Opérations Bluetooth

1. Bluetooth est activé par défaut lorsque le lecteur est allumé. Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour sélectionner le MODE BT. Et vous verrez le symbole BT clignoter tout le temps. Lorsque le téléphone mobile se connecte via Bluetooth au lecteur, le symbole BT cesse de clignoter.
2. En mode BT, vous pouvez écouter de la musique depuis un téléphone mobile via Bluetooth.
3. En mode BT. Appuyez brièvement sur les boutons pour répondre et raccrocher les appels.

Paramètres techniques

Tuner:
Gamme de fréquences FM ---87.5MHz-108MHz
Sensibilité au bruit FM ---FM≤26dB
Rapport signal/bruit FM (S/N)---≥45dB

USB/TF:

Fréquence de réponse---100Hz-10kHz(+10dB)
Débits binaires MP3---8-320kbps
Équilibre des chaînes---≤3 dB
Séparation des canaux---≤22dB
Rapport signal/bruit MP3 (S/N)---≥55dB
Tension de travail ---12V DC
Puissance de sortie---4*25W
Impédance du haut-parleur ---4Ω-8Ω
Dimensions---180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

Solution de problèmes

L'écran LCD n'affiche rien	1. Le fil jaune n'est pas connecté à la batterie + 2. Le fusible sur le fil rouge est ouvert.	Assurez-vous que le fil jaune est connecté au + batterie. Remplacer le fusible
Sans son	1. Pas d'alimentation électrique 2. Le fil du haut-parleur présente un circuit ouvert. 3. Carte TF, le disque U n'a pas de musique au format correspondant. 4. La carte TF ou la clé USB est sale et provoque un mauvais contact.	Connectez le câble d'alimentation. Connectez le câble du haut-parleur. Vérifiez le contenu de la carte TF, USB Nettoyer avec de l'alcool.
Son faible (pas clair)	1. La résistance interne de puissance est élevée. 2. L'antenne a un mauvais contact	Remplacez l'alimentation. Serrez la fiche de l'antenne.
Piste de singe	1. Un canal de haut-parleur est en circuit ouvert. 2. Le circuit intégré de l'amplificateur est endommagé.	Connectez le câble du haut-parleur Remplacer le circuit intégré de l'amplificateur

Note: Les données techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Schéma de câblage

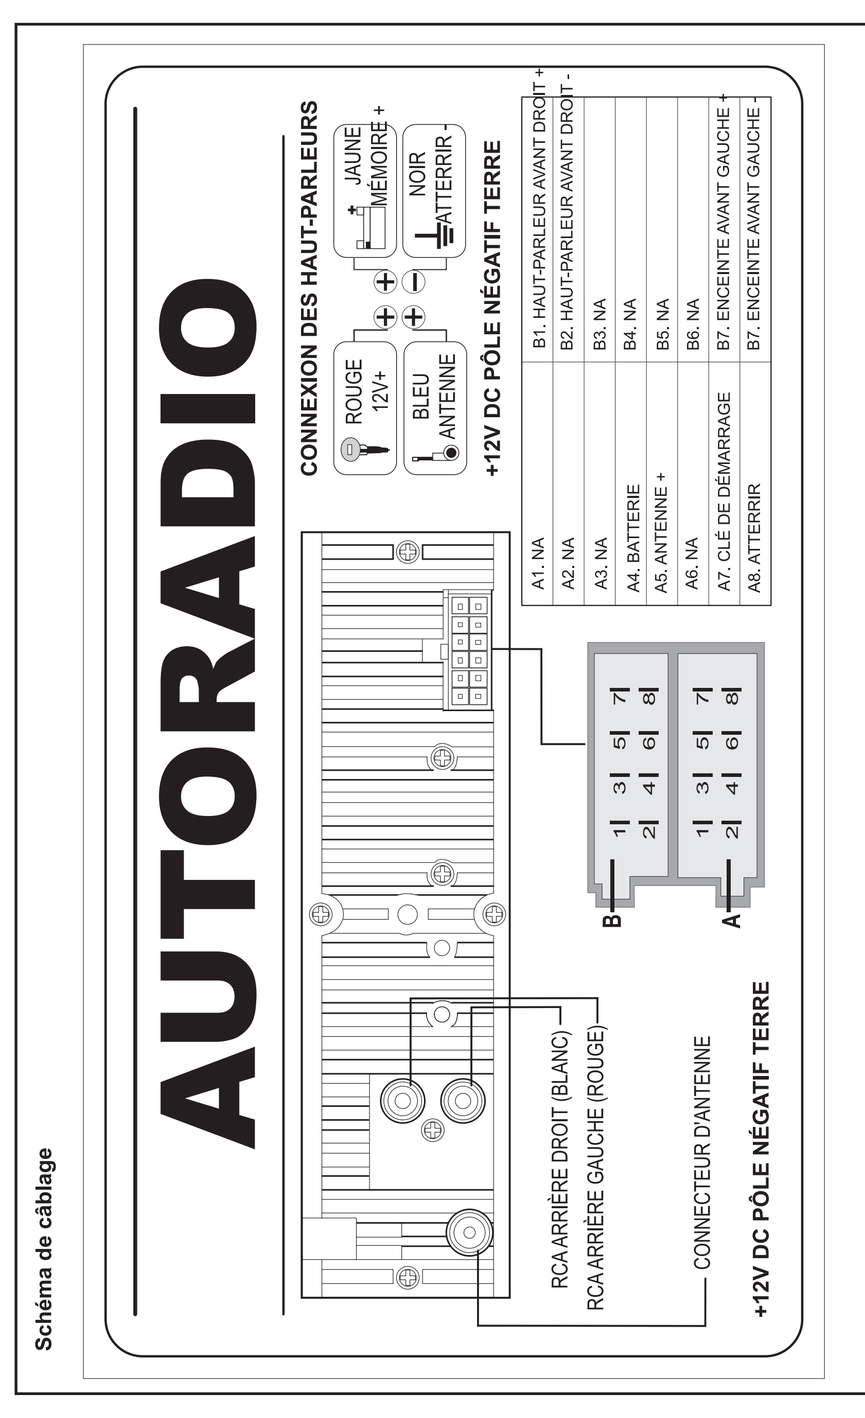

Caractéristiques

Lecteur mémoire USB et TF / Format de lecture : MP3 / Radio FM / EQ (Pop - Classique - Rock) / Écran LCD couleur / Recherche automatique des stations / Fonction mémoire avancée / Contrôle par bouton rotatif / Horloge / Puissance de sortie : 4 X 25W / ISO Connecteur / BT / Deux USB. Un pour une charge rapide / Bande de fréquence BT : 2,4 GHz / Puissance RF maximale émise < 100 mW

Service client

Uniquement en anglais, espagnol et portugais
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Déclaration de conformité

Par ce biais INNOVA CELLULAR déclare que le REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou obligatoire des Directives 2014/ 53/UE et RoHS 2.0 Directives (UE) 2015/863 et (UE) 2017/2102 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE
Pour consulter la déclaration de conformité complète, vous pouvez y accéder via le lien suivant :
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg100.pdf

Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE

ÉQUIPE
Modèle: ____________
Nº de série: ____________

ÉTABLISSEMENT
Date d'achat: ____________

Sceau de l'établissement

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

CE RoHS

NOTE: Le REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) bénéficie d'une garantie de 3 ans avec le ticket de la date d'achat.
Une fois l'autoradio installé, il n'y a aucune possibilité de retour, mais il y a la possibilité de réparation en cas de problème de fonctionnement dû à un défaut d'usine.
Les défauts du produit, qu'ils soient physiques ou fonctionnels, provoqués par une mauvaise utilisation par l'utilisateur ou provoqués par des facteurs externes, ne sont pas couverts par la garantie.

Avertissements de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité et la manipulation, consultez le manuel d'utilisation.
Manipulez l'autoradio avec précaution. Ils contiennent des composants électroniques sensibles et peuvent mal fonctionner, altérer le fonctionnement ou causer des dommages en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement, de démontage ou d'exposition à une chaleur excessive, à des liquides ou à des environnements contenant de fortes concentrations de produits chimiques industriels, y compris des gaz liquéfiés presque évaporés tels que comme l'hélium. N'utilisez pas l'autoradio s'il est endommagé.
N'essayez pas de remplacer vous-même une pièce de l'autoradio, car cela pourrait l'endommager et provoquer une surchauffe, des courts-circuits et des blessures.
N'exposez pas l'autoradio à des températures extrêmes, qu'elles soient froides ou chaudes, car cela pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil.
L'autoradio et les petites pièces incluses peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants ou provoquer d'autres blessures. Gardez-les toujours hors de portée des enfants.
L'autoradio contient des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques et aimants que l'appareil peut contenir peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou autres dispositifs médicaux. Laissez une distance de sécurité entre le dispositif médical et l'autoradio.
Nettoyez régulièrement l'autoradio avec un chiffon doux et non pelucheux.
Lorsque vous utilisez l'autoradio dans des zones où l'air est très sec, il est facile de créer de l'électricité statique. Vous remarquerez donc peut-être de petites décharges électrostatiques provenant de l'autoradio.
Pour minimiser ce risque, évitez d'utiliser l'autoradio dans des environnements extrêmement secs ou touchez un objet métallique non peint et mis à la terre avant utilisation.
La décoloration de l'article après une utilisation continue est considérée comme normale. La saleté, les débris et l'exposition à l'humidité peuvent provoquer une décoloration.

Profilo del prodotto

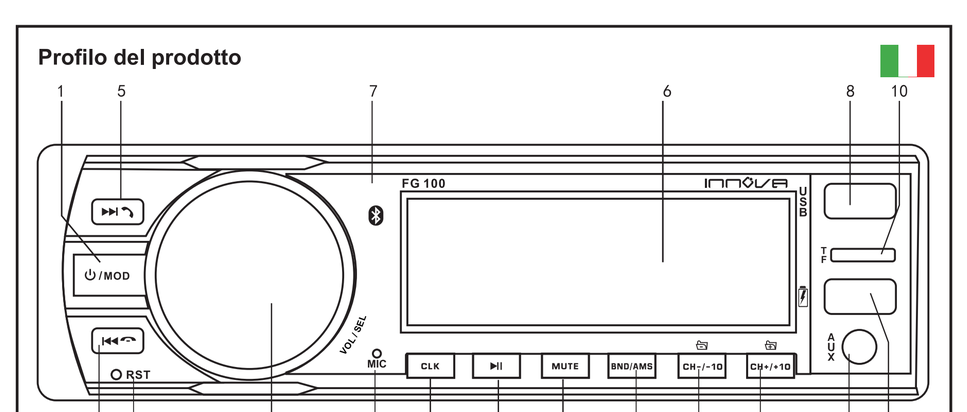

1.On/Off/Modalità
2. Riproduci/Pausa
3. MUTO
4.Cambia canale radio / Pulsante di ricerca automatica / Memoria (BND/AMS)
5. Ricerca radio in avanti / Canzone successiva / Rispondi alla chiamata
6. LCD
7. Finestra di ricezione del telecomando
8. Lettore USB
9. Ingresso ausiliario
10. Lettore TF
11. Tasto volume/modifica effetto sonoro
12. Ricerca radio del brano precedente/indietro
13. Ripristina
14. Ultimi 10 brani/Ultimo file
15. 10 brani successivi / File successivo
16. Ricarica rapida USB
17. Microfono
18. Orologio

Operazioni di base

1. Accensione/spegnimento
Premere brevemente questo pulsante per accendere, premere a lungo per spegnere.
2. Tasto volume/Modifica effetto sonoro
Ruota questo pulsante per controllare il volume. Premere SEL per scegliere l'effetto sonoro come segue: Volume - BASSI - ACUTI - BAL - FAD - LOUND OFF/ON - BT - Volume)
Quando scegli la modalità che ti serve, puoi girare la rotella VOL a sinistra o a destra per selezionarla.
Per utilizzare la funzione EQ. È possibile girare la rotella VOL a sinistra o a destra per selezionare quanto segue: EQ POPS - ROCK - CLASS - FALT.
3.LCD
Mostra la frequenza radio e il contenuto di TF/USB
4. Tasto FM/Ricerca e memorizzazione automatica
In modalità radio, premere ripetutamente questo pulsante per cambiare banda: FM1 - FM2 - FM3. Il sistema radio cercherà e salverà automaticamente la stazione radio nel numero di memoria.
5. Pulsante per cambiare modalità
Premere brevemente questo pulsante per scegliere la modalità: Radio - TF - USB - AUX IN - BT..
6. Memorizza una stazione radio
In modalità radio, quando trovi una stazione, puoi premere a lungo qualsiasi pulsante numerico (1 - 6) per salvare questa stazione su questo numero. Se si preme il numero 2, la prossima volta che si premerà il numero 2 si ascolterà direttamente questa stazione.
7. Pulsante Indietro per la ricerca della radio
In modalità radio, premere brevemente questo pulsante per cercare automaticamente le stazioni radio all'indietro; Si fermerà quando troverà una stazione radio.
Premere a lungo questo pulsante (circa tre secondi) per cercare manualmente le stazioni, quindi è possibile premere brevemente questo pulsante per cercare la stazione, se non si preme alcun pulsante per 5 secondi, si uscirà automaticamente da questa funzione.
8. Ricerca radio in avanti
In modalità radio, premere brevemente questo pulsante per cercare automaticamente la radio in avanti, si fermerà quando trova una stazione radio.
Premere a lungo questo pulsante (circa tre secondi) per cercare manualmente le stazioni, quindi è possibile premere brevemente questo pulsante per cercare la stazione, se non si preme alcun pulsante per 5 secondi, si uscirà automaticamente da questa funzione.
9. Orologio
Premere brevemente questo pulsante per visualizzare l'ora corrente. Tenere premuto questo pulsante finché l'ora dell'orologio non lampeggia, quindi è possibile premere brevemente il pulsante (5) e (12) per impostare rispettivamente l'ora (ora/minuto).
10. Ingresso ausiliario
Premere brevemente questo pulsante per accedere all'ingresso AUX. È possibile riprodurre musica da un dispositivo esterno inserendolo nella porta di ingresso ausiliaria.
11. Reimposta
Quando il sistema si blocca, premere questo pulsante per riavviare.
12.Lettore TF
Inserisci la scheda TF nello slot fornito, la riproduzione della musica inizierà automaticamente.
13. Lettore USB
Inserisci la memoria USB nell'apposito supporto, la riproduzione della musica inizierà automaticamente.
14.
1). Inserisci una memoria TF/USB, premi brevemente il pulsante ►II per mettere in pausa o riprodurre la musica.
2). Inserisci una memoria TF/USB, premi brevemente ►►I per passare al brano successivo.
3). Inserisci una memoria TF/USB, premi brevemente I◄◄ per passare al brano precedente.
4). Inserisci una memoria TF/USB, premi brevemente -10 per passare agli ultimi 10 brani, premi a lungo per passare all'ultimo file.
5). Inserisci una memoria TF/USB, premi brevemente +10 per passare ai 10 brani successivi, premi a lungo per passare al file successivo.
15. Ricarica rapida USB
Questa USB serve solo per caricare il telefono cellulare.

Operazioni Bluetooth

1. Il Bluetooth è attivato per impostazione predefinita quando il lettore è acceso. Premere brevemente il pulsante MODE per selezionare la MODALITÀ BT. E vedrai il simbolo BT lampeggiare continuamente. Quando il telefono cellulare si connette tramite Bluetooth al lettore, il simbolo BT smette di lampeggiare.
2. In modalità BT è possibile riprodurre musica dal telefono cellulare tramite Bluetooth.
3. In modalità Bluetooth. Premere brevemente i pulsanti per rispondere e terminare le chiamate.

Parametri tecnici

Sintonizzatore:
Gamma di frequenze FM ---87.5MHz-108MHz
Sensibilità al rumore FM ---FM≤26dB
Rapporto segnale/rumore FM (S/N)---≥45dB

USB/TF:

Frequenza di risposta---100Hz-10kHz(+10dB)
Velocità in bit MP3---8-320kbps
Bilanciamento dei canali---≤3 dB
Separazione dei canali---≤22dB
MP3 Rapporto segnale/rumore (S/N)---≥55dB
Tensione di lavoro ---12V DC
Potenza di uscita---4*25W
Impedenza degli altoparlanti ---4Ω-8Ω
Dimensioni---180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

Risoluzione dei problemi

Lo schermo LCD non mostra nulla	1. Il filo giallo non è collegato alla batteria + 2. Il fusibile sul filo rosso è aperto.	Assicurarsi che il filo giallo sia collegato alla batteria + . Sostituire il fusibile
Senza suono	1. Nessuna alimentazione 2. Il cavo dell'altoparlante ha un circuito aperto. 3. Scheda TF, il disco U non ha musica con il formato corrispondente. 4. La scheda TF o l'unità flash USB sono sporche e causano uno scarso contatto.	Collegare il cavo di energia. Collegare il cavo dell'altoparlante. Controlla il contenuto della scheda TF, USB Pulisci con alcool.
Suono basso (non chiaro)	1. La resistenza interna dell'alimentazione è elevata. 2. L'antenna ha uno scarso contatto	Sostituire l'alimentatore. Stringere la spina dell'antenna.
Pista delle scimmie	1. Un canale dell'altoparlante è a circuito aperto. 2. Il circuito integrato dell'amplificatore è danneggiato.	Collegare il cavo dell'altoparlante Sostituire il circuito integrato dell'amplificatore

Nota: I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Schema elettrico

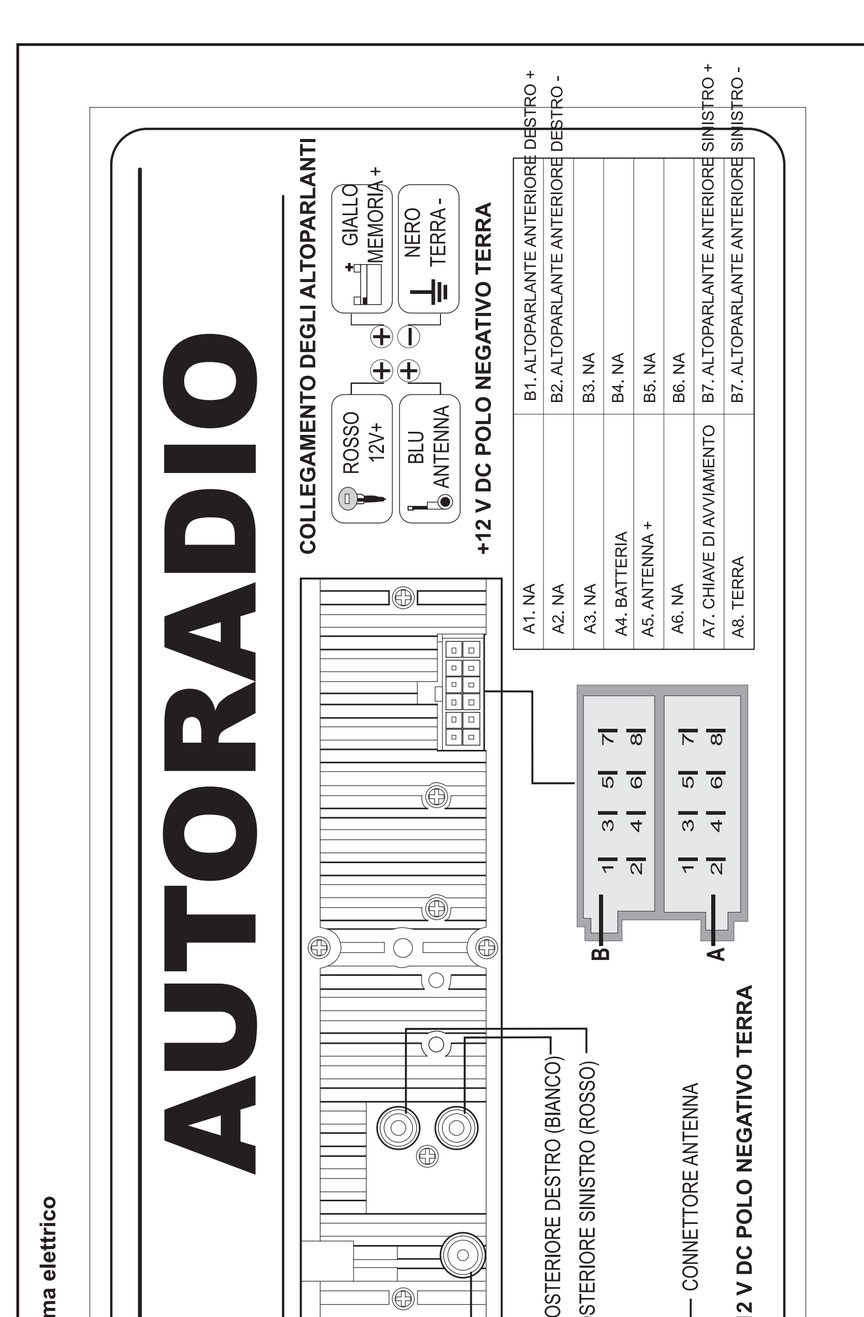

Specifiche

Lettore di memoria USB e TF / Formato lettura: MP3 / Radio FM / EQ (Pop - Classic - Rock) / Schermo LCD a colori / Ricerca automatica delle stazioni / Funzione di memoria avanzata / Controllo tramite manopola / Orologio / Potenza in uscita: 4 X 25W / ISO Connettore / BT / Due USB. Uno per la ricarica rapida / Banda di frequenza BT: 2,4 GHz / Massima potenza RF emessa < 100 mW

Assistenza clienti

Solo in inglese, spagnolo e portoghese
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Dichiarazione di conformità

Con la presente INNOVA CELLULAR dichiara che il REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) è conforme ai requisiti essenziali e ad ogni altra disposizione applicabile o obbligatoria delle Direttive 2014/53/UE e RoHS 2.0 Direttiva (UE) 2015/863 e (UE) 2017/2102 che modifica l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE
Per visionare la dichiarazione di conformità completa è possibile accedervi tramite il seguente link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg100.pdf

Garantía

CERTIFICATO DI GARANZIA

ATTREZZATURE
Modello: ____________
Nº di serie: ____________

ISTITUISCE
Data d'acquisto: ____________

Sello del establecimiento

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

CE RoHS

NOTA: Il REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) ha una garanzia di 3 anni con il biglietto dalla data di acquisto.
Una volta installata l'autoradio, non è prevista la restituzione, ma esiste la possibilità di riparazione nel caso in cui si verifichi un problema di funzionamento dovuto a un difetto di fabbrica.
I difetti del prodotto, siano essi fisici o funzionali, causati da un uso improprio da parte dell'utente o causati da fattori esterni, non sono coperti dalla garanzia.

Avvertenze di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e la gestione, consultare il Manuale dell'utente.
Maneggiare l'autoradio con cura. Contengono componenti elettronici sensibili e potrebbero non funzionare correttamente, compromettere il funzionamento o causare danni se lasciati cadere, bruciati, forati, schiacciati, smontati o esposti a calore eccessivo, liquidi o ambienti con alte concentrazioni di sostanze chimiche industriali, inclusi gas liquefatti quasi evaporati come come elio. Non utilizzare l'autoradio se è danneggiata.
Non tentare di sostituire da soli alcuna parte dell'autoradio, poiché ciò potrebbe danneggiarla e causare surriscaldamento, cortocircuiti e lesioni.
Non esporre l'autoradio a temperature estreme, siano fredde che calde, poiché ciò potrebbe compromettere il funzionamento del dispositivo.
L'autoradio e le piccole parti in dotazione possono costituire pericolo di soffocamento per i bambini piccoli o provocare altre lesioni. Tenerli sempre fuori dalla portata dei bambini.
L'autoradio contiene componenti e radio che emettono campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici e i magneti contenuti nel dispositivo potrebbero interferire con il funzionamento pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Lasciare una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e l'autoradio.
Pulisci regolarmente l'autoradio con un panno morbido e privo di pelucchi.
Quando si utilizza l'autoradio in zone in cui l'aria è molto secca, è facile che si accumuli elettricità statica, pertanto è possibile che si notino piccole scariche elettrostatiche provenienti dall'autoradio.
Per ridurre al minimo questo rischio, evitare di utilizzare l'autoradio in ambienti estremamente asciutti o toccare un oggetto metallico non verniciato e collegato a terra prima dell'uso.
Lo scolorimento dell'articolo dopo l'uso continuato è considerato normale. Sporco, detriti e l'esposizione all'umidità potrebbero causare scolorimento.

Produktübersicht

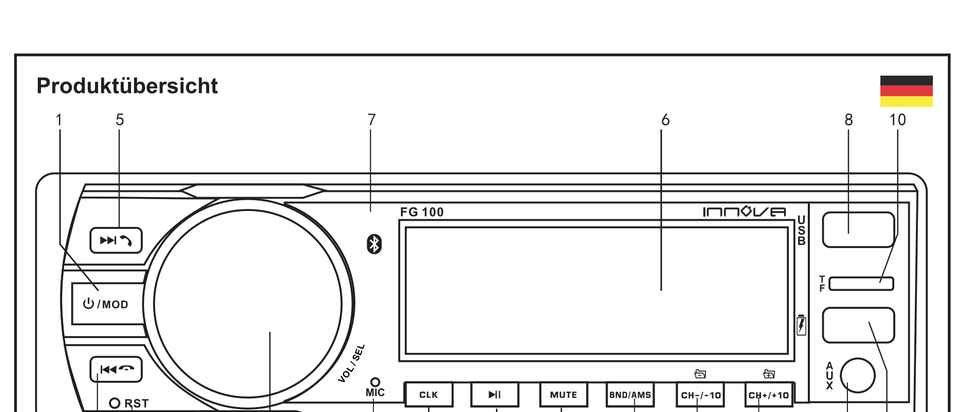

1. ON / OFF / Modus
2. Wiedergabe / Pause
3. STUMM
4. Radiokanal wechseln / Automatische Suchtaste / Speicherung (BND/AMS)
5. Radiosuche vorwärts / Nächstes Lied / Anruf annehmen
6.LCD
7. Empfangsfenster der Fernbedienung
8. USB-Leser
9. Hilfseingang
10. TF-Reader
11. Lautstärketaste/Soundeffektänderung
12. Radiosuche rückwärts/vorheriges Lied
13. Zurücksetzen
14. Letzte 10 Songs / Letzte Datei
15. Nächste 10 Songs / Nächste Datei
16. USB-Schnellladung
17. Mikrofon
18. Uhr

Grundoperationen

1. Ein-/Ausschalten
Drücken Sie diese Taste kurz zum Einschalten und lange zum Ausschalten.
2. Lautstärketaste/Soundeffektänderung
Drehen Sie diesen Knopf, um die Lautstärke zu regeln. Drücken Sie SEL, um den Soundeffekt wie folgt auszuwählen:
Lautstärke – BASS – TREBLE – BAL – FAD – LOUND OFF/ON – BT – Lautstärke)
Wenn Sie den gewünschten Modus ausgewählt haben, können Sie zur Auswahl das VOL-Rad nach links oder rechts drehen.
Um die EQ-Funktion zu verwenden. Sie können das VOL-Rad nach links oder rechts drehen, um Folgendes auszuwählen: EQ POPS – ROCK – CLASS – FALT.
3.LCD
Zeigt Radiofrequenz und Inhalt von TF/USB an
4. FM-Taste / Automatische Suche und Speicherung
Drücken Sie im Radiomodus wiederholt diese Taste, um das Band zu wechseln: FM1 – FM2 – FM3. Das Radiosystem sucht automatisch nach dem Radiosender und speichert ihn unter der Speichernummer.
5. Taste zum Wechseln des Modus
Drücken Sie kurz diese Taste, um den Modus auszuwählen: Radio – TF – USB – AUX IN – BT.
6. Merken Sie sich einen Radiosender
Wenn Sie im Radiomodus einen Sender gefunden haben, können Sie eine beliebige Ziffernntaste (1–6) lange drücken, um diesen Sender unter dieser Nummer zu speichern. Wenn Sie die Ziffer 2 drücken, hören Sie beim nächsten Drücken der Ziffer 2 diesen Sender direkt.
7. Radio-Suche-Zurück-Taste
Drücken Sie im Radiomodus kurz diese Taste, um automatisch rückwärts nach Radiosendern zu suchen. Es stoppt, wenn es einen Radiosender findet.
Drücken Sie diese Taste lange (ca. drei Sekunden), um die Sender manuell zu suchen. Anschließend können Sie diese Taste kurz drücken, um den Sender zu suchen. Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, wird diese Funktion automatisch beendet.
8. Radiosuche vorwärts
Drücken Sie im Radiomodus kurz diese Taste, um das Radio automatisch vorwärts zu durchsuchen. Die Suche stoppt, wenn ein Radiosender gefunden wird.
Drücken Sie diese Taste lange (ca. drei Sekunden), um die Sender manuell zu suchen. Anschließend können Sie diese Taste kurz drücken, um den Sender zu suchen. Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, wird diese Funktion automatisch beendet.
9. Uhr
Drücken Sie kurz diese Taste, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen. Halten Sie diese Taste gedrückt, bis die Uhrzeit blinkt. Anschließend können Sie kurz die Tasten (5) und (12) drücken, um die Uhrzeit (Stunde/Minute) einzustellen.
10. Hilfseingang
Drücken Sie kurz diese Taste, um zum AUX-Eingang zu gelangen. Sie können Musik von einem externen Gerät abspielen, indem Sie es an den Aux-Eingangsanschluss anschließen.
11. Zurücksetzen
Wenn das System abstürzt, drücken Sie diese Taste, um neu zu starten.
12.TF-Leser
Stecken Sie die TF-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz, die Musik wird automatisch abgespielt.
13. USB-Leser
Stecken Sie den USB-Speicher in die dafür vorgesehene Halterung, die Musik startet automatisch.
14.
1). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher ein und drücken Sie kurz die Taste ►II um die Musik anzuhalten oder abzuspielen.
2). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher ein und drücken Sie kurz, ►►I um zum nächsten Lied zu wechseln.
3). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher ein und drücken Sie kurz, I◄◄ um zum vorherigen Lied zu wechseln.
4). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher ein, drücken Sie kurz -10, um zu den letzten 10 Songs zu gelangen, und drücken Sie lange, um zur letzten Datei zu gelangen.
5). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher ein, drücken Sie kurz +10, um zu den nächsten 10 Songs zu wechseln, und drücken Sie lange, um zur nächsten Datei zu wechseln.
15. USB-Schnellladung
Dieser USB dient nur zum Aufladen des Mobiltelefons.

Bluetooth-Vorgänge

1. Bluetooth ist standardmäßig aktiviert, wenn der Player eingeschaltet ist. Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um den BT-MODUS auszuwählen. Und Sie werden sehen, dass das BT-Symbol ständig blinkt. Wenn das Mobiltelefon über Bluetooth eine Verbindung zum Player herstellt, hört das BT-Symbol auf zu blinken.
2. Im BT-Modus können Sie Musik vom Mobiltelefon über Bluetooth abspielen.
3. Im BT-Modus. Drücken Sie kurz die Tasten um Anrufe anzunehmen und zu beenden.

Technische Parameter

Tuner:
FM-Frequenzbereich ---87.5MHz-108MHz
FM-Rauschempfindlichkeit ---FM≤26dB
FM-Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)---≥45dB

USB/TF:

Antworthäufigkeit---100Hz-10kHz(+10dB)
MP3-Bitraten---8-320kbps
Kanalbalance---≤3 dB
Kanaltrennung---≤22dB
MP3-Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)---≥55dB
Betriebsspannung ---12V DC
Ausgangsleistung---4*25W
Lautsprecherimpedanz ---4Ω-8Ω
Maße---180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

Fehlerbehebung

LCD-Bildschirm zeigt nichts an	1. Das gelbe Kabel ist nicht mit der Batterie + verbunden 2. Die Sicherung am roten Kabel ist offen.	Stellen Sie sicher, dass das gelbe Kabel mit der + Batterie verbunden ist. Tauschen Sie die Sicherung aus
Ohne Ton	1. Keine Stromversorgung 2. Das Lautsprecherkabel hat einen offenen Stromkreis. 3. TF-Karte, U-Disk hat keine Musik mit entsprechendem Format. 4. Die TF-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk ist verschmutzt und verursacht schlechten Kontakt.	Schließen Sie das Energiekabel an. Schließen Sie das Lautsprecherkabel an. Überprüfen Sie den Inhalt der TF-Karte und des USB-Sticks Mit Alkohol reinigen.
Niedriger Ton (nicht klar)	1. Der Innenwiderstand der Stromversorgung ist hoch. 2. Die Antenne hat schlechten Kontakt	Ersetzen Sie das Netzteil. Ziehen Sie den Antennenstecker fest.
Affenspur	1. Ein Lautsprecherkanal ist offen. 2. Der integrierte Schaltkreis des Verstärkers ist beschädigt.	Schließen Sie das Lautsprecherkabel an Ersetzen Sie den Verstärker-IC

Notiz: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Schaltplan

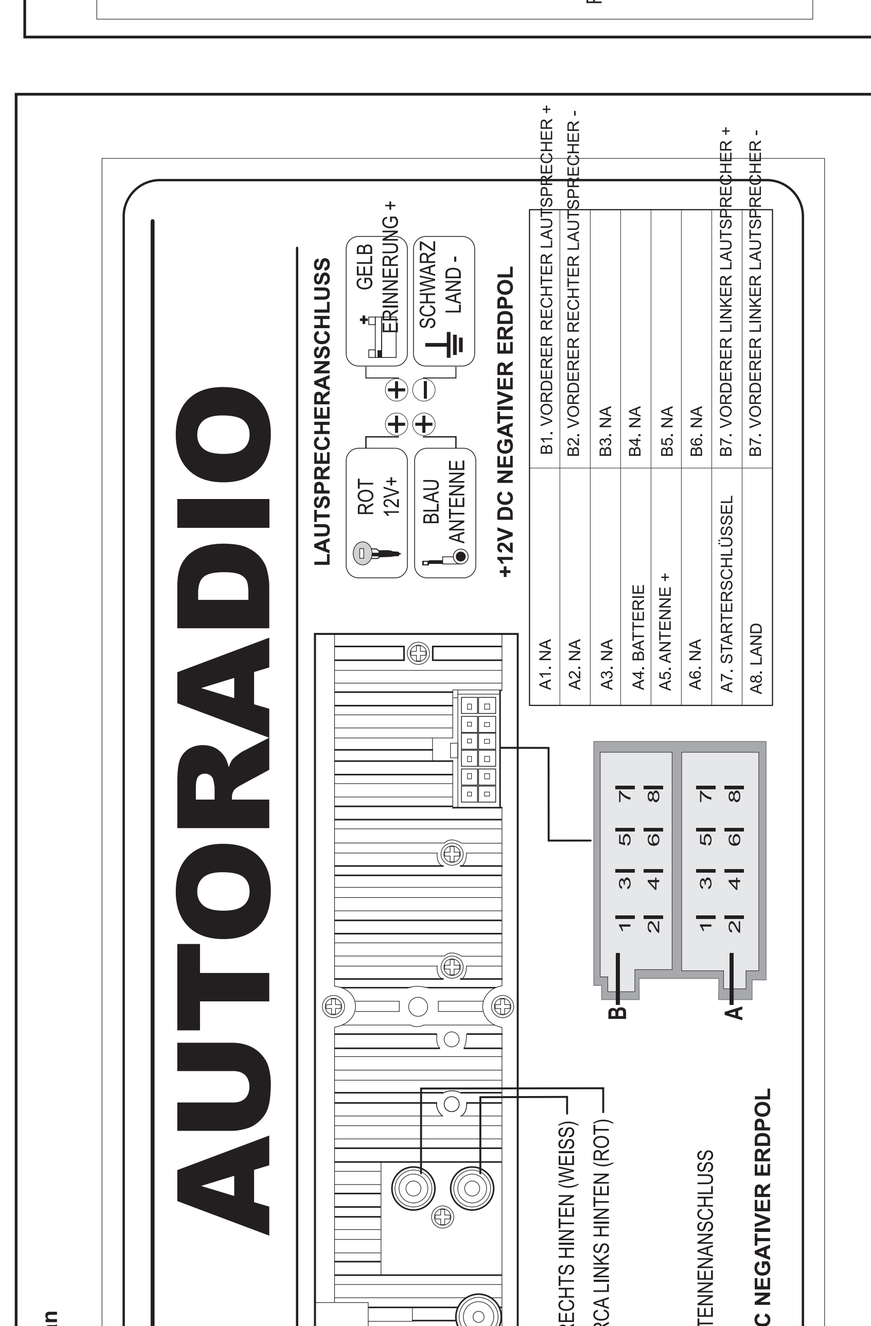

Spezifikationen

USB- und TF-Speicherleser / Leseformat: MP3 / UKW-Radio / EQ (Pop – Klassik – Rock) / Farb-LCD-Bildschirm / Automatische Sendersuche / Erweiterte Speicherfunktion / Steuerung über Drehknopf / Uhr / Ausgangsleistung: 4 x 25 W / ISO Anschluss / BT / Zwei USB. Eines zum Schnellladen / BT-Frequenzband: 2,4 GHz / Maximale emittierte HF-Leistung < 100 mW

Kundendienst

Nur auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt INNOVA CELLULAR dass der REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder zwingenden Bestimmungen der Richtlinien 2014/ 53/EU und RoHS 2.0 Richtlinie (EU) 2015/863 und (EU) 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU
Um die vollständige Konformitätserklärung einzusehen, können Sie diese über den folgenden Link aufrufen:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg100.pdf

Garantie

GARANTIE-ZERTIFIKAT

ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG
Modell: ____________
Seriennummer: ____________

NIEDERLASSUNG
Kaufdatum: ____________

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

CE RoHS

NOTIZ: Für den REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) gilt mit dem Ticket eine 3-Jahres-Garantie das Kaufdatum.
Sobald das Autoradio eingebaut ist, besteht keine Möglichkeit der Rückgabe, es besteht jedoch die Möglichkeit einer Reparatur, falls es aufgrund eines Fabrikfehlers zu Funktionsproblemen kommt.
Produktmängel, ob physisch oder funktionell, die durch Missbrauch durch den Benutzer oder durch äußere Faktoren verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

Sicherheitswarnungen

Weitere Informationen zur Sicherheit und Handhabung finden Sie im Benutzerhandbuch.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Autoradio um. Sie enthalten empfindliche elektronische Komponenten und können Fehlfunktionen verursachen, den Betrieb beeinträchtigen oder Schäden verursachen, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, durchstochen, zerdrückt, zerlegt oder übermäßiger Hitze, Flüssigkeiten oder Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Industriechemikalien ausgesetzt werden, einschließlich nahezu verdampfter Flüssiggase wie z als Helium. Benutzen Sie das Autoradio nicht, wenn es beschädigt ist.
Versuchen Sie nicht, Teile des Autoradios selbst auszutauschen, da dies zu Schäden und Überhitzung, Kurzschlüssen und Verletzungen führen kann.
Setzen Sie das Autoradio keinen extremen Temperaturen, weder Kälte noch Hitze, aus, da dies die Funktion des Geräts beeinträchtigen könnte.
Das Autoradio und die enthaltenen Kleinteile können für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen oder andere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie sie immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Autoradio enthält Komponenten und Radios, die elektromagnetische Felder aussenden. Diese möglicherweise im Gerät enthaltenen elektromagnetischen Felder und Magnete können den Betrieb von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem medizinischen Gerät und dem Autoradio ein.
Reinigen Sie das Autoradio regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
Wenn Sie das Autoradio in Bereichen mit sehr trockener Luft verwenden, kann es leicht zu statischer Elektrizität kommen, sodass Sie möglicherweise kleine elektrostatische Entladungen bemerken, die vom Autoradio ausgehen.
Um dieses Risiko zu minimieren, vermeiden Sie die Verwendung des Autoradios in extrem trockenen Umgebungen oder berühren Sie vor der Verwendung einen unlackierten, geerdeten Metallgegenstand.
Eine Verfärbung des Artikels nach fortgesetztem Gebrauch gilt als normal. Schmutz, Ablagerungen und Feuchtigkeit können zu Verfärbungen führen.

Productoverzicht

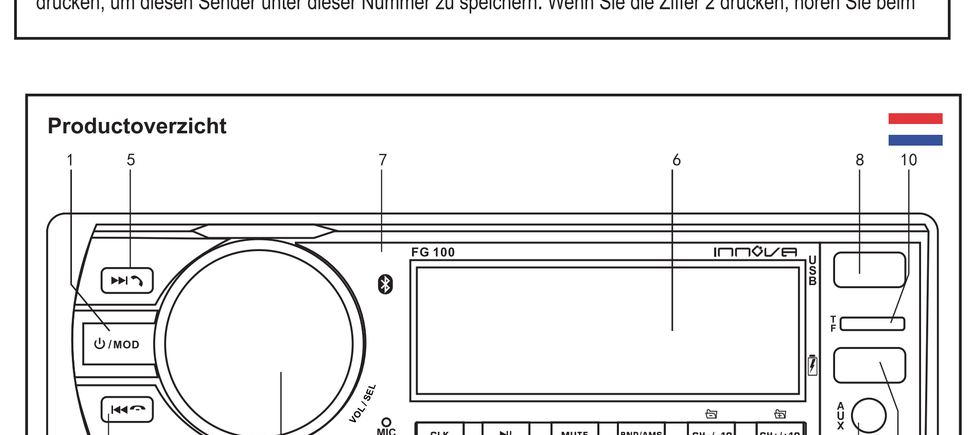

1.Aan/Uit/Modus
2. Afspelen/pauzeren
3. DEMPEN
4. Radiokanaal wijzigen / knop Automatisch zoeken / opslag (BND/AMS)
5. Radio vooruit zoeken / Volgend nummer / Beantwoord de oproep
6. LCD-scherm
7. Ontvangstvenster voor afstandsbediening
8. USB-lezer
9. Hulpingang
10. TF-lezer
11. Volumeknop/geluidseffect wijzigen
12. Radio zoeken achteruit/vorig nummer
13. Opnieuw instellen
14. Laatste 10 nummers / Laatste bestand
15. Volgende 10 nummers / Volgend bestand
16. USB-snel opladen
17. Microfoon
18. Klok

Basisbewerkingen

1. Aan/uit zetten
Druk kort op deze knop om in te schakelen, druk lang om uit te schakelen.
2. Volumeknop/geluidseffect wijzigen
Draai aan deze knop om het volume te regelen. Druk op SEL om het geluidseffect als volgt te kiezen: Volume - BASS - TREBLE - BAL - FAD - LOUND UIT/AAN - BT - Volume)
Wanneer u de gewenste modus kiest, kunt u het VOL-wiel naar links of rechts draaien om deze te selecteren.
Om de EQ-functie te gebruiken. U kunt het VOL-wiel naar links of rechts draaien om als volgt te selecteren: EQ POPS - ROCK - CLASS - FALT.
3. LCD-scherm
Toont radiofrequentie en inhoud van TF/USB
4. FM-knop / Automatisch zoeken en opslaan
Druk in de radiomodus herhaaldelijk op deze knop om van band te wisselen: FM1 - FM2 - FM3. Het radiosysteem zoekt de radiozender automatisch op en slaat deze op in het geheugennummer.
5. Knop om van modus te wisselen
Druk kort op deze knop om de modus te kiezen: Radio - TF - USB - AUX IN - BT..
6. Sla een radiostation op
Als u in de radiomodus een zender vindt, kunt u een cijfertoets (1 - 6) lang indrukken om deze zender op dit nummer op te slaan. Als u op nummer 2 drukt, hoort u de volgende keer dat u op nummer 2 drukt, deze zender direct.
7. Terugknop voor radiozoeken
Druk in de radiomodus kort op deze knop om automatisch achteruit naar radiozenders te zoeken; Het stopt wanneer het een radiostation vindt.
Druk lang op deze knop (ongeveer drie seconden) om de zenders handmatig te zoeken. Vervolgens kunt u kort op deze knop drukken om de zender te zoeken. Als u gedurende 5 seconden op geen enkele knop drukt, wordt deze functie automatisch verlaten.
8. Voorwaarts zoeken naar radio
In de radiomodus drukt u kort op deze knop om de radio automatisch vooruit te zoeken; deze stopt wanneer er een radiostation wordt gevonden.
Druk lang op deze knop (ongeveer drie seconden) om de zenders handmatig te zoeken. Vervolgens kunt u kort op deze knop drukken om de zender te zoeken. Als u gedurende 5 seconden op geen enkele knop drukt, wordt deze functie automatisch verlaten.
9. Klok
Druk kort op deze knop om de huidige tijd weer te geven. Houd deze knop ingedrukt totdat de kloktijd knippert. Vervolgens kunt u kort op knop (5) en (12) drukken om respectievelijk de tijd (uur/minuut) in te stellen.
10. Hulpingang
Druk kort op deze knop om naar de AUX-ingang te gaan. U kunt muziek afspelen vanaf een extern apparaat door dit in de aux-ingang aan te sluiten.
11. Opnieuw instellen
Wanneer het systeem crasht, drukt u op deze knop om opnieuw op te starten.
12.TF-lezer
Plaats de TF-kaart in de daarvoor bestemde sleuf, de muziek begint automatisch te spelen.
13. USB-lezer
Plaats het USB-geheugen in de daarvoor bestemde houder, de muziek begint automatisch te spelen.
14.
1). Plaats een TF/USB-geheugen en druk kort op de knop ►II om de muziek te pauzeren of af te spelen.
2). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort ►►I om naar het volgende nummer te gaan.
3). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort I◄◄ om naar het vorige nummer te gaan.
4). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort op -10 om naar de laatste 10 nummers te gaan, druk lang om naar het laatste bestand te gaan.
5). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort op +10 om naar de volgende 10 nummers te gaan, druk lang om naar het volgende bestand te gaan.
15. USB-snel opladen
Deze USB is alleen bedoeld voor het opladen van de mobiele telefoon.

Bluetooth-bewerkingen

1. Bluetooth wordt standaard geactiveerd wanneer de speler wordt ingeschakeld. Druk kort op de MODE-knop om BT MODE te selecteren. En je zult het BT-symbool de hele tijd zien knipperen. Wanneer de mobiele telefoon via Bluetooth verbinding maakt met de speler, stopt het BT-symbool met knipperen.
2. In de BT-modus kun je via Bluetooth muziek afspelen vanaf een mobiele telefoon.
3. In BT-modus. Druk kort op de knoppen om oproepen te beantwoorden en op te hangen.

Technische parameters

Tuner:
FM-frequentiebereik ---87.5MHz-108MHz
FM-ruisgevoeligheid ---FM≤26dB
FM-signaal-ruisverhouding (S/N)---≥45dB

USB/TF:

Reactiefrequentie---100Hz-10kHz(+10dB)
MP3-bitsnelheden---8-320kbps
Kanaalbalans---≤3 dB
Kanaalscheiding---≤22dB
MP3 Signaal-ruisverhouding (S/N)---≥55dB
Werkspanning ---12V DC
Uitgangsvermogen---4*25W
Impedantie van de luidspreker ---4Ω-8Ω
Dimensies---180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

Probleemoplossen

LCD-scherm laat niets zien	1. De gele draad is niet aangesloten op de accu + 2. De zekering op de rode draad is open.	Zorg ervoor dat de gele draad is aangesloten op de + batterij. Vervang de zekering
Zonder geluid	1. Geen stroomvoorziening 2. De luidsprekerkabel heeft een open circuit. 3. TF-kaart, U-schijf heeft geen muziek met het overeenkomstige formaat. 4. De TF-kaart of het USB-flashstation is vuil en veroorzaakt slecht contact.	Sluit de energiekabel aan. Sluit de luidsprekerkabel aan. Controleer de inhoud van de TF-kaart, USB Reinigen met alcohol.
Laag geluid (niet helder)	1. De interne weerstand van de voeding is hoog. 2. De antenne heeft slecht contact	Vervang de voeding. Draai de antennestekker vast.
Apen spoor	1. Eén luidsprekerkanaal is open circuit. 2. Het geïntegreerde circuit van de versterker is beschadigd.	Sluit de luidsprekerkabel aan Versterker-IC vervangen

Opmerking: Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Schakelschema

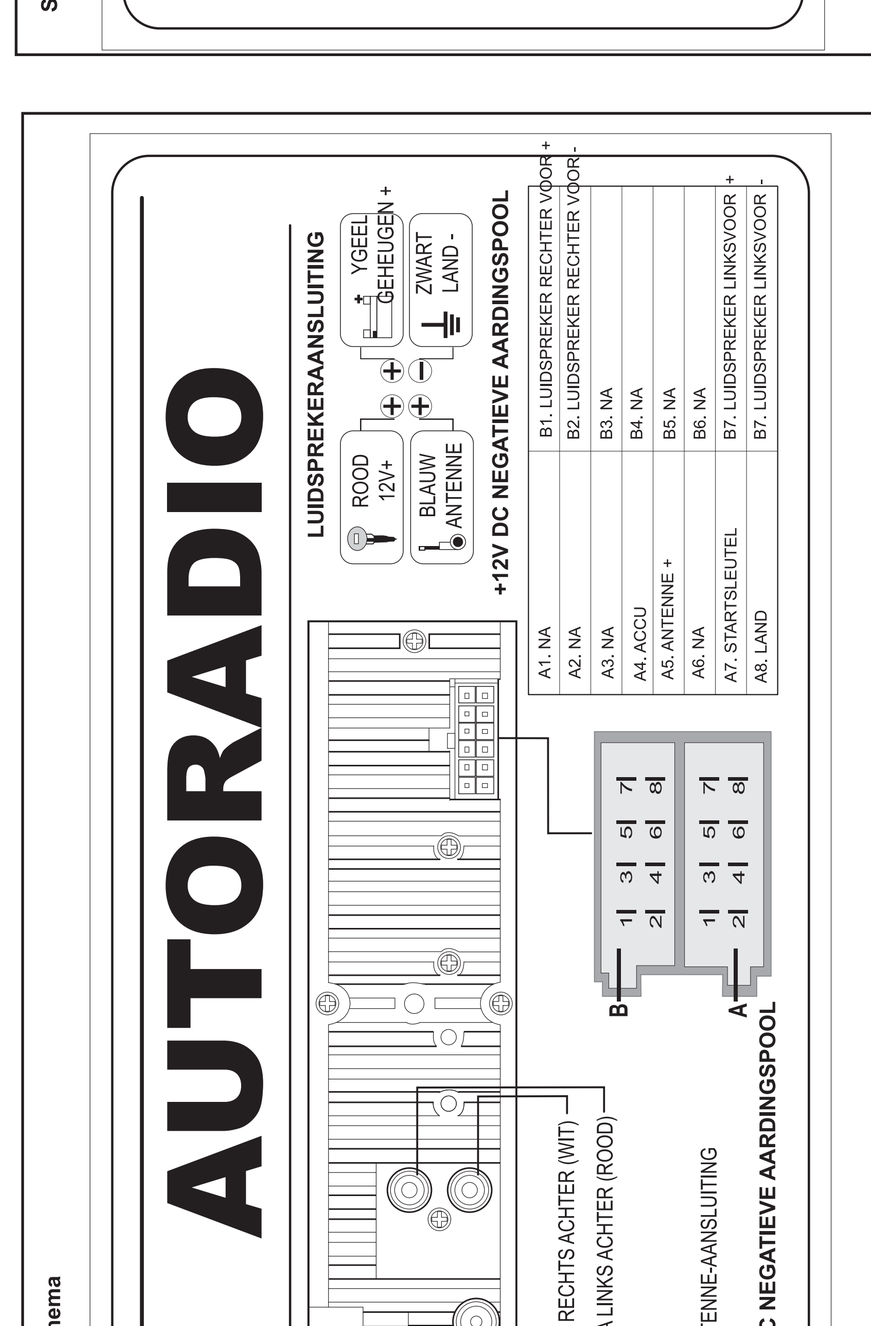

Specificaties

USB- en TF-geheugenlezer / Formaat lezen: MP3 / FM-radio / EQ (Pop - Klassiek - Rock) / LCD-kleurenscherm / Automatisch zoeken naar zenders / Geavanceerde geheugenfunctie / Bediening via draaiknop / Klok / Uitgangsvermogen: 4 X 25W / ISO Connector / BT / Twee USB. Eén voor snel opladen / BT-frequentieband: 2,4 GHz / Maximaal uitgestraald RF-vermogen < 100 mW

Klantenservice

Alleen in het Engels, Spaans en Portugees
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Conformiteitsverklaring

Door het heden INNOVA CELLULAR verklaart dat de REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) voldoet aan de essentiële eisen en alle andere toepasselijke of verplichte bepalingen van Richtlijnen 2014/53/EU en RoHS 2.0 Richtlijn (EU) 2015/863 en (EU) 2017/2102 tot wijziging van Bijlage II van Richtlijn 2011/65/EU
Om de volledige conformiteitsverklaring te bekijken, kunt u deze raadplegen via de volgende link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg100.pdf

Garantie

GARANTIE CERTIFICAAT

MATERIAAL
Model: ____________
Serienummer: ____________

OPRICHTING
Aankoopdatum: ____________

Vestigingszegel

+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

CE RoHS

OPMERKING: Hij REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON PANTALLA LCD, BT, LECTOR DE MEMORIAS TF Y DOBLE PUERTO USB (FG100 (SR-6227)) Er zit 3 jaar garantie op het ticket vanaf de datum van aankoop.
Als de autoradio eenmaal is geïnstalleerd, is er geen mogelijkheid tot retourneren, maar wel een reparatiemogelijkheid in het geval er zich een probleem voordoet in de werking als gevolg van een fabrieksfout.
Productdefecten, fysiek of functioneel, veroorzaakt door verkeerd gebruik door de gebruiker of veroorzaakt door externe factoren, vallen niet onder de garantie.

Veiligheidswaarschuwingen

Voor meer informatie over veiligheid en bediening, zie de gebruikershandleiding.
Ga voorzichtig om met de autoradio. Ze bevatten gevoelige elektronische componenten en kunnen slecht functioneren, de werking belemmeren of schade veroorzaken als ze vallen, verbranden, doorboren, verpletteren, demonteren of worden blootgesteld aan overmatige hitte, vloeistoffen of omgevingen met hoge concentraties industriële chemicaliën, inclusief bijna verdampte vloeibaar gemaakte gassen zoals als helium. Gebruik de autoradio niet als deze beschadigd is.
Probeer niet zelf enig onderdeel van de autoradio te vervangen, aangezien dit de autoradio kan beschadigen en oververhitting, kortsluiting en letsel kan veroorzaken.
Stel de autoradio niet bloot aan extreme temperaturen, zowel koud als warm, omdat dit de werking van het apparaat kan beïnvloeden.
De autoradio en de meegeleverde kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen of andere verwondingen veroorzaken. Bewaar ze altijd buiten het bereik van kinderen.
De autoradio bevat componenten en radio's die elektromagnetische velden uitstralen. Deze elektromagnetische velden en magneten die het apparaat kan bevatten, kunnen de werking ervan verstoren pacemakers, defibrillatoren of andere medische apparaten. Zorg voor een veiligheidsafstand tussen het medische apparaat en de autoradio.
Maak de autoradio regelmatig schoon met een zachte, pluisvrije doek.
Wanneer u de autoradio gebruikt in gebieden waar de lucht erg droog is, kunt u gemakkelijk statische elektriciteit opbouwen. Het is dus mogelijk dat u kleine elektrostatische ontladingen uit de autoradio opmerkt.
Om dit risico te minimaliseren, dient u het gebruik van de autoradio in extreem droge omgevingen te vermijden, of vóór gebruik een ongeverfd, geaard metalen voorwerp aan te raken.
Verkleuring van het artikel na voortgezet gebruik wordt als normaal beschouwd. Vuil, puin en blootstelling aan vocht kunnen verkleuring veroorzaken.