USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKERSHANDLEIDING - **FG-300BT**

INNOVA

Reproductor **MP3 FM** para coche con **BT A2DP**, doble puerto **USB** y lector de memorias **TF**

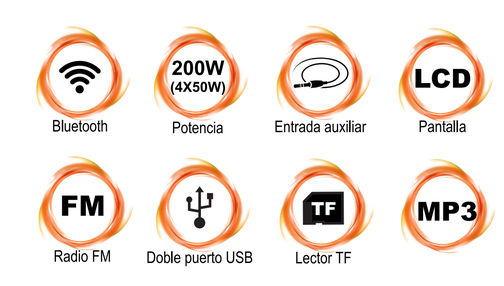

FG-300BT

CAR AUDIO MULTIMEDIA

Manual de usuario Reproductor MP3 FM para coche con BT A2DP, doble puerto USB y lector de memorias TF

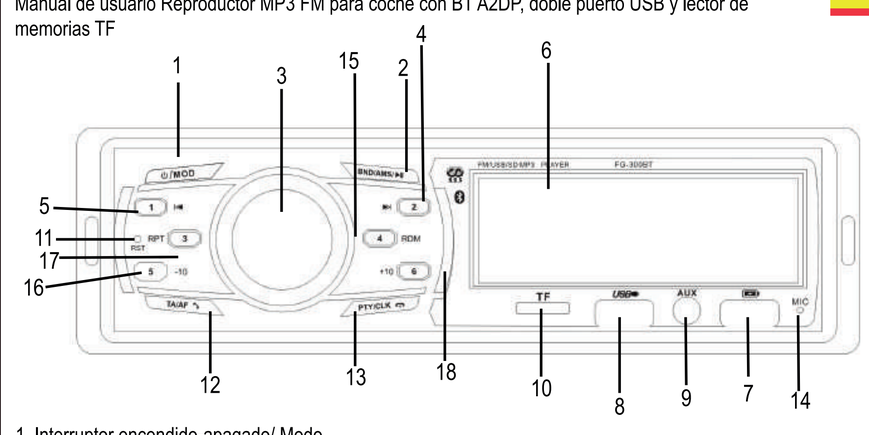

1. Interruptor encendido-apagado/ Modo
2. Cambio emisora de radio /Búsqueda automática/Botón de almacenaje de emisoras
3. Botón de volumen/ Cambio efecto de sonido/Encender-Apagar Bluetooth
4. Búsqueda de emisoras hacia delante/Siguiente canción
5. Búsqueda de emisoras hacia atrás/Anterior canción.
6. Pantalla LCD
7. USB cargador
8. Lector USB
9. Entrada auxiliar (Aux in)
10. Entrada memorias TF
11. Reset
12. RDS TA/ Contestar llamadas.
13. RDS PTY/ reloj
14. Micrófono
15. Aleatorio.
16. Últimas 10 canciones/Última carpeta.
17. Repetición.
18. Próximas 10 canciones/Siguiente carpeta

Características

Lector de tarjetas de memorias USB y TF / Formato de música leído: MP3 / Radio FM con 18 presintonías de radio / Función de memoria avanzada / Botón de control giratorio / Reloj / Ecualizador / WMA - cambio de carpeta - ID3 / Potencia de salida: 4X50W / Conector ISO / BT con A2DP / RDS / 1 Puerto lector de USB / 1 Puerto USB cargador / Banda de frecuencia BT: 2.4 GHz / Potencia máxima RF emitida < 100 mW

Operaciones básicas.

1. Interruptor encendido-apagado /Modo(1)
Presionar de manera corta este botón para encender la radio, después puede volver a pulsar este mismo botón de manera corta para cambiar el modo (RADIO – USB – TF – AUX IN). Presionar de manera prolongada este mismo botón para apagar la radio.
2. Botón volumen/Cambio efecto sonido (3)
Girar este botón para controlar el volumen. Presionar de manera corta repetidamente este botón para cambiar el efecto del sonido a los siguientes modos: VOLUMEN – BASS – TREBLE – BAL – FAD – EQ ON/OFF – LOUD ON/OFF – BT ON/OFF
Cuando haya elegido el modo que desee, puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha el botón de volumen para seleccionar el modo.
3.Pantalla LCD (6)
Muestra la frecuencia de la radio y el contenido de las memorias TF/USB.
4. Cambio emisora de radio / Búsqueda automática / Botón de almacenaje (2)
En modo radio, presionar de manera corta el botón (12) para apagar AF/TA, la radio se pondrá en modo FM.
Presionar de manera corta el botón (3) para cambiar de banda: FM1 – FM2 – FM3.
Presionar de manera prolongada para buscar y guardar automáticamente las emisoras de radio en las memorias presintonizadas (1-6).
5.Memorias de radio presintonizadas (1-2-3-4-5-6)
En modo radio, cuando haya sintonizado la emisora deseada, puede presionar de manera prolongada cualquiera de los botones de memoria (1-6) para guardar la emisora.
6.Búsqueda de emisoras hacia atrás / canción anterior (5)
En modo radio, presionar de manera corta este botón para realizar búsqueda de emisoras anteriores a la actual, una vez encontrada una emisora de radio, éste parará y empezará a sonar.
Presionar de manera prolongada este botón (durante 3 segundos) para realizar búsqueda de emisoras manualmente, luego puede presionar de manera corta este botón para buscar la emisora, si no presiona ningún botón durante 5 segundos, la radio saldrá de esta función.
7. Búsqueda de emisoras hacia delante / siguiente canción (4)
En modo radio, presionar de manera corta este botón para realizar búsqueda de emisoras posteriores a la actual, una vez encontrada una emisora, la radio parará y empezará a reproducirla.
Presionar de manera prolongada (durante 3 segundos) para buscar la emisora de forma manual, después presione de manera corta el botón para realizar la búsqueda de emisoras, si no presiona ningún botón durante 5 segundos, la radio saldrá de esta función.
8.Reloj (13)
Presionar de manera corta este botón para visualizar en pantalla la hora.
Presionar este botón de manera prolongada hasta que la hora en la pantalla parpadee, después puede presionar de manera corta el botón (3) y girarlo hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la hora (hora/minutos), respectivamente.
9.Aux-in (9)
Presionar de manera corta el botón (17) para reproducir música desde la entrada auxiliar, puede colocar un dispositivo de audio externo a través de esta entrada.
10. Botón reset (11)
Cuando el sistema este descontrolado, presione el botón (11) para resetear la radio.
11.Entrada de memorias TF
Inserte una memoria TF dentro del soporte destinado a este fin. Presione el botón MODE (1) para seleccionar el modo de TF. Seguidamente la radio empezará a reproducir el audio introducido previamente en la tarjeta de memoria TF (MP3/WMA/ID3).
12.Entrada de memorias USB
Insertar una memoria USB dentro del soporte destinado para este fin (8), la radio empezará a reproducir el audio previamente introducido en la memoria USB.
13. USB cargador (7): Inserte un cable USB en este puerto para comenzar la carga de un dispositivo.
14.
1). Insertar una memoria TF/USB dentro del soporte correspondiente, presionar de manera corta el botón (2), la radio entrará en modo de pausa. Presionar de manera corta otra vez este botón para volver a modo de reproducción.
2). Insertar una memoria TF/USB dentro del soporte correspondiente, presionar de manera corta el botón (4), la radio empezará a leer al siguiente canción.
3). Insertar una memoria TF/USB dentro del soporte correspondiente, presionar de manera corta el botón (5), la radio empezará a leer al anterior canción.
4). Insertar una memoria TF/USB dentro del soporte correspondiente, presionar de manera corta el botón (15), la radio empezará reproducir la música aleatoriamente.
5). Insertar una memoria TF/USB dentro del soporte correspondiente, presionar de manera corta el botón (17), la radio entrará en modo de repetición.
6). Insertar una memoria TF/USB dentro del soporte correspondiente, presionar de manera corta el botón (16), la radio irá a las 10 últimas canciones. Presionar de manera prolongada este botón para ir la anterior carpeta.
7). Insertar una memoria TF/USB dentro del soporte correspondiente, presionar de manera corta el botón (18), la radio irá a las 10 próximas canciones. Presionar de manera prolongada este botón para ir a la siguiente carpeta

Operaciones con RDS

1. Cuando la radio esta encendido, la radio empieza a tener señal RDS, y empezará a recibir y a reproducir automáticamente emisoras RDS. Las operaciones de la radio RDS son las mismas que las de la radio FM.
2. En modo MP3, presionar de manera corta el botón AF/TA (14) y el botón PTY(15) para encender el modo RDS. La radio empezará tras 10-15 segundos a recibir automáticamente las emisoras de radio RDS. Sólo tiene que presionar el botón AF/TA (14) y el botón PTY (15) para apagar la opción de RDS, seguidamente la radio volverá al estado de reproducción de música desde las memorias USB/TF.
3. EON: Otras redes mejoradas.
La radio buscará de manera automática redes o estaciones de noticias de tráfico, éste reproducirá la última noticia de tráfico encontrada y pausará el modo de reproducción.
4. AF: Frecuencias alternativas.
La radio se ajustará a la frecuencia más fuerte automáticamente para la emisora que estesonando, en el momento en el que el coche este funcionando.
5. TP: programa de tráfico.
6. PS: Servicio de programas.
7. TA: Anuncio de tráfico.
8. PTY: Tipo de programa,

Operaciones con Bluetooth

1. Presionar el botón del volumen (3) prolongadamente para ir al modo de Bluetooth, cuando en la pantalla LCD muestre BT OFF, puede girar el botón (3) para encender el Bluetooth, ahora la pantalla LCD mostrará en pantalla BT ON, posteriormente los teléfonos móviles pueden ser vinculados satisfactoriamente, en caso de que a la hora de realizar una conexión Bluetooth nos solicite una clave, debemos introducir "0000". Presionar el botón (12) de manera corta para contestar las llamadas, presionar de manera corta el botón (13) para colgar las llamadas.
2. Presionar el botón (1) de manera corta y el teléfono móvil estará satisfactoriamente conectado a la radio del coche, con esta opción puede reproducir música desde el móvil por la radio de su coche a través de Bluetooth.

Parámetros técnicos

Parte del sintonizador de radio:
Rango de frecuencia FM/RDS---87.5MHz-108MHz
Sensibilidad limitada por el ruido FM/RDS---FM≤26dB
Relación señal-ruido FM/RDS (S/N)---≥45dB

Parte del reproductor de memorias USB/TF:
Frecuencia de respuesta---100Hz-10kHz(+10dB)
Frecuencia de bits MP3---8-320kbps
Balance del canal---≤3 dB
Separación de canales ---≤22dB
Relación señal-ruido MP3 (S/N)---≥55dB
Voltaje de funcionamiento ---12V DC
Potencia ---4*50W
Impedancia de los altavoces ---4Ω-8Ω
Dimensiones ---180mm X 52mm X 115mm

Diagrama de instalación

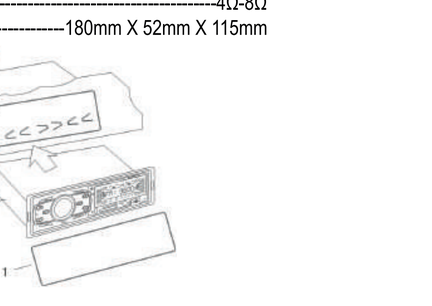

1. Estructura de plastico.
2. Radio
3. Panel
4. Caja fija
5. Cinta de fijación

Solución de problemas

Defecto: Pantalla no funciona
Razón:
1. El cable Amarillo no está conectado con la batería +
2. Fusible del cable rojo está abierto
Solución: Asegúrese de que el cable Amarillo está conectado a la batería + Reemplazar fusible.
Defecto: No suena
Razón:
1. No tiene fuente de alimentación
2. Cable de altavoz tiene el circuito abierto.
3. Las memorias TF/USB no tiene canciones con el formato correspondiente.
4. El lector de memorias TF/USB está sucio y provoca un mal contacto.
Solución: Conectar el cable de la fuente de alimentación.
Conectar el cable del altavoz.
Chequear el contenido de las memorias TF/USB.
Limpiar con alcohol.
Defecto: Sonido bajo (no se escucha claro)
Razón:
1. La potencia de Resistencia interna esta alto.
2. La antena tiene un mal contacto.
Solución: Reemplazar la fuente de alimentación.
Apriete el enchufe de la antena.
Defecto: Se escucha en mono
Razón:
1. Uno de los cables del altavoz esta en circuito abierto.
2. El circuito integrado del amplificador está dañado.
Solución: Conecte el cable del altavoz.
Reemplace el IC del amplificador.

Diagrama de cableado

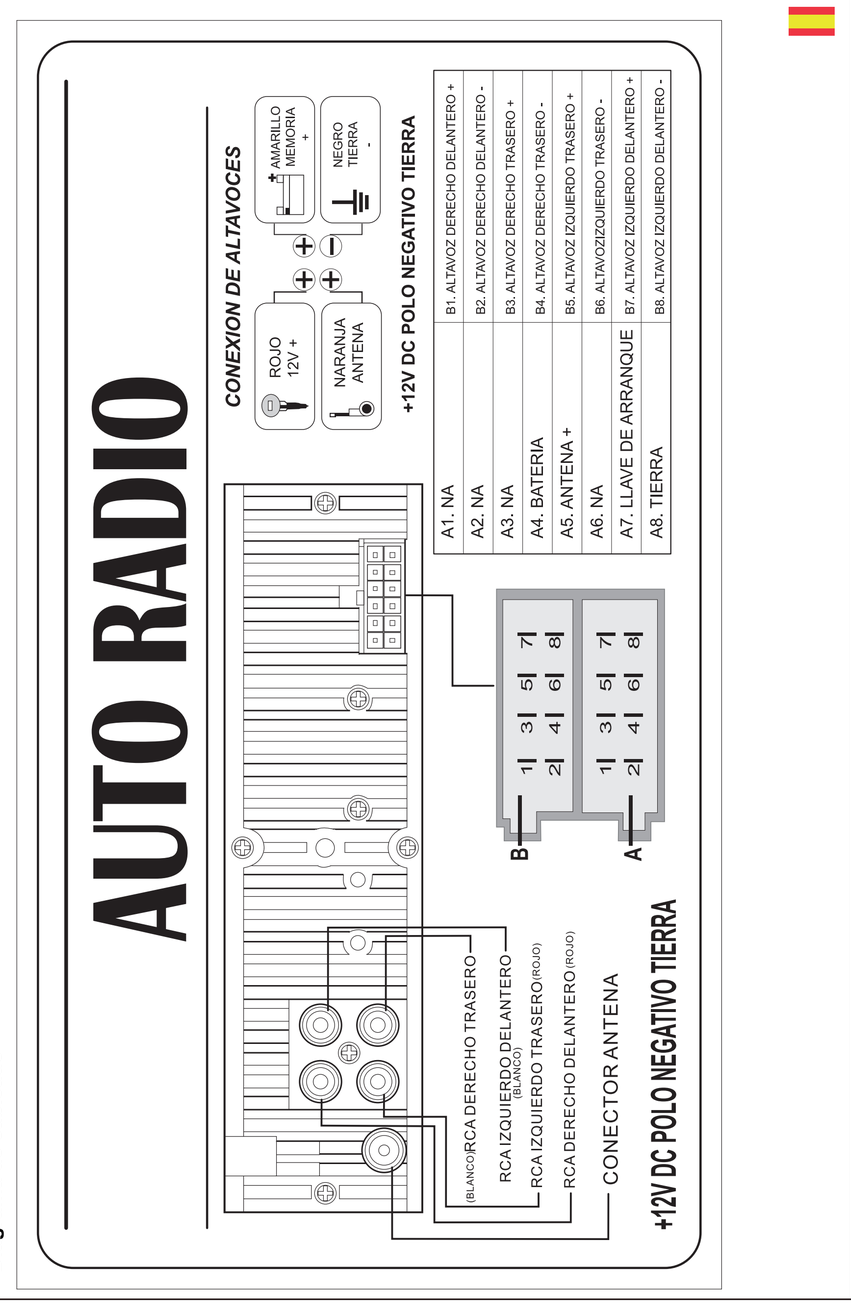

Nota: Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Servicio de atención al cliente
Sólo en Inglés, Español y Portugués
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Declaración de conformidad
A través del presente INNOVA CELLULAR declara que el REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o de cumplimiento obligatorio de Directivas 2014/53/UE y RoHS 2.0 Directiva (UE) 2015/863 y (UE) 2017/2102 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE
Para ver la declaración de conformidad completa, puede acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg300bt.pdf

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA
EQUIPO
Modelo: ____
Nº de Serie: ____
ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: ____
Sello del establecimiento
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

NOTA: El REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) tiene 3 años de garantía con el ticket desde la fecha de la compra.
El autoradio una vez instalado no existe posibilidad de devolución pero si de reparación en caso de que exista algún problema en el funcionamiento del mismo debido a un defecto de fábrica.
Los defectos del producto ya sean físicos o de funcionamiento, producidos por un mal uso por parte del usuario o producidos por los factores externos, no están cubiertos por la garantía.

Advertencias de seguridad
Para obtener más información sobre seguridad y manejo, consulta el Manual de uso.
Manipula el autoradio con cuidado. Contienen componentes electrónicos sensibles y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se caen al suelo, se queman, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquido o entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales, incluidos gases licuados casi evaporados como el helio. No utilice el autoradio si está dañado.
No trates de sustituir ninguna pieza del autoradio por tu cuenta, ya que podrías dañarlo y provocar sobrecalentamientos, cortos y lesiones.
No exponga el autoradio a temperaturas extremas, ya sea frio o calor, ya que esto podría afectar al funcionamiento del dispositivo.
El autoradio y las piezas pequeñas incluidas, pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarles otro tipo de lesión. Mantenlos siempre fuera del alcance de los niños.
El autoradio contienen componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos e imanes que el dispositivo pudiera contener pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Deja una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el autoradio.
Limpia regularmente el autoradio con un paño suave que no desprenda pelusa.
Al utilizar el autoradio en zonas donde el aire es muy seco, es fácil acumular electricidad estática, por lo que es posible que notes pequeñas descargas electrostáticas procedente del autoradio.
Para minimizar este riesgo, evita utilizar el autoradio en entornos extremadamente secos, o bien toca un objeto metálico sin pintar y con conexión a tierra antes de usarlo.
La decoloración del artículo tras un uso continuado se considera normal. La suciedad, los residuos y la exposición a humedad podrían provocar la decoloración.

Precauciones: Este dispositivo no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras.

User manual Reproductor MP3 FM para coche con BT A2DP, doble puerto USB y lector de memorias TF

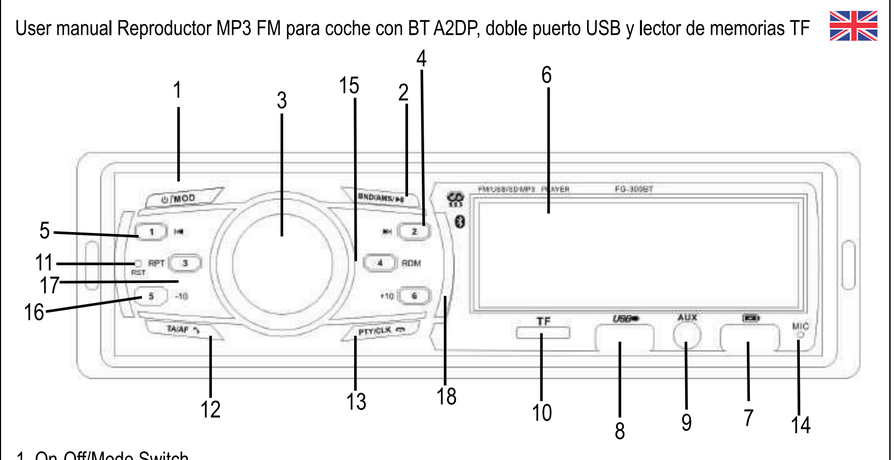

1. On-Off/Mode Switch
2. Change radio station/Auto search/Station storage button
3. Volume button/Sound effect change/Bluetooth on-off
4. Station Search Forward/Next Song
5. Search stations backward/previous song.
6. LCD screen
7. USB charger
8. USB reader
9. Auxiliary input (Aux in)
10. TF memory input
11. Reset
12. RDS TA/ Answer calls.
13. RDS PTY/ clock
14. Microphone
15. Random.
16. Last 10 songs/Last folder.
17. Repetition.
18. Next 10 Songs/Next Folder

Characteristics

Support TF and USB card slot / Be compatible with mp3 music format / Electronics tuning radio / FM radio with 18 preset stations / Advance memory function / Rotary button control / Real clock function / Bass treble fader balance control / WMA - Shifting folder - ID3 / Power output: 4X50W / ISO connector / BT with A2DP / RDS / 1 USB reader / 1 USB Charger BT frequency band: 2.4 GHz / Maximum emitted RF power < 100 mW

Basic operations

1. On-Off/Mode Switch(1)
Short press this button to turn on the radio, then you can short press this same button again to change the mode (RADIO – USB – TF – AUX IN). Press and hold this same button to turn off the radio.
2. Volume button/Sound effect change (3)
Rotate this button to control the volume. Short press this button repeatedly to change the sound effect to the following modes: VOLUME – BASS – TREBLE – BAL – FAD – EQ ON/OFF – LOUD ON/OFF – BT ON/OFF
When you have chosen the mode you want, you can turn the volume button left or right to select the mode.
3.LCD screen (6)
Shows the radio frequency and the contents of the TF/USB memories.
4. Change radio station / Automatic search / Store button (2)
In radio mode, short press the button (12) to turn off AF/TA, the radio will go into FM mode.
Short press the button (3) to change bands: FM1 – FM2 – FM3.
Long press to automatically search and save radio stations in preset memories (1-6).
5.Preset radio memories (1-2-3-4-5-6)
In radio mode, when you have tuned to the desired station, you can long press any of the memory buttons (1-6) to save the station.
6.Search for stations backward/previous song (5)
In radio mode, short press this button to search for stations previous to the current one. Once a radio station is found, it will stop and start playing.
Long press this button (for 3 seconds) to search for stations manually, then you can short press this button to search the station, if you do not press any button for 5 seconds, the radio will exit this function.
7. Search stations forward / next song (4)
In radio mode, short press this button to search for stations after the current one. Once a station is found, the radio will stop and start playing it.
Long press (for 3 seconds) to search the station manually, then short press the button to search for stations, if you do not press any button for 5 seconds, the radio will exit this function.
8.Clock (13)
Short press this button to display the time on the screen.
Long press this button until the time on the screen flashes, then you can short press the button (3) and turn it left or right to set the time (hour/minute) respectively.
9.Aux-in (9)
Short press the button (17) to play music from the auxiliary input, you can place an external audio device through this input.
10. Reset button (11)
When the system is out of control, press button (11) to reset the radio.
11.TF memory input
Insert a TF memory into the support provided for this purpose. Press the MODE button (1) to select TF mode. Then the radio will start playing the audio previously inserted on the TF memory card (MP3/WMA/ID3).
12.USB memory input
Insert a USB memory into the support intended for this purpose (8), the radio will begin to play the audio previously inserted in the USB memory.
13. USB charger (7): Insert a USB cable into this port to begin charging a device.
14.
1). Insert a TF/USB memory into the corresponding support, briefly press the button (2), the radio will enter pause mode. Short press this button again to return to playback mode.
2). Insert a TF/USB memory into the corresponding support, briefly press the button (4), the radio will begin to play the next song.
3). Insert a TF/USB memory into the corresponding support, briefly press the button (5), the radio will begin to play the previous song.
4). Insert a TF/USB memory into the corresponding support, briefly press the button (15), the radio will start playing music randomly.
5). Insert a TF/USB memory into the corresponding support, briefly press the button (17), the radio will enter repeat mode.
6). Insert a TF/USB memory into the corresponding support, briefly press the button (16), the radio will go to the last 10 songs. Long press this button to go to the previous folder.
7). Insert a TF/USB memory into the corresponding support, briefly press the button (18), the radio will go to the next 10 songs. Long press this button to go to the next folder

Operations with RDS

1. When the radio is turned on, the radio starts to have RDS signal, and will automatically start receiving and playing RDS stations. The operations of RDS radio are the same as those of FM radio.
2. In MP3 mode, short press the AF/TA button (14) and the PTY button (15) to turn on the RDS mode.
The radio will start automatically receiving RDS radio stations after 10-15 seconds. Just press AF/TA button (14) and PTY button (15) to turn off RDS option, then the radio will return to music playing status of music from USB/TF memory.
3. EON: Other Enhanced Networks.
The radio will automatically search for networks or traffic news stations, it will play the last traffic news found and pause the playback mode.
4. AF: Alternative frequencies.
The radio will automatically adjust to the strongest frequency for the station currently playing when the car is running.
5. TP: traffic program.
6. PS: Program Service.
7. TA: Traffic announcement.
8. PTY: Program type,

Bluetooth Operations

1. Long press the volume button (3) to go to Bluetooth mode, when the LCD screen shows BT OFF, you can turn the button (3) to turn on Bluetooth, now the LCD screen will show BT ON, then Mobile phones can be linked successfully, if when making a Bluetooth connection it asks us for a password, we must enter "0000". Short press button (12) to answer calls, short press button (13) to hang up calls.
2. Short press the button (1) and the mobile phone will be successfully connected to the car radio. With this option you can play music from the mobile phone through your car radio via Bluetooth.

Technical parameters

Radio tuner part:
FM/RDS Frequency Range---87.5MHz-108MHz
Sensitivity limited by FM/RDS noise---FM≤26dB
Signal-to-noise ratio FM/RDS (S/N)---≥45dB

Part of USB/TF memory player:
Response frequency---100Hz-10kHz(+10dB)
MP3 Bit Rate---8-320kbps
Channel balance---≤3 dB
Channel separation ---≤22dB
MP3 signal-to-noise ratio (S/N)---≥55dB
Operating voltage ---12V DC
Power ---4*50W
Speaker impedance ---4Ω-8Ω
Dimensions ---180mm X 52mm X 115mm

Installation diagram

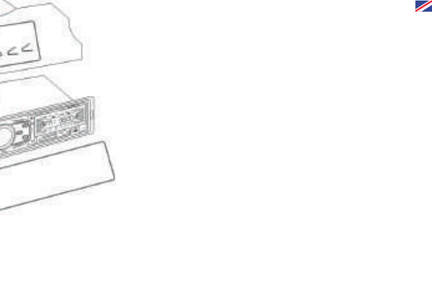

1. Plastic structure.
2. Radio
3. Dashboard
4. Fixed box
5. Fixing tape

Troubleshooting

Default: Screen does not work
Reason:
1. Yellow wire is not connected with battery +
2. Red wire fuse is open
Solution: Make sure the Yellow wire is connected to the battery + Replace fuse.
Default: It does not sound
Reason:
1. Does not have power supply
2. Speaker wire has open circuit.
3. TF/USB memories do not have songs with the corresponding format.
4. The TF/USB memory reader is dirty and causes poor contact.
Solution: Connect the power supply cable.
Connect the speaker cable.
Check the contents of the TF/USB memories.
Clean with alcohol.
Default: Low sound (cannot be heard clearly)
Reason:
1. The internal resistance power is high.
2. The antenna has poor contact.
Solution: Replace the power supply.
Tighten the antenna plug.
Default: It is heard in mono
Reason:
1. One of the speaker wires is open circuit.
2. The amplifier integrated circuit is damaged.
Solution: Connect the speaker cable.
Replace the amplifier IC.

Wiring diagram

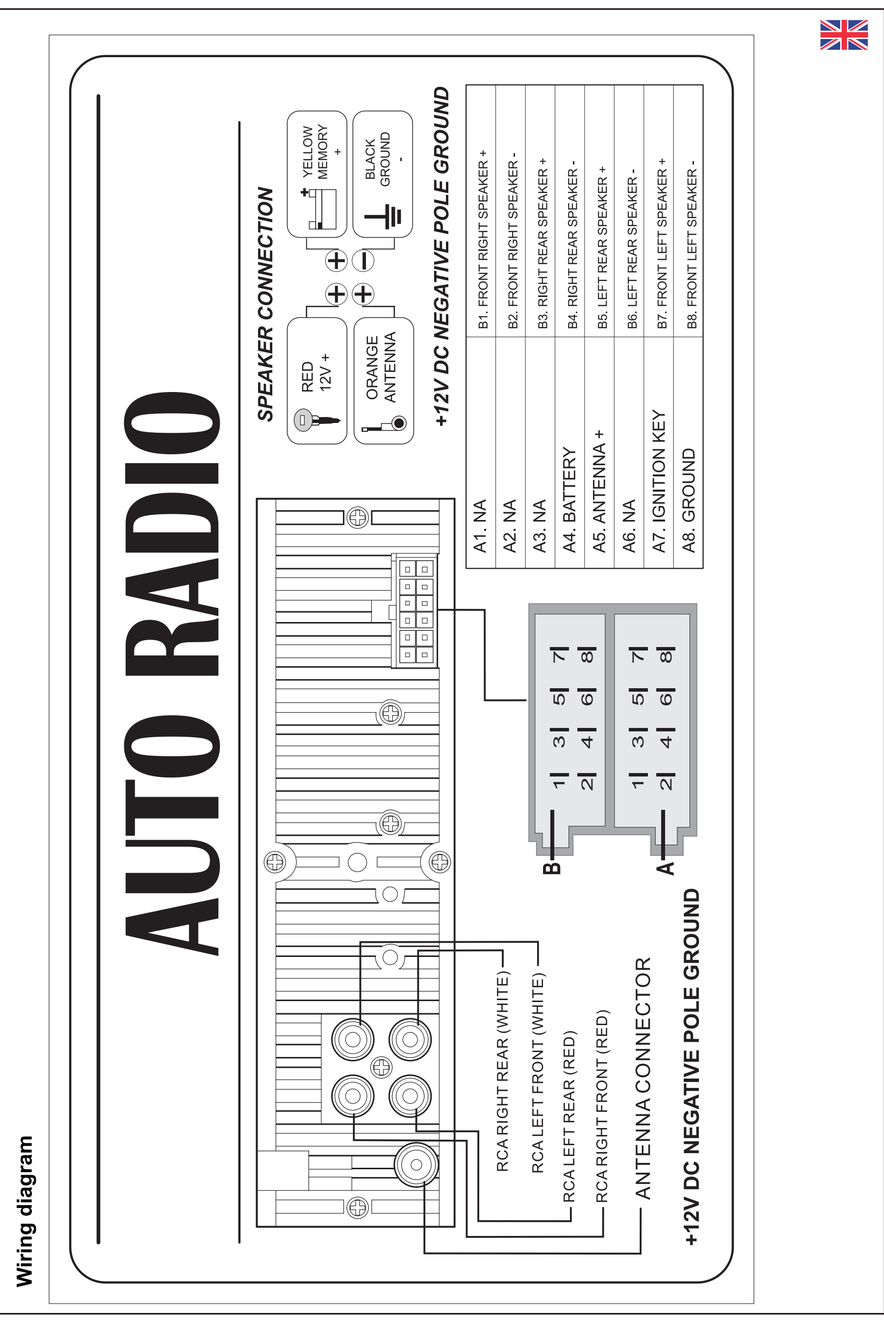

Note: Technical characteristics are subject to change without prior notice.

Customer service
Only in English, Spanish and Portuguese
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Declaration of conformity
Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/53/UE and RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU
To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg300bt.pdf

Guaratee

WARRANTY
EQUIPMENT
Model ____
Serial No. ____
ESTABLISHMENT
Date of purchase ____
Establishment seal
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8
módulo B, 28521
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
España

NOTA: El REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) has a 3-year warranty with the ticket from the date of purchase.
Once the car radio is installed, there is no possibility of return, but there is the possibility of repair in case there is a problem in its operation due to a factory defect.
Product defects, whether physical or functional, caused by misuse by the user or caused by external factors, are not covered by the warranty.

Safety warnings
For more information on safety and handling, see the User Manual.
Handle the car radio with care. They contain sensitive electronic components and may malfunction, impair operation, or cause damage if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat, liquid, or environments with high concentrations of industrial chemicals, , including nearly evaporated liquefied gases such as helium. Do not use the car radio if it is damaged.
Do not try to replace any part of the car radio yourself, as this could damage it and cause overheating, short circuits and injuries.
Do not expose the car radio to extreme temperatures, whether cold or heat, as this could affect the operation of the device.
The car radio and the included small parts may present a choking hazard to small children or cause other injuries. injury. Always keep them out of the reach of children.
The car radio contains components and radios that emit electromagnetic fields. These electromagnetic fields and magnets that the device may contain may interfere with the operation of pacemakers, defibrillators or other medical devices. Leave a safety distance between the medical device and the car radio.
Regularly clean the car radio with a soft, lint-free cloth.
When using the car radio in areas where the air is very dry, it is easy to build up static electricity, so you may notice small electrostatic discharges coming from the car radio.
To minimize this risk, avoid using the car radio in extremely dry environments, or touch an unpainted, grounded metal object before use.
Discoloration of the item after continued use is considered normal. Dirt, debris, and exposure to moisture could cause discoloration.

Precautions: This device should not be exposed to dripping or splashing.

Manual de usuário Reproductor MP3 FM para coche con BT A2DP, doble puerto USB y lector de memorias TF

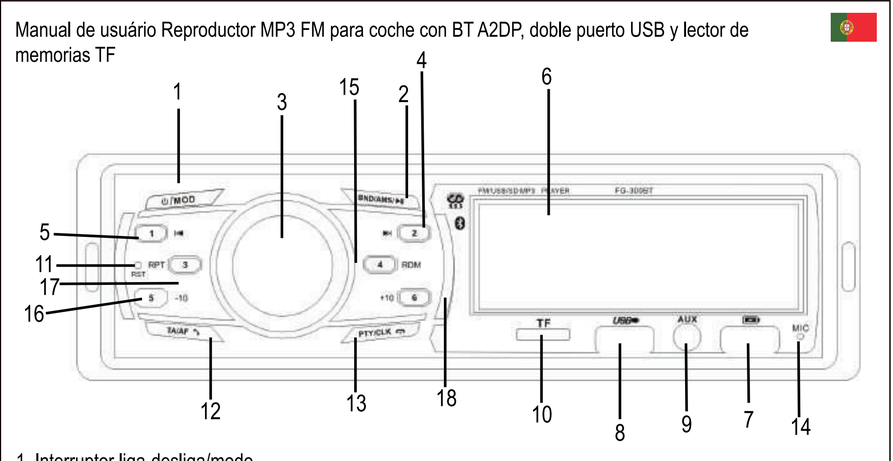

1. Interruptor liga-desliga/modo
2. Botão Alterar estação de rádio / Pesquisa automática / Armazenamento de estação
3. Botão de volume/mudança de efeito sonoro/ativação/desativação do Bluetooth
4. Pesquisa de estação para frente/próxima música
5. Pesquise estações para trás/música anterior.
6. Tela LCD
7. Carregador USB
8. Leitor USB
9. Entrada auxiliar (Aux in)
10. Entrada de memória TF
11. Redefinir
12. RDS TA/Atender chamadas.
13. RDS PTY/relógio
14. Microfone
15. Aleatório.
16. Últimas 10 músicas/Última pasta.
17. Repetição.
18. Próximas 10 músicas/Próxima pasta

Caracteristicas

Leitor de cartão de memória USB eTF / Formato de música de leitura: Rádio MP3 / FM com 18 predefinições de rádio / Função de memória avançada / Botão de controle giratório / Relógio / Equalizador / WMA - alteração de pasta - ID3 / Potência de saída: 4X50W / ISO / BT conector com A2DP / RDS / 1 porta de leitor USB / 1 porta de carregador USB / Banda de frequência BT: 2,4 GHz / Potência máxima de RF emitida < 100 mW

Operações básicas

1. Interruptor liga-desliga/modo (1)
Pressione rapidamente este botão para ligar o rádio, então você pode pressionar rapidamente este mesmo botão novamente para alterar o modo (RADIO – USB – TF – AUX IN). Pressione e segure este mesmo botão para desligar o rádio.
2. Botão de volume/alteração do efeito sonoro (3)
Gire este botão para controlar o volume. Pressione brevemente este botão repetidamente para alterar o efeito sonoro para os seguintes modos: VOLUME – BASS – TREBLE – BAL – FAD – EQ ON/OFF – LOUD ON/OFF – BT ON/OFF
Depois de escolher o modo desejado, você pode girar o botão de volume para a esquerda ou para a direita para selecionar o modo.
3.Tela LCD (6)
Mostra a frequência de rádio e o conteúdo das memórias TF/USB.
4. Alterar estação de rádio / Pesquisa automática / Botão Armazenar (2)
No modo rádio, pressione rapidamente o botão (12) para desligar AF/TA, o rádio entrará no modo FM.
Pressione rapidamente o botão (3) para mudar de banda: FM1 – FM2 – FM3.
Pressione e segure para pesquisar e salvar automaticamente estações de rádio nas memórias predefinidas (1-6).
5.Memórias de rádio predefinidas (1-2-3-4-5-6)
No modo rádio, depois de sintonizar a estação desejada, você pode pressionar longamente qualquer um dos botões de memória (1-6) para salvar a estação.
6. Procure estações anteriores/músicas anteriores (5)
No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para procurar estações anteriores à atual. Assim que uma estação de rádio for encontrada, ela irá parar e começar a tocar.
Pressione longamente este botão (por 3 segundos) para procurar estações manualmente, então você pode pressionar brevemente este botão para procurar a estação, se você não pressionar nenhum botão por 5 segundos, o rádio sairá desta função.
7. Pesquise estações para frente / próxima música (4)
No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para procurar estações após a atual. Assim que uma estação for encontrada, o rádio irá parar e começar a reproduzi-la.
Pressione longamente (por 3 segundos) para procurar a estação manualmente, depois pressione rapidamente o botão para procurar estações, se você não pressionar nenhum botão por 5 segundos, o rádio sairá desta função.
8. Relógio (13)
Pressione rapidamente este botão para exibir a hora na tela.
Pressione longamente este botão até que a hora na tela pisque, então você pode pressionar brevemente o botão (3) e girá-lo para a esquerda ou direita para definir a hora (hora/minuto), respectivamente.
9.Entrada auxiliar (9)
Pressione rapidamente o botão (17) para reproduzir música da entrada auxiliar, você pode colocar um dispositivo de áudio externo através desta entrada.
10. Botão de reinicialização (11)
Quando o sistema estiver fora de controle, pressione o botão (11) para reiniciar o rádio.
11. Entrada de memória TF
Insira uma memória TF no suporte fornecido para esse fim. Pressione o botão MODE (1) para selecionar o modo TF. Em seguida o rádio começará a reproduzir o áudio previamente inserido no cartão de memória TF (MP3/WMA/ID3).
12. Entrada de memória USB
Insira uma memória USB no suporte destinado para este fim (8), o rádio começará a reproduzir o áudio previamente inserido na memória USB.
13. Carregador USB (7): Insira um cabo USB nesta porta para começar a carregar um dispositivo.
14.
1). Insira uma memória TF/USB no suporte correspondente, pressione brevemente o botão (2), o rádio entrará no modo de pausa. Pressione rapidamente este botão novamente para retornar ao modo de reprodução.
2). Insira uma memória TF/USB no suporte correspondente, pressione brevemente o botão (4), o rádio começará a tocar a próxima música.
3). Insira uma memória TF/USB no suporte correspondente, pressione brevemente o botão (5), o rádio começará a tocar a música anterior.
4). Insira uma memória TF/USB no suporte correspondente, pressione brevemente o botão (15), o rádio começará a tocar música aleatoriamente.
5). Insira uma memória TF/USB no suporte correspondente, pressione brevemente o botão (17), o rádio entrará no modo de repetição.
6). Insira uma memória TF/USB no suporte correspondente, pressione brevemente o botão (16), o rádio irá para as últimas 10 músicas. Pressione longamente este botão para ir para a pasta anterior.
7). Insira uma memória TF/USB no suporte correspondente, pressione brevemente o botão (18), o rádio passará para as próximas 10 músicas. Pressione longamente este botão para ir para a próxima pasta

Operações com RDS

1. Quando o rádio é ligado, o rádio começa a ter sinal RDS e começará a receber e reproduzir automaticamente estações RDS. As operações do rádio RDS são iguais às do rádio FM.
2. No modo MP3, pressione brevemente o botão AF/TA (14) e o botão PTY (15) para ativar o modo RDS.
O rádio começará a receber estações de rádio RDS automaticamente após 10-15 segundos. Basta pressionar o botão AF/TA (14) e o botão PTY (15) para desligar a opção RDS e o rádio retornará ao status de reprodução de música da memória USB/TF.
3. EON: Outras Redes Aprimoradas.
O rádio procurará automaticamente redes ou estações de notícias de trânsito, reproduzirá as últimas notícias de trânsito encontradas e pausará o modo de reprodução.
4. AF: Frequências alternativas.
O rádio se ajustará automaticamente à frequência mais forte da estação que está tocando no momento quando o carro estiver em funcionamento.
5. TP: programa de trânsito.
6. PS: Serviço do Programa.
7. TA: Anúncio de trânsito.
8. PTY: Tipo de programa,

Operações Bluetooth

1. Pressione longamente o botão de volume (3) para ir para o modo Bluetooth, quando a tela LCD mostrar BT OFF, você pode girar o botão (3) para ligar o Bluetooth, agora a tela LCD mostrará BT ON, então os telefones celulares podem ser vinculado com sucesso, se ao fazer uma conexão Bluetooth nos solicitar uma senha, devemos inserir "0000". Pressione brevemente o botão (12) para atender chamadas, pressione rapidamente o botão (13) para desligar chamadas.
2. Pressione brevemente o botão (1) e o celular será conectado com sucesso ao rádio do carro. Com esta opção você pode reproduzir música do celular através do rádio do carro via Bluetooth.

Parâmetros técnicos

Parte do sintonizador de rádio:
Faixa de frequência FM/RDS ---87,5 MHz-108 MHz
Sensibilidade limitada pelo ruído FM/RDS ---FM≤26dB
Relação sinal-ruído FM/RDS (S/N)---≥45dB

Parte do reprodutor de memória USB/TF:
Frequência de resposta---100Hz-10kHz(+10dB)
Taxa de bits de MP3---8-320kbps
Saldo do canal---≤3dB
Separação de canais ---≤22dB
Relação sinal-ruído MP3 (S/N) ---≥55dB
Tensão operacional ---12V CC
Poder ---4*50W
Impedância do alto-falante ---4Ω-8Ω
Dimensões---180 mm x 52 mm x 115 mm

Diagrama de instalação

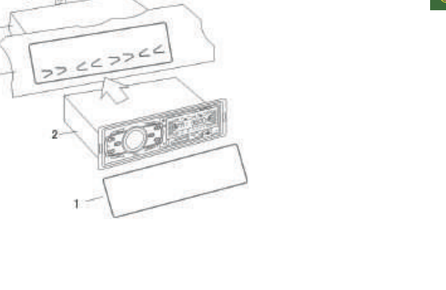

1. Estrutura plástica.
2. Rádio
3. Painel
4. Caixa fixa
5. Fita de fixação

Solução de problemas

Imperfeição: Pantalla no funciona
Razão:
1. O fio amarelo não está conectado à bateria +
2. O fusível do fio vermelho está aberto
Solução: Certifique-se de que o fio amarelo esteja conectado à bateria + Substitua o fusível.
Imperfeição: Não soa
Razão:
1. Não possui fonte de alimentação
2. O fio do alto-falante está em circuito aberto.
3. As memórias TF/USB não possuem músicas com o formato correspondente.
4. O leitor de memória TF/USB está sujo e causa mau contato.
Solução: Conecte o cabo de alimentação.
Conecte o cabo do alto-falante.
Verifique o conteúdo das memórias TF/USB.
Limpe com álcool.
Imperfeição: Som baixo (não pode ser ouvido claramente)
Razão:
1. O poder de resistência interna é alto.
2. A antena tem mau contato.
Solução: Substitua a fonte de alimentação.
Aperte o plugue da antena.
Imperfeição: É ouvido em mono
Razão:
1. Um dos fios do alto-falante está em circuito aberto.
2. O circuito integrado do amplificador está danificado.
Solução: Conecte o cabo do alto-falante.
Substitua o IC do amplificador.

Diagrama de fiação

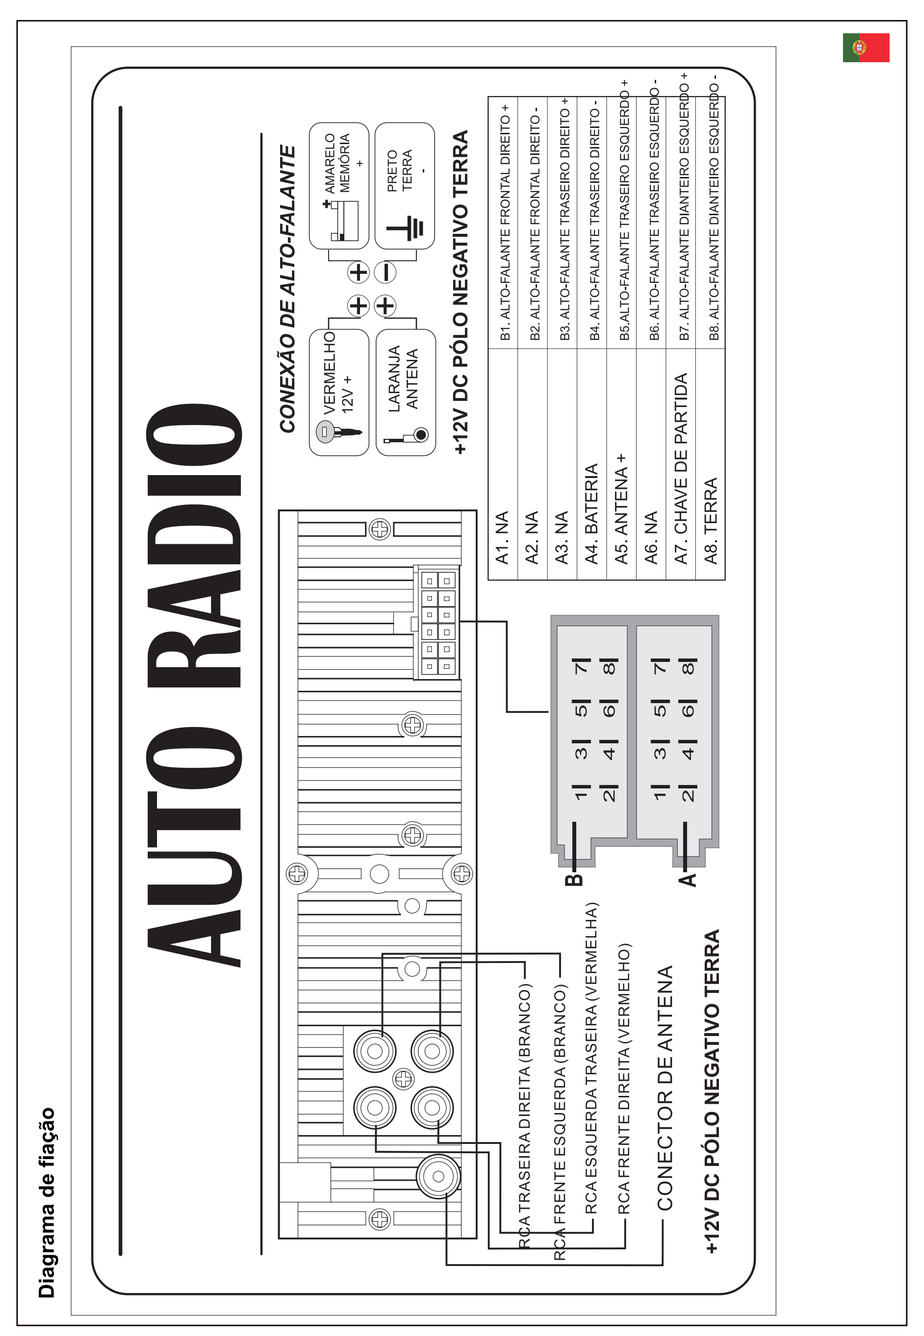

Observação: As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Serviço de atenção ao cliente
Somente em inglês, espanhol e português
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Declaração de conformidade
Através do presente INNOVA CELLULAR declara que o REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou obrigatórias das Diretivas 2014/53/UE e Diretiva RoHS 2.0 (UE) 2015/863 e (UE) 2017/2102 que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE
Para visualizar a declaração de conformidade completa, você pode acessá-la através do seguinte link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg300bt.pdf

Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA
EQUIPO
Modelo: ____
Nº de Serie: ____
ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: ____
Sello del establecimiento
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

OBSERVAÇÃO: O REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) tem garantia de 3 anos com o ingresso a partir da data da compra.
Uma vez instalado o auto-rádio, não há possibilidade de devolução, mas existe a possibilidade de reparação caso haja algum problema no seu funcionamento por defeito de fábrica.
Defeitos do produto, sejam físicos ou funcionais, causados por mau uso por parte do usuário ou causados por fatores externos, não são cobertos pela garantia.

Avisos de segurança
Para obter mais informações sobre segurança e manuseio, consulte o Manual do Usuário.
Manuseie o rádio do carro com cuidado. Eles contêm componentes eletrônicos sensíveis e podem funcionar mal, prejudicar a operação ou causar danos se forem derrubados, queimados, perfurados, esmagados, desmontados ou expostos a calor excessivo, líquidos ou ambientes com altas concentrações de produtos químicos industriais, incluindo gases liquefeitos quase evaporados, como gases liquefeitos quase evaporados, como como hélio. Não utilize o auto-rádio se estiver danificado.
Não tente substituir você mesmo nenhuma peça do auto-rádio, pois isso pode danificá-lo e causar sobreaquecimento, curto-circuitos e ferimentos.
Não exponha o auto-rádio a temperaturas extremas, sejam frias ou quentes, pois isso pode afetar o funcionamento do aparelho.
O auto-rádio e as peças pequenas incluídas podem representar perigo de asfixia para crianças pequenas ou causar outros ferimentos. Mantenha-os sempre fora do alcance das crianças.
O auto-rádio contém componentes e rádios que emitem campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos e ímãs que o dispositivo pode conter podem interferir na operação de marca-passos, desfibriladores ou outros dispositivos médicos. Deixe uma distância de segurança entre o dispositivo médico e o auto-rádio.
Limpe regularmente o auto-rádio com um pano macio e sem fiapos.
Ao utilizar o auto-rádio em áreas onde o ar é muito seco, é fácil acumular electricidade estática, pelo que poderá notar pequenas descargas electrostáticas provenientes do auto-rádio.
Para minimizar esse risco, evite usar o rádio do carro em ambientes extremamente secos ou toque em objetos metálicos não pintados e aterrados antes de usá-los.
A descoloração do item após uso continuado é considerada normal. Sujeira, detritos e exposição à umidade podem causar descoloração.

Precauções: Este dispositivo não deve ser exposto a gotejamentos ou respingos.

Manuel de l'utilisateur Reproductor MP3 FM para coche con BT A2DP, doble puerto USB y lector de memorias TF

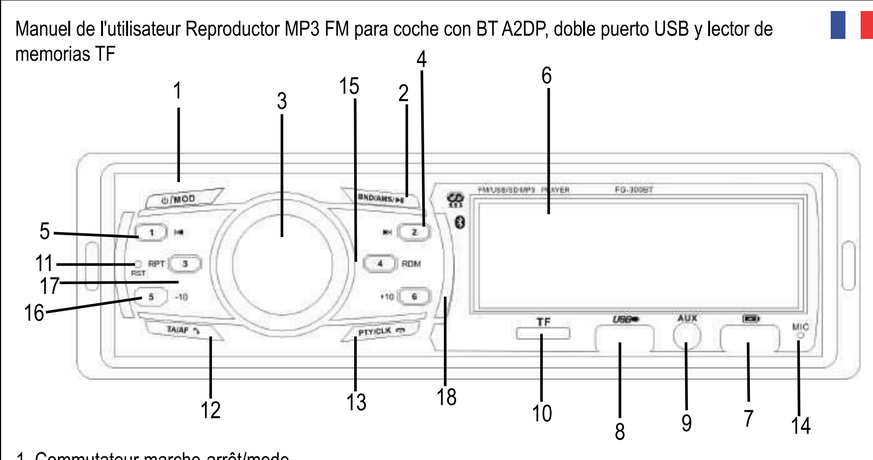

1. Commutateur marche-arrêt/mode
2. Bouton Changer de station de radio/Recherche automatique/Mémorisation de station
3. Bouton de volume/changement d'effet sonore/activation/désactivation du Bluetooth
4. Recherche de station en avant/chanson suivante
5. Recherchez les stations en arrière/la chanson précédente.
6. Écran LCD
7. Chargeur USB
8. Lecteur USB
9. Entrée auxiliaire (Aux in)
10. Entrée mémoire TF
11. Réinitialiser
12. RDS TA/Répondre aux appels.
13. RDS PTY/horloge
14. Micro
15. Aléatoire.
16. 10 dernières chansons/Dernier dossier.
17. Répétition.
18. 10 chansons suivantes/dossier suivant

Caractéristiques

Lecteur de carte mémoire USB et TF / Lecture de musique au format : MP3 / Radio FM avec 18 préréglages radio / Fonction mémoire avancée / Bouton de commande rotatif / Horloge / Egaliseur / WMA - changement de dossier - ID3 / Puissance de sortie : 4X50W / ISO / BT connecteur avec A2DP / RDS / 1 port lecteur USB / 1 port chargeur USB / Bande de fréquence BT : 2,4 GHz / Puissance RF maximale émise < 100 mW

Opérations de base

1. Interrupteur marche-arrêt/mode (1)
Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer la radio, puis vous pouvez appuyer à nouveau brièvement sur ce même bouton pour changer de mode (RADIO – USB – TF – AUX IN). Appuyez et maintenez ce même bouton pour éteindre la radio.
2. Bouton de volume/changement d'effet sonore (3)
Tournez ce bouton pour contrôler le volume. Appuyez brièvement sur ce bouton à plusieurs reprises pour modifier l'effet sonore dans les modes suivants : VOLUME – BASS – TREBLE – BAL – FAD – EQ ON/OFF – LOUD ON/OFF – BT ON/OFF
Lorsque vous avez choisi le mode souhaité, vous pouvez tourner le bouton de volume vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode.
3.Écran LCD (6)
Affiche la fréquence radio et le contenu des mémoires TF/USB.
4. Changer de station radio / Recherche automatique / Bouton Store (2)
En mode radio, appuyez brièvement sur le bouton (12) pour désactiver AF/TA, la radio passera en mode FM.
Appuyez brièvement sur le bouton (3) pour changer de bande : FM1 – FM2 – FM3.
Appuyez longuement pour rechercher et enregistrer automatiquement les stations de radio dans les mémoires préréglées (1-6).
5. Mémoires radio prédéfinies (1-2-3-4-5-6)
En mode radio, lorsque vous avez syntonisé la station souhaitée, vous pouvez appuyer longuement sur l'un des boutons mémoire (1 à 6) pour enregistrer la station.
6. Rechercher des stations en arrière/chanson précédente (5)
En mode radio, appuyez brièvement sur ce bouton pour rechercher les stations précédentes à celle en cours. Une fois qu'une station est trouvée, elle s'arrêtera et commencera à jouer.
Appuyez longuement sur ce bouton (pendant 3 secondes) pour rechercher des stations manuellement, puis vous pouvez appuyer brièvement sur ce bouton pour rechercher la station, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la radio quittera cette fonction.
7. Rechercher des stations en avant/chanson suivante (4)
En mode radio, appuyez brièvement sur ce bouton pour rechercher des stations après celle en cours. Une fois qu'une station est trouvée, la radio s'arrêtera et commencera à la diffuser.
Appuyez longuement (pendant 3 secondes) pour rechercher la station manuellement, puis appuyez brièvement sur le bouton pour rechercher des stations, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la radio quittera cette fonction.
8.Horloge (13)
Appuyez brièvement sur ce bouton pour afficher l'heure à l'écran.
Appuyez longuement sur ce bouton jusqu'à ce que l'heure sur l'écran clignote, puis vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton (3) et le tourner à gauche ou à droite pour régler l'heure (heure/minute) respectivement.
9. Entrée auxiliaire (9)
Appuyez brièvement sur le bouton (17) pour écouter de la musique depuis l'entrée auxiliaire, vous pouvez placer un périphérique audio externe via cette entrée.
10. Bouton de réinitialisation (11)
Lorsque le système est hors de contrôle, appuyez sur le bouton (11) pour réinitialiser la radio.
11.Entrée mémoire TF
Insérez une mémoire TF dans le support prévu à cet effet. Appuyez sur le bouton MODE (1) pour sélectionner le mode TF. Ensuite, la radio commencera à lire l'audio précédemment inséré sur la carte mémoire TF (MP3/WMA/ID3).
12.Entrée mémoire USB
Insérez une mémoire USB dans le support prévu à cet effet (8), la radio commencera à lire l'audio préalablement inséré dans la mémoire USB.
13. Chargeur USB (7) : Insérez un câble USB dans ce port pour commencer à charger un appareil.
14.
1). Insérez une mémoire TF/USB dans le support correspondant, appuyez brièvement sur le bouton (2), la radio entrera en mode pause. Appuyez à nouveau brièvement sur ce bouton pour revenir au mode de lecture.
2). Insérez une mémoire TF/USB dans le support correspondant, appuyez brièvement sur le bouton (4), la radio commencera à jouer la chanson suivante.
3). Insérez une mémoire TF/USB dans le support correspondant, appuyez brièvement sur le bouton (5), la radio commencera à jouer la chanson précédente.
4). Insérez une mémoire TF/USB dans le support correspondant, appuyez brièvement sur le bouton (15), la radio commencera à jouer de la musique de manière aléatoire.
5). Insérez une mémoire TF/USB dans le support correspondant, appuyez brièvement sur le bouton (17), la radio entrera en mode répétition.
6). Insérez une mémoire TF/USB dans le support correspondant, appuyez brièvement sur le bouton (16), la radio passera aux 10 dernières chansons. Appuyez longuement sur ce bouton pour accéder au dossier précédent.
7). Insérez une mémoire TF/USB dans le support correspondant, appuyez brièvement sur le bouton (18), la radio passera aux 10 chansons suivantes. Appuyez longuement sur ce bouton pour passer au dossier suivant

Opérations avec RDS

1. Lorsque la radio est allumée, elle commence à recevoir un signal RDS et commence automatiquement à recevoir et à lire les stations RDS. Le fonctionnement de la radio RDS est le même que celui de la radio FM.
2. En mode MP3, appuyez brièvement sur le bouton AF/TA (14) et le bouton PTY (15) pour activer le mode RDS.
La radio commencera automatiquement à recevoir les stations de radio RDS après 10 à 15 secondes. Appuyez simplement sur le bouton AF/TA (14) et le bouton PTY (15) pour désactiver l'option RDS, puis la radio reviendra à l'état de lecture de la musique à partir de la mémoire USB/TF.
3. EON : Autres réseaux améliorés.
La radio recherchera automatiquement des réseaux ou des stations d'informations routières, elle diffusera les dernières informations routières trouvées et mettra le mode de lecture en pause.
4. AF : Fréquences alternatives.
La radio s'ajustera automatiquement à la fréquence la plus forte de la station en cours de diffusion lorsque la voiture roule.
5. TP : programme de circulation.
6. PS : Service de programme.
7. TA : Annonce routière.
8. PTY : Type de programme,

Opérations Bluetooth

1. Appuyez longuement sur le bouton de volume (3) pour passer en mode Bluetooth, lorsque l'écran LCD affiche BT OFF, vous pouvez tourner le bouton (3) pour activer Bluetooth, maintenant l'écran LCD affichera BT ON, puis les téléphones mobiles peuvent être liés avec succès, si lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth il nous demande un mot de passe, nous devons saisir « 0000 ». Appuyez brièvement sur le bouton (12) pour répondre aux appels, appuyez brièvement sur le bouton (13) pour raccrocher.
2. Appuyez brièvement sur le bouton (1) et le téléphone portable sera connecté avec succès à l'autoradio. Avec cette option, vous pouvez écouter de la musique du téléphone portable via votre autoradio via Bluetooth.

Paramètres techniques

Partie tuner radio :
Gamme de fréquences FM/RDS---87,5 MHz-108 MHz
Sensibilité limitée par le bruit FM/RDS---FM≤26dB
Rapport signal/bruit FM/RDS (S/N)---≥45dB

Partie du lecteur de mémoire USB/TF :
Fréquence de réponse---100 Hz-10 kHz (+10 dB)
Débit binaire MP3 ---8-320 kbit/s
Balance des chaînes---≤3dB
Séparation des canaux ---≤22dB
Rapport signal/bruit MP3 (S/B)---≥55dB
Tension de fonctionnement ---12 V DC
Pouvoir ---4*50W
Impédance du haut-parleur ---4Ω-8Ω
Dimensions ---180mm X 52mm X 115mm

Schéma d'installation

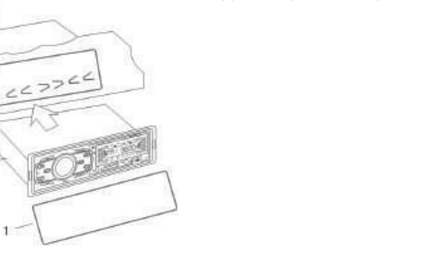

1. Structure en plastique.
2. Radio
3. Tableau de bord
4. Boîte fixe
5. Ruban de fixation

Solution de problèmes

Défaut: L'écran ne fonctionne pas
Raison:
1. Le fil jaune n'est pas connecté à la batterie +
2. Le fusible du fil rouge est ouvert
Solution: Assurez-vous que le fil jaune est connecté à la batterie + Remplacez le fusible.
Défaut: Ça ne sonne pas
Raison:
1. N'a pas d'alimentation
2. Le fil du haut-parleur présente un circuit ouvert.
3. Les mémoires TF/USB ne contiennent pas de chansons au format correspondant.
4. Le lecteur de mémoire TF/USB est sale et provoque un mauvais contact.
Solution: Connectez le câble d'alimentation.
Connectez le câble du haut-parleur.
Vérifiez le contenu des mémoires TF/USB.
Nettoyer avec de l'alcool.
Défaut: Son faible (ne peut pas être entendu clairement)
Raison:
1. La puissance de résistance interne est élevée.
2. L'antenne a un mauvais contact.
Solution: Remplacez l'alimentation.
Serrez la fiche de l'antenne.
Défaut: On l'entend en mono
Raison:
1. L'un des fils du haut-parleur est en circuit ouvert.
2. Le circuit intégré de l'amplificateur est endommagé.
Solution: Connectez le câble du haut-parleur.
Remplacez le circuit intégré de l'amplificateur.

Schéma de câblage

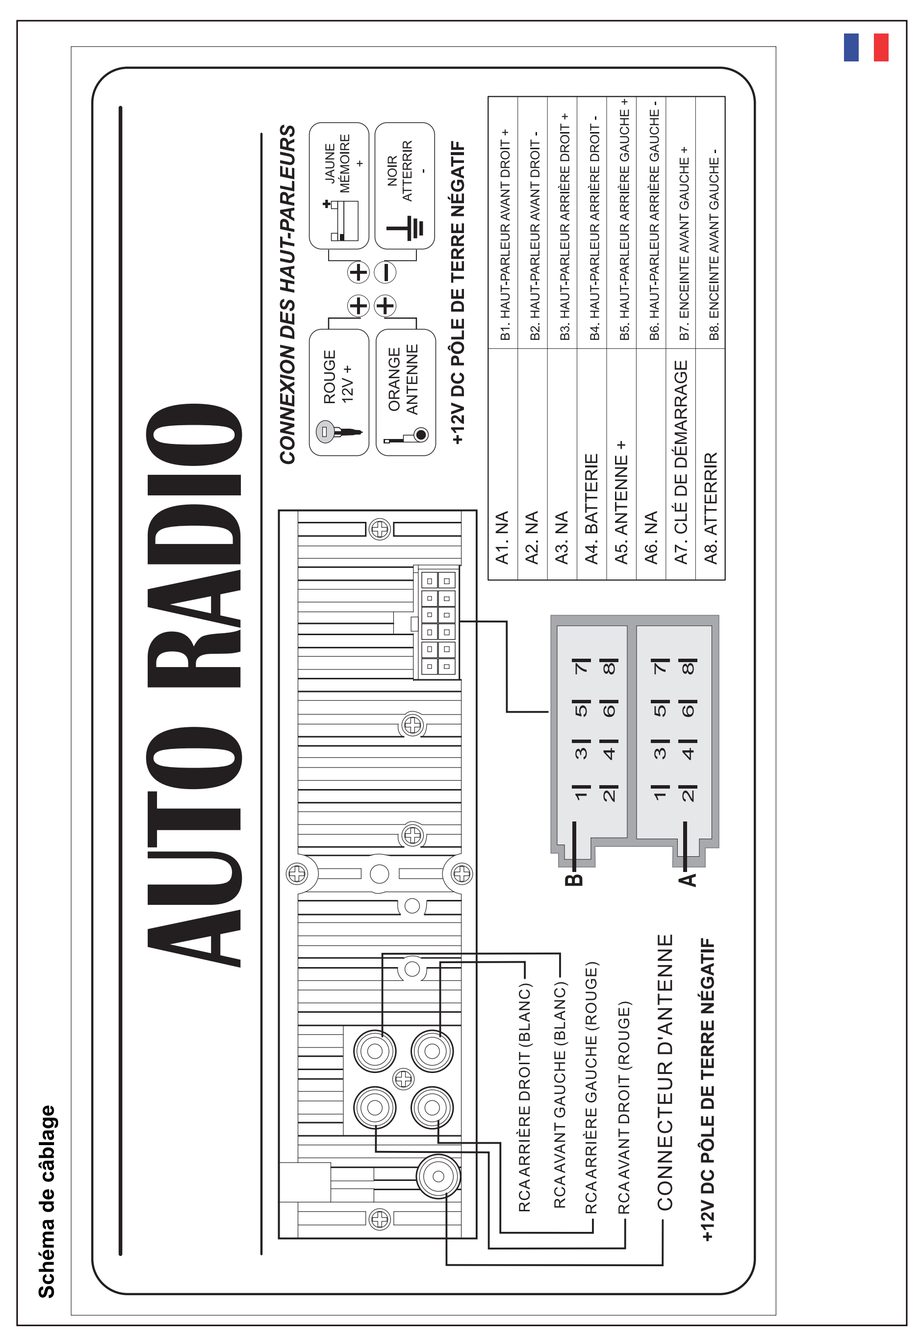

Note: Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Service client
Uniquement en anglais, espagnol et portugais
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Déclaration de conformité
Par ce biais INNOVA CELLULAR déclare que le REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou obligatoire des Directives 2014/ 53/UE et RoHS 2.0 Directives (UE) 2015/863 et (UE) 2017/2102 modifiant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE
Pour consulter la déclaration de conformité complète, vous pouvez y accéder via le lien suivant :
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg300bt.pdf

Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE
ÉQUIPE
Modèle: ____
Nº de série: ____
ÉTABLISSEMENT
Date d'achat: ____
Sceau de l'établissement
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

NOTE: Le REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) bénéficie d'une garantie de 3 ans avec le ticket de la date d'achat.
Une fois l'autoradio installé, il n'y a aucune possibilité de retour, mais il y a la possibilité de réparation en cas de problème de fonctionnement dû à un défaut d'usine.
Les défauts du produit, qu'ils soient physiques ou fonctionnels, provoqués par une mauvaise utilisation par l'utilisateur ou provoqués par des facteurs externes, ne sont pas couverts par la garantie.

Avertissements de sécurité
Pour plus d'informations sur la sécurité et la manipulation, consultez le manuel d'utilisation.
Manipulez l'autoradio avec précaution. Ils contiennent des composants électroniques sensibles et peuvent mal fonctionner, altérer le fonctionnement ou causer des dommages en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement, de démontage ou d'exposition à une chaleur excessive, à des liquides ou à des environnements contenant de fortes concentrations de produits chimiques industriels, y compris des gaz liquéfiés presque évaporés comme l'hélium. N'utilisez pas l'autoradio s'il est endommagé.
N'essayez pas de remplacer vous-même une pièce de l'autoradio, car cela pourrait l'endommager et provoquer une surchauffe, des courts-circuits et des blessures.
N'exposez pas l'autoradio à des températures extrêmes, qu'elles soient froides ou chaudes, car cela pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil.
L'autoradio et les petites pièces incluses peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants ou provoquer d'autres blessures. Gardez-les toujours hors de portée des enfants.
L'autoradio contient des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques et aimants que l'appareil peut contenir peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou autres dispositifs médicaux. Laissez une distance de sécurité entre le dispositif médical et l'autoradio.
Nettoyez régulièrement l'autoradio avec un chiffon doux et non pelucheux.
Lorsque vous utilisez l'autoradio dans des zones où l'air est très sec, il est facile de créer de l'électricité statique. Vous remarquerez donc peut-être de petites décharges électrostatiques provenant de l'autoradio.
Pour minimiser ce risque, évitez d'utiliser l'autoradio dans des environnements extrêmement secs ou touchez un objet métallique non peint et mis à la terre avant utilisation.
La décoloration de l'article après une utilisation continue est considérée comme normale. La saleté, les débris et l'exposition à l'humidité peuvent provoquer une décoloration.

Précautions: Cet appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.

Manuale d'uso Reproductor MP3 FM para coche con BT A2DP, doble puerto USB y lector de memorias TF

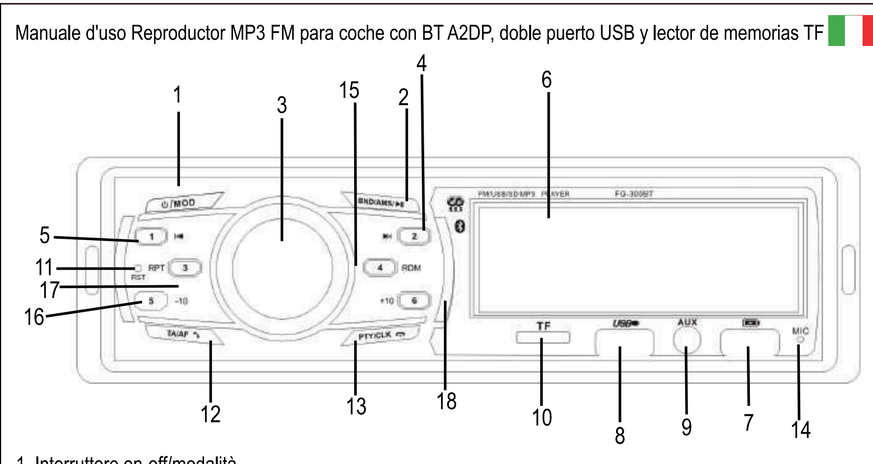

1. Interruttore on-off/modalità
2. Pulsante Cambia stazione radio/Ricerca automatica/Memorizzazione stazione
3. Pulsante volume/Modifica effetto sonoro/Bluetooth on-off
4. Ricerca della stazione in avanti/brano successivo
5. Cerca le stazioni con il brano precedente/indietro.
6. Schermo LCD
7. Caricatore USB
8. Lettore USB
9. Ingresso ausiliario (Aux in)
10. Ingresso memoria TF
11. Reimposta
12. RDS TA/Rispondi alle chiamate.
13. RDS PTY/ orologio
14. Microfono
15. Casuale.
16. Ultimi 10 brani/Ultima cartella.
17. Ripetizione.
18. 10 brani successivi/Cartella successiva

Caratteristiche

Lettore di schede di memoria USB e TF / Leggi formato musicale: MP3 / Radio FM con 18 preimpostazioni radio / Funzione di memoria avanzata / Pulsante di controllo rotante / Orologio / Equalizzatore / WMA - cambio cartella - ID3 / Potenza di uscita: 4X50W / ISO / BT connettore con A2DP / RDS / 1 porta per lettore USB / 1 porta per caricabatterie USB / Banda di frequenza BT: 2,4 GHz / Massima potenza RF emessa < 100 mW

Operazioni di base

1. Interruttore on-off/modalità(1)
Premere brevemente questo pulsante per accendere la radio, quindi è possibile premere nuovamente brevemente lo stesso pulsante per cambiare la modalità (RADIO – USB – TF – AUX IN). Tieni premuto lo stesso pulsante per spegnere la radio.
2. Tasto volume/Modifica effetto sonoro (3)
Ruotare questo pulsante per controllare il volume. Premere brevemente questo pulsante ripetutamente per modificare l'effetto sonoro nelle seguenti modalità: VOLUME – BASS – TREBLE – BAL – FAD – EQ ON/OFF – LOUD ON/OFF – BT ON/OFF
Dopo aver scelto la modalità desiderata, è possibile ruotare il pulsante del volume a sinistra o a destra per selezionare la modalità.
3.Schermo LCD (6)
Mostra la frequenza radio e il contenuto delle memorie TF/USB.
4. Tasto Cambia stazione radio/Ricerca automatica/Memorizza (2)
In modalità radio, premere brevemente il pulsante (12) per disattivare AF/TA, la radio entrerà in modalità FM.
Premere brevemente il pulsante (3) per cambiare banda: FM1 – FM2 – FM3.
Premere a lungo per cercare e salvare automaticamente le stazioni radio nelle memorie preimpostate (1-6).
5.Memorie radio preimpostate (1-2-3-4-5-6)
In modalità radio, dopo aver sintonizzato la stazione desiderata, è possibile premere a lungo uno qualsiasi dei pulsanti di memoria (1-6) per salvare la stazione.
6.Cerca le stazioni del brano precedente/indietro (5)
In modalità radio, premere brevemente questo pulsante per cercare le stazioni precedenti a quella corrente. Una volta trovata una stazione radio, si fermerà e inizierà la riproduzione.
Premere a lungo questo pulsante (per 3 secondi) per cercare manualmente le stazioni, quindi è possibile premere brevemente questo pulsante per cercare la stazione, se non si preme alcun pulsante per 5 secondi, la radio uscirà da questa funzione.
7. Cerca le stazioni successive/brano successivo (4)
In modalità radio, premere brevemente questo pulsante per cercare le stazioni successive a quella corrente. Una volta trovata una stazione, la radio si fermerà e inizierà a riprodurla.
Premere a lungo (per 3 secondi) per cercare manualmente la stazione, quindi premere brevemente il pulsante per cercare le stazioni, se non si preme alcun pulsante per 5 secondi, la radio uscirà da questa funzione.
8.Orologio (13)
Premere brevemente questo pulsante per visualizzare l'ora sullo schermo.
Premere a lungo questo pulsante finché l'ora sullo schermo non lampeggia, quindi è possibile premere brevemente il pulsante (3) e ruotarlo a sinistra o a destra per impostare rispettivamente l'ora (ora/minuto).
9. Ingresso Aux (9)
Premere brevemente il pulsante (17) per riprodurre la musica dall'ingresso ausiliario, è possibile collegare un dispositivo audio esterno attraverso questo ingresso.
10. Pulsante di ripristino (11)
Quando il sistema è fuori controllo, premere il pulsante (11) per ripristinare la radio.
11.Ingresso di memoria TF
Inserire una memoria TF nel supporto previsto a tale scopo. Premere il pulsante MODE (1) per selezionare la modalità TF. Successivamente la radio inizierà a riprodurre l'audio precedentemente inserito nella scheda di memoria TF (MP3/WMA/ID3).
12.Ingresso memoria USB
Inserire una memoria USB nell'apposito supporto (8), la radio inizierà a riprodurre l'audio precedentemente inserito nella memoria USB.
13. Caricatore USB (7): inserire un cavo USB in questa porta per iniziare a caricare un dispositivo.
14.
1). Inserire una memoria TF/USB nel supporto corrispondente, premere brevemente il pulsante (2), la radio entrerà in modalità pausa. Premere di nuovo brevemente questo pulsante per tornare alla modalità di riproduzione.
2). Inserire una memoria TF/USB nell'apposito supporto, premere brevemente il pulsante (4), la radio inizierà a riprodurre il brano successivo.
3). Inserire una memoria TF/USB nell'apposito supporto, premere brevemente il pulsante (5), la radio inizierà a riprodurre il brano precedente.
4). Inserire una memoria TF/USB nell'apposito supporto, premere brevemente il pulsante (15), la radio inizierà a riprodurre la musica in modo casuale.
5). Inserire una memoria TF/USB nel supporto corrispondente, premere brevemente il pulsante (17), la radio entrerà in modalità ripetizione.
6). Inserire una memoria TF/USB nel supporto corrispondente, premere brevemente il pulsante (16), la radio passerà agli ultimi 10 brani. Premere a lungo questo pulsante per passare alla cartella precedente.
7). Inserire una memoria TF/USB nel supporto corrispondente, premere brevemente il pulsante (18), la radio passerà ai successivi 10 brani. Premere a lungo questo pulsante per passare alla cartella successiva

Operazioni con RDS

1. Quando la radio è accesa, la radio inizia a ricevere il segnale RDS e inizierà automaticamente a ricevere e riprodurre le stazioni RDS. Le operazioni della radio RDS sono le stesse della radio FM.
2. In modalità MP3, premere brevemente il pulsante AF/TA (14) e il pulsante PTY (15) per attivare la modalità RDS. La radio inizierà a ricevere automaticamente le stazioni radio RDS dopo 10-15 secondi. Basta premere il pulsante AF/TA (14) e il pulsante PTY (15) per disattivare l'opzione RDS, quindi la radio tornerà allo stato di riproduzione musicale dalla memoria USB/TF.
3. EON: Altre reti potenziate.
La radio cercherà automaticamente le reti o le stazioni di notizie sul traffico, riprodurrà le ultime notizie sul traffico trovate e metterà in pausa la modalità di riproduzione.
4. AF: frequenze alternative.
La radio si regolerà automaticamente sulla frequenza più forte della stazione attualmente riprodotta quando l'auto è in funzione.
5. TP: programma sul traffico.
6. PS: servizio del programma.
7. TA: annuncio sul traffico.
8. PTY: tipo di programma,

Operazioni Bluetooth

1. Premere a lungo il pulsante del volume (3) per passare alla modalità Bluetooth, quando lo schermo LCD mostra BT OFF, è possibile ruotare il pulsante (3) per attivare il Bluetooth, ora lo schermo LCD mostrerà BT ON, quindi i telefoni cellulari potranno essere collegati con successo, se quando si effettua una connessione Bluetooth ci viene richiesta una password, dobbiamo inserire "0000". Premere brevemente il pulsante (12) per rispondere alle chiamate, premere brevemente il pulsante (13) per terminare le chiamate.
2. Premere brevemente il pulsante (1) e il telefono cellulare verrà collegato con successo all'autoradio. Con questa opzione è possibile riprodurre la musica dal telefono cellulare tramite l'autoradio tramite Bluetooth.

Parametri tecnici

Parte del sintonizzatore radio:
Gamma di frequenze FM/RDS---87.5MHz-108MHz
Sensibilità limitata dal rumore FM/RDS---FM≤26dB
Rapporto segnale/rumore FM/RDS (S/N)---≥45dB

Parte del lettore di memoria USB/TF:
Frequenza di risposta---100Hz-10kHz(+10dB)
Velocità in bit MP3---8-320kbps
Bilanciamento dei canali---≤3 dB
Separazione dei canali ---≤22dB
Rapporto segnale/rumore MP3 (S/N)---≥55dB
Tensione operativa ---12V DC
Energia ---4*50W
Impedenza degli altoparlanti ---4Ω-8Ω
Dimensioni ---180mm X 52mm X 115mm

Schema di installazione

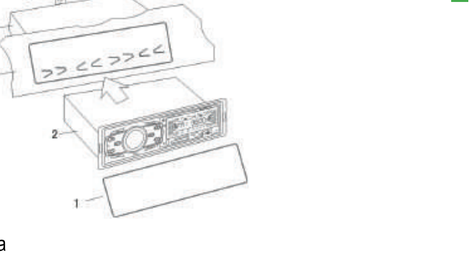

1. Struttura in plastica.
2. Radio
3. Cruscotto
4. Scatola fissa
5. Nastro di fissaggio

Risoluzione dei problemi

Difetto: Lo schermo non funziona
Motivo:
1. Il filo giallo non è collegato al + della batteria
2. Il fusibile del filo rosso è aperto
Soluzione: Assicurarsi che il filo giallo sia collegato alla batteria + Sostituire il fusibile.
Difetto: Non suona
Motivo:
1. Non dispone di alimentazione
2. Il cavo dell'altoparlante presenta un circuito aperto.
3. Le memorie TF/USB non contengono brani con il formato corrispondente.
4. Il lettore di memoria TF/USB è sporco e causa uno scarso contatto.
Soluzione: Collegare il cavo di alimentazione.
Collegare il cavo dell'altoparlante.
Controllare il contenuto delle memorie TF/USB.
Pulisci con alcool.
Difetto: Suono basso (non si sente chiaramente)
Motivo:
1. Il potere della resistenza interna è elevato.
2. L'antenna ha uno scarso contatto.
Soluzione: Sostituire l'alimentatore.
Stringere la spina dell'antenna.
Difetto: Si sente in mono
Motivo:
1. Uno dei cavi degli altoparlanti è un circuito aperto.
2. Il circuito integrato dell'amplificatore è danneggiato.
Soluzione: Collegare il cavo dell'altoparlante.
Sostituire il circuito integrato dell'amplificatore.

Schema elettrico

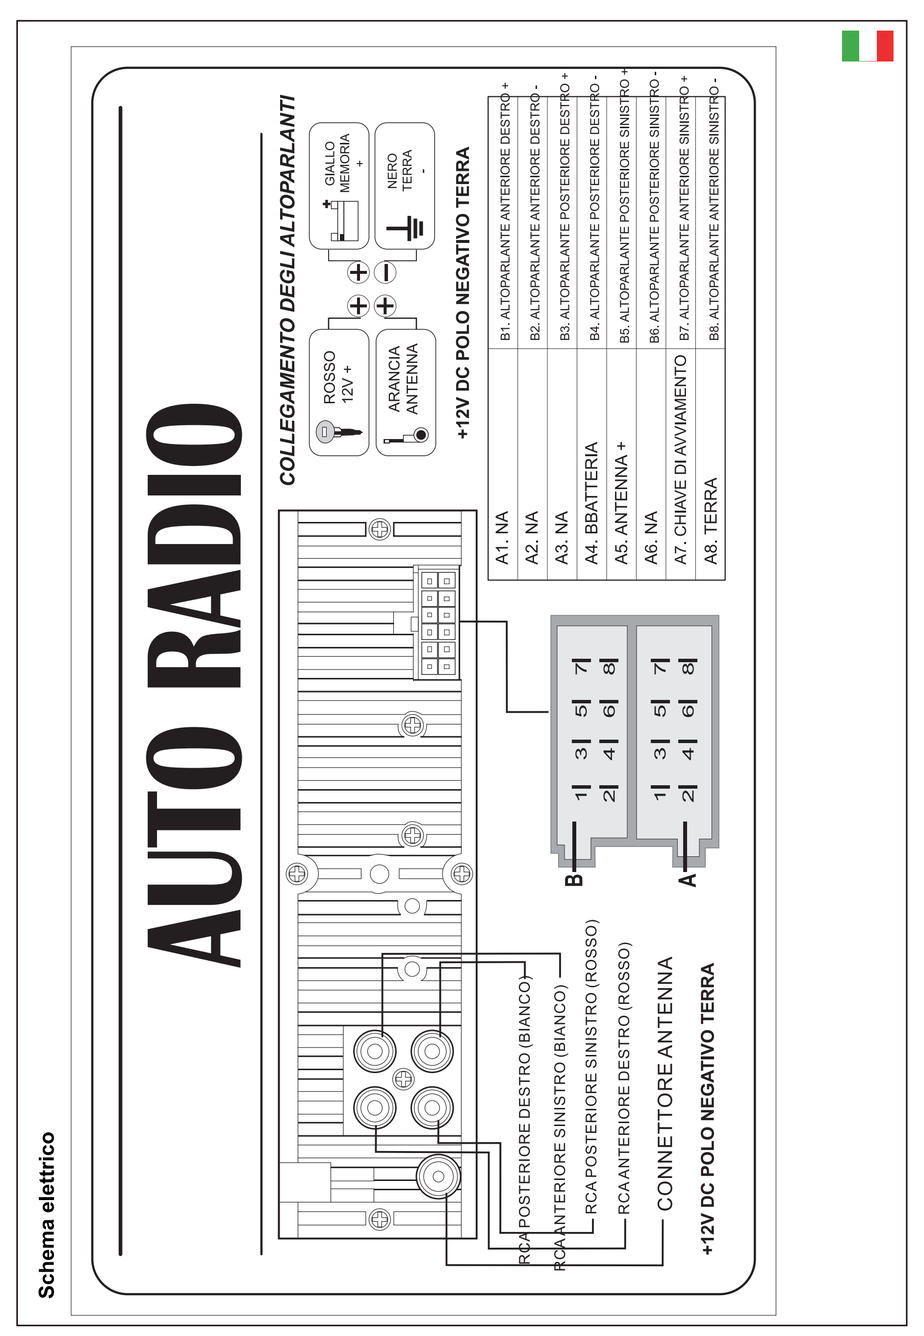

Nota: Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Assistenza clienti
Solo in inglese, spagnolo e portoghese
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Dichiarazione di conformità
Con la presente INNOVA CELLULAR dichiara che il REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) è conforme ai requisiti essenziali e ad ogni altra disposizione applicabile o obbligatoria delle Direttive 2014/53/UE e RoHS 2.0 Direttiva (UE) 2015/863 e (UE) 2017/2102 che modifica l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE
Per visionare la dichiarazione di conformità completa è possibile accedervi tramite il seguente link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg300bt.pdf

Garantia

CERTIFICATO DI GARANZIA
ATTREZZATURE
Modello: ____
Nº di serie: ____
ISTITUISCE
Data d'acquisto: ____
Sello del establecimiento
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

NOTA: Il REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) ha una garanzia di 3 anni con il biglietto dalla data di acquisto.
Una volta installata l'autoradio, non è prevista la restituzione, ma esiste la possibilità di riparazione nel caso in cui si verifichi un problema di funzionamento dovuto a un difetto di fabbrica.
I difetti del prodotto, siano essi fisici o funzionali, causati da un uso improprio da parte dell'utente o causati da fattori esterni, non sono coperti dalla garanzia.

Avvertenze di sicurezza
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e la gestione, consultare il Manuale dell'utente.
Maneggiare l'autoradio con cura. Contengono componenti elettronici sensibili e potrebbero non funzionare correttamente, compromettere il funzionamento o causare danni se lasciati cadere, bruciati, forati, schiacciati, smontati o esposti a calore eccessivo, liquidi o ambienti con alte concentrazioni di sostanze chimiche industriali, inclusi gas liquefatti quasi evaporati come elio. Non utilizzare l'autoradio se è danneggiata.
Non tentare di sostituire da soli alcuna parte dell'autoradio, poiché ciò potrebbe danneggiarla e causare surriscaldamento, cortocircuiti e lesioni.
Non esporre l'autoradio a temperature estreme, sia fredde che calde, poiché ciò potrebbe compromettere il funzionamento del dispositivo.
L'autoradio e le piccole parti in dotazione possono costituire pericolo di soffocamento per i bambini piccoli o provocare altre lesioni. Tenerli sempre fuori dalla portata dei bambini.
L'autoradio contiene componenti e radio che emettono campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici e i magneti contenuti nel dispositivo potrebbero interferire con il funzionamento pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Lasciare una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e l'autoradio.
Pulisci regolarmente l'autoradio con un panno morbido e privo di pelucchi.
Quando si utilizza l'autoradio in zone in cui l'aria è molto secca, è facile che si accumuli elettricità statica, pertanto è possibile che si notino piccole scariche elettrostatiche provenienti dall'autoradio.
Per ridurre al minimo questo rischio, evitare di utilizzare l'autoradio in ambienti estremamente asciutti o toccare un oggetto metallico non verniciato e collegato a terra prima dell'uso.
Lo scolorimento dell'articolo dopo l'uso continuato è considerato normale. Sporco, detriti e l'esposizione all'umidità potrebbero causare scolorimento.

Precauzioni: Questo dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi.

Benutzerhandbuch Reproductor MP3 FM para coche con BT A2DP, doble puerto USB y lector de memorias TF

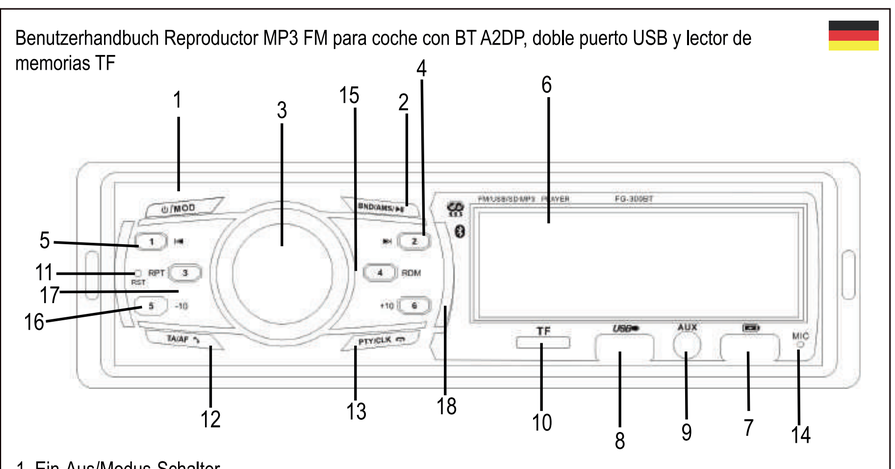

1. Ein-Aus/Modus-Schalter
2. Taste zum Ändern des Radiosenders/Automatische Suche/Senderspeicherung
3. Lautstärketaste/Klangeffektänderung/Bluetooth ein/aus
4. Sendersuche vorwärts/nächstes Lied
5. Sendersuche rückwärts/vorheriges Lied.
6. LCD-Bildschirm
7. USB-Ladegerät
8. USB-Leser
9. Hilfseingang (Aux in)
10. TF-Speichereingang
11. Zurücksetzen
12. RDS TA/Anrufe annehmen.
13. RDS PTY/Uhr
14. Mikrofon
15. Zufällig.
16. Letzte 10 Songs/Letzter Ordner.
17. Wiederholung.
18. Nächste 10 Songs/Nächster Ordner

Eigenschaften

USB- und TF-Speicherkartenleser / Musikformat lesen: MP3 / UKW-Radio mit 18 Radiospeicherplätzen / Erweiterte Speicherfunktion / Drehknopf / Uhr / Equalizer / WMA - Ordnerwechsel - ID3 / Ausgangsleistung: 4X50W / ISO / BT Anschluss mit A2DP / RDS / 1 USB-Leseranschluss / 1 USB-Ladeanschluss / BT-Frequenzband: 2,4 GHz / Maximale emittierte HF-Leistung < 100 mW

Grundoperationen

1. Ein-Aus-/Modusschalter(1)
Drücken Sie diese Taste kurz, um das Radio einzuschalten. Anschließend können Sie dieselbe Taste erneut kurz drücken, um den Modus zu ändern (RADIO – USB – TF – AUX IN). Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um das Radio auszuschalten.
2. Lautstärketaste/Soundeffektänderung (3)
Drehen Sie diesen Knopf, um die Lautstärke zu regeln. Drücken Sie diese Taste wiederholt kurz, um den Soundeffekt in die folgenden Modi zu ändern: VOLUMEN – BASS – TREBLE – BAL – FAD – EQ ON/OFF – LOUD ON/OFF – BT ON/OFF
Wenn Sie den gewünschten Modus ausgewählt haben, können Sie die Lautstärketaste nach links oder rechts drehen, um den Modus auszuwählen.
3.LCD-Bildschirm (6)
Zeigt die Radiofrequenz und den Inhalt der TF/USB-Speicher an.
4. Radiosender wechseln / Automatische Suche / Speichern-Taste (2)
Drücken Sie im Radiomodus kurz die Taste (12), um AF/TA auszuschalten. Das Radio wechselt in den FM-Modus.
Drücken Sie kurz die Taste (3), um das Band zu wechseln: FM1 – FM2 – FM3.
Lange drücken, um Radiosender automatisch zu suchen und in den voreingestellten Speichern (1-6) zu speichern.
5.Voreingestellte Radiospeicher (1-2-3-4-5-6)
Wenn Sie im Radiomodus den gewünschten Sender eingestellt haben, können Sie eine der Speichertasten (1-6) lange drücken, um den Sender zu speichern.
6.Suche nach Sendern rückwärts/vorheriges Lied (5)
Drücken Sie im Radiomodus kurz diese Taste, um nach Sendern vor dem aktuellen zu suchen. Sobald ein Radiosender gefunden wurde, stoppt die Wiedergabe und beginnt mit der Wiedergabe.
Drücken Sie diese Taste lange (3 Sekunden lang), um manuell nach Sendern zu suchen. Anschließend können Sie diese Taste kurz drücken, um den Sender zu suchen. Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, verlässt das Radio diese Funktion.
7. Sendersuche vorwärts / nächstes Lied (4)
Drücken Sie im Radiomodus kurz diese Taste, um nach Sendern nach dem aktuellen zu suchen. Sobald ein Sender gefunden wurde, stoppt das Radio und beginnt mit der Wiedergabe.
Drücken Sie lange (3 Sekunden lang), um den Sender manuell zu suchen, und drücken Sie dann kurz die Taste, um nach Sendern zu suchen. Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, verlässt das Radio diese Funktion.
8.Uhr (13)
Drücken Sie kurz diese Taste, um die Uhrzeit auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Drücken Sie lange auf diese Taste, bis die Uhrzeit auf dem Bildschirm blinkt. Anschließend können Sie die Taste (3) kurz drücken und nach links oder rechts drehen, um die Uhrzeit (Stunde/Minute) einzustellen.
9.Aux-Eingang (9)
Drücken Sie kurz die Taste (17), um Musik über den AUX-Eingang abzuspielen. Sie können ein externes Audiogerät über diesen Eingang anschließen.
10. Reset-Taste (11)
Wenn das System außer Kontrolle gerät, drücken Sie die Taste (11), um das Radio zurückzusetzen.
11.TF-Speichereingang
Setzen Sie einen TF-Speicher in die dafür vorgesehene Halterung ein. Drücken Sie die MODE-Taste (1), um den TF-Modus auszuwählen. Anschließend beginnt das Radio mit der Wiedergabe des zuvor auf der TF-Speicherkarte eingelegten Audiomaterials (MP3/WMA/ID3).
12.USB-Speichereingang
Stecken Sie einen USB-Speicher in die dafür vorgesehene Halterung (8). Das Radio beginnt mit der Wiedergabe der zuvor in den USB-Speicher eingesteckten Audiodaten.
13. USB-Ladegerät (7): Stecken Sie ein USB-Kabel in diesen Anschluss, um mit dem Laden eines Geräts zu beginnen.
14.
1). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher in die entsprechende Halterung, drücken Sie kurz die Taste (2), das Radio wechselt in den Pausenmodus. Drücken Sie diese Taste erneut kurz, um zum Wiedergabemodus zurückzukehren.
2). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher in die entsprechende Halterung, drücken Sie kurz die Taste (4), das Radio beginnt mit der Wiedergabe des nächsten Liedes.
3). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher in die entsprechende Halterung, drücken Sie kurz die Taste (5), das Radio beginnt mit der Wiedergabe des vorherigen Liedes.
4). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher in die entsprechende Halterung, drücken Sie kurz die Taste (15), das Radio beginnt mit der zufälligen Musikwiedergabe.
5). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher in die entsprechende Halterung, drücken Sie kurz die Taste (17), das Radio wechselt in den Wiederholungsmodus.
6). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher in die entsprechende Halterung, drücken Sie kurz die Taste (16), das Radio springt zu den letzten 10 Songs. Drücken Sie lange auf diese Taste, um zum vorherigen Ordner zu wechseln.
7). Stecken Sie einen TF/USB-Speicher in die entsprechende Halterung, drücken Sie kurz die Taste (18), das Radio springt zu den nächsten 10 Songs. Drücken Sie lange auf diese Taste, um zum nächsten Ordner zu wechseln

Operationen mit RDS

1. Wenn das Radio eingeschaltet wird, empfängt das Radio ein RDS-Signal und beginnt automatisch mit dem Empfang und der Wiedergabe von RDS-Sendern. Die Funktionen des RDS-Radios sind die gleichen wie die des UKW-Radios.
2. Drücken Sie im MP3-Modus kurz die AF/TA-Taste (14) und die PTY-Taste (15), um den RDS-Modus einzuschalten.
Das Radio beginnt nach 10–15 Sekunden automatisch mit dem Empfang von RDS-Radiosendern. Drücken Sie einfach die AF/TA-Taste (14) und die PTY-Taste (15), um die RDS-Option auszuschalten, dann kehrt das Radio zum Musikwiedergabestatus der Musik vom USB/TF-Speicher zurück.
3. EON: Andere erweiterte Netzwerke.
Das Radio sucht automatisch nach Netzwerken oder Verkehrsnachrichtensendern, spielt die zuletzt gefundenen Verkehrsnachrichten ab und pausiert den Wiedergabemodus.
4. AF: Alternative Frequenzen.
Das Radio stellt sich bei laufendem Auto automatisch auf die stärkste Frequenz des aktuell wiedergegebenen Senders ein.
5. TP: Verkehrsprogramm.
6. PS: Programmservice.
7. TA: Verkehrsmeldung.
8. PTY: Programmtyp,

Bluetooth-Vorgänge

1. Drücken Sie lange die Lautstärketaste (3), um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Wenn auf dem LCD-Bildschirm „BT OFF" angezeigt wird, können Sie die Taste (3) drehen, um Bluetooth einzuschalten. Jetzt zeigt der LCD-Bildschirm „BT ON" an, dann können Mobiltelefone dies tun erfolgreich verknüpft sein, wenn wir beim Herstellen einer Bluetooth-Verbindung nach einem Passwort gefragt werden, müssen wir „0000" eingeben. Drücken Sie kurz die Taste (12), um Anrufe anzunehmen, und drücken Sie kurz die Taste (13), um Anrufe aufzulegen.
2. Drücken Sie kurz die Taste (1) und das Mobiltelefon wird erfolgreich mit dem Autoradio verbunden. Mit dieser Option können Sie Musik vom Mobiltelefon über Ihr Autoradio über Bluetooth abspielen.

Technische Parameter

Radio-Tuner-Teil:
FM/RDS-Frequenzbereich---87.5MHz-108MHz
Empfindlichkeit durch FM/RDS-Rauschen begrenzt---FM≤26dB
FM/RDS-Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)---≥45dB

Teil des USB/TF-Speicher-Players:
Antworthäufigkeit---100Hz-10kHz(+10dB)
MP3-Bitrate---8-320kbps
Kanalbalance---≤3 dB
Kanaltrennung ---≤22dB
MP3-Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)---≥55dB
Betriebsspannung ---12V DC
Leistung ---4*50W
Lautsprecherimpedanz ---4Ω-8Ω
Maße ---180mm X 52mm X 115mm

Installationsdiagramm

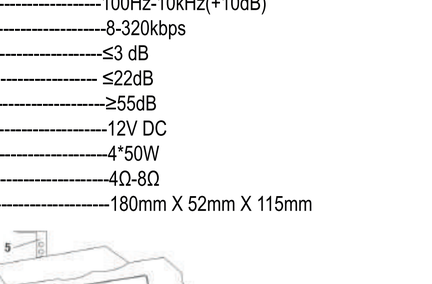

1. Kunststoffstruktur.
2. Radio
3. Dashboard
4. Feste Box
5. Befestigungsband

Fehlerbehebung

Mangel: Bildschirm funktioniert nicht
Grund:
1. Gelbes Kabel ist nicht mit Batterie + verbunden
2. Die Sicherung des roten Kabels ist offen
Lösung: Stellen Sie sicher, dass das gelbe Kabel mit der Batterie verbunden ist + Ersetzen Sie die Sicherung.
Mangel: Es klingt nicht
Grund:
1. Verfügt über keine Stromversorgung
2. Lautsprecherkabel hat Unterbrechung.
3. TF-/USB-Speicher enthalten keine Songs im entsprechenden Format.
4. Der TF/USB-Speicherleser ist verschmutzt und verursacht schlechten Kontakt.
Lösung: Schließen Sie das Stromversorgungskabel an.
Schließen Sie das Lautsprecherkabel an.
Überprüfen Sie den Inhalt der TF/USB-Speicher.
Mit Alkohol reinigen.
Mangel: Leiser Ton (nicht deutlich zu hören)
Grund:
1. Die Innenwiderstandsleistung ist hoch.
2. Die Antenne hat schlechten Kontakt.
Lösung: Ersetzen Sie das Netzteil.
Ziehen Sie den Antennenstecker fest.
Mangel: Es ist in Mono zu hören
Grund:
1. Eines der Lautsprecherkabel ist offen.
2. Der integrierte Schaltkreis des Verstärkers ist beschädigt.
Lösung: Schließen Sie das Lautsprecherkabel an.
Ersetzen Sie den Verstärker-IC.

Schaltplan

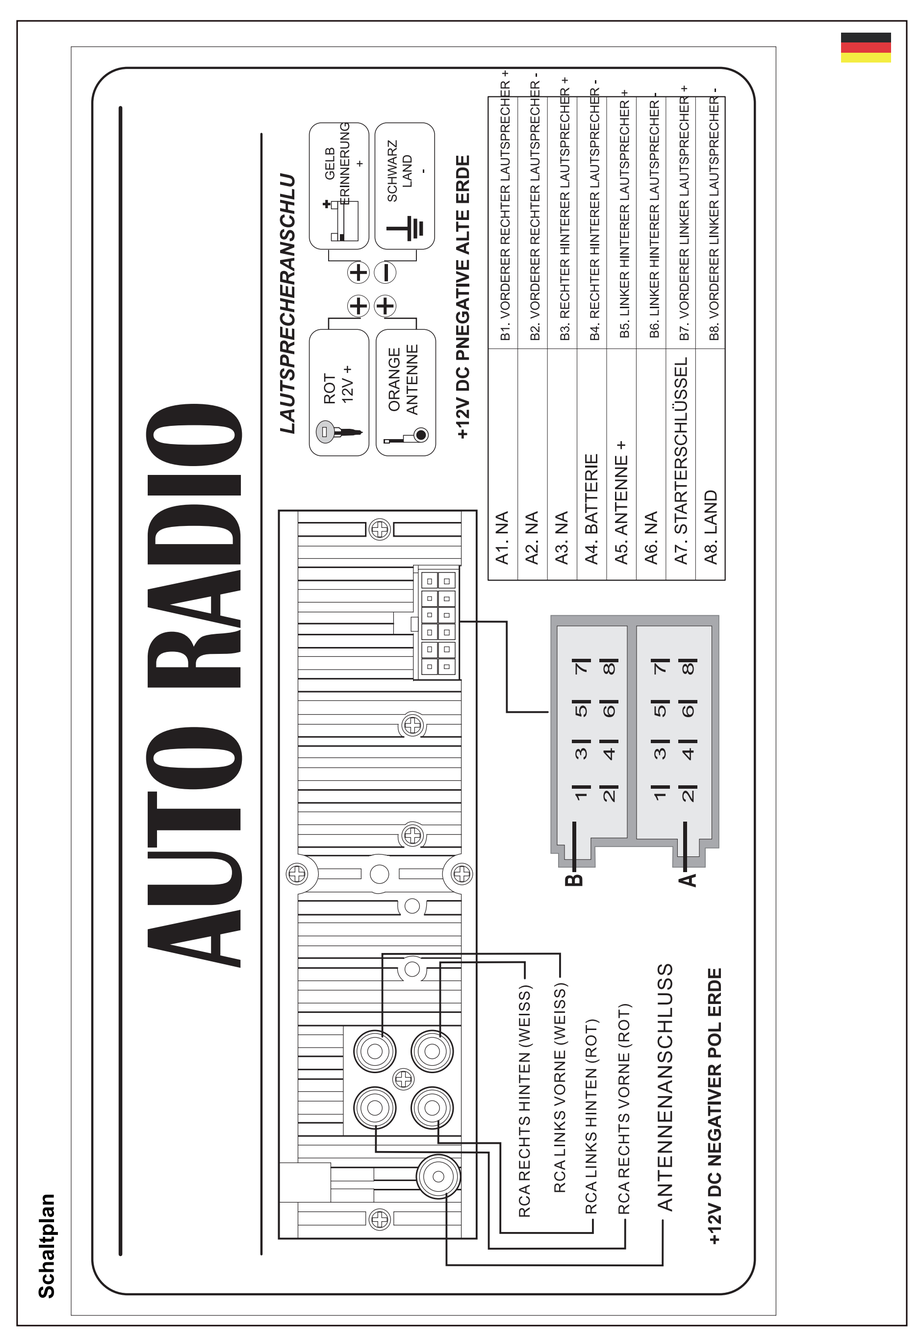

Notiz: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kundendienst
Nur auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt INNOVA CELLULAR dass der REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder zwingenden Bestimmungen der Richtlinien 2014/ 53/EU und RoHS 2.0 Richtlinie (EU) 2015/863 und (EU) 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU
Um die vollständige Konformitätserklärung einzusehen, können Sie diese über den folgenden Link aufrufen:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg300bt.pdf

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA
EQUIPO
Modelo: ____
Nº de Serie: ____
ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: ____
Sello del establecimiento
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

NOTIZ: Für den REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) gilt mit dem Ticket eine 3-Jahres-Garantie das Kaufdatum.
Sobald das Autoradio eingebaut ist, besteht keine Möglichkeit der Rückgabe, es besteht jedoch die Möglichkeit einer Reparatur, falls es aufgrund eines Fabrikfehlers zu Funktionsproblemen kommt.
Produktmängel, ob physisch oder funktionell, die durch Missbrauch durch den Benutzer oder durch äußere Faktoren verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

Sicherheitswarnungen
Weitere Informationen zur Sicherheit und Handhabung finden Sie im Benutzerhandbuch.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Autoradio um. Sie enthalten empfindliche elektronische Komponenten und können Fehlfunktionen verursachen, den Betrieb beeinträchtigen oder Schäden verursachen, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, durchstochen, zerdrückt, zerlegt oder übermäßiger Hitze, Flüssigkeiten oder Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Industriechemikalien ausgesetzt werden, einschließlich nahezu verdampfter Flüssiggase wie z als Helium. Benutzen Sie das Autoradio nicht, wenn es beschädigt ist.
Versuchen Sie nicht, Teile des Autoradios selbst auszutauschen, da dies zu Schäden und Überhitzung, Kurzschlüssen und Verletzungen führen kann.
Setzen Sie das Autoradio keinen extremen Temperaturen, weder Kälte noch Hitze, aus, da dies die Funktion des Geräts beeinträchtigen könnte.
Das Autoradio und die enthaltenen Kleinteile können für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen oder andere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie sie immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Autoradio enthält Komponenten und Radios, die elektromagnetische Felder aussenden. Diese möglicherweise im Gerät enthaltenen elektromagnetischen Felder und Magnete können den Betrieb von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem medizinischen Gerät und dem Autoradio ein.
Reinigen Sie das Autoradio regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
Wenn Sie das Autoradio in Bereichen mit sehr trockener Luft verwenden, kann es leicht zu statischer Elektrizität kommen, sodass Sie möglicherweise kleine elektrostatische Entladungen bemerken, die vom Autoradio ausgehen.
Um dieses Risiko zu minimieren, vermeiden Sie die Verwendung des Autoradios in extrem trockenen Umgebungen oder berühren Sie vor der Verwendung einen unlackierten, geerdeten Metallgegenstand.
Eine Verfärbung des Artikels nach fortgesetztem Gebrauch gilt als normal. Schmutz, Ablagerungen und Feuchtigkeit können zu Verfärbungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen: Dieses Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.

Handleiding Reproductor MP3 FM para coche con BT A2DP, doble puerto USB y lector de memorias TF

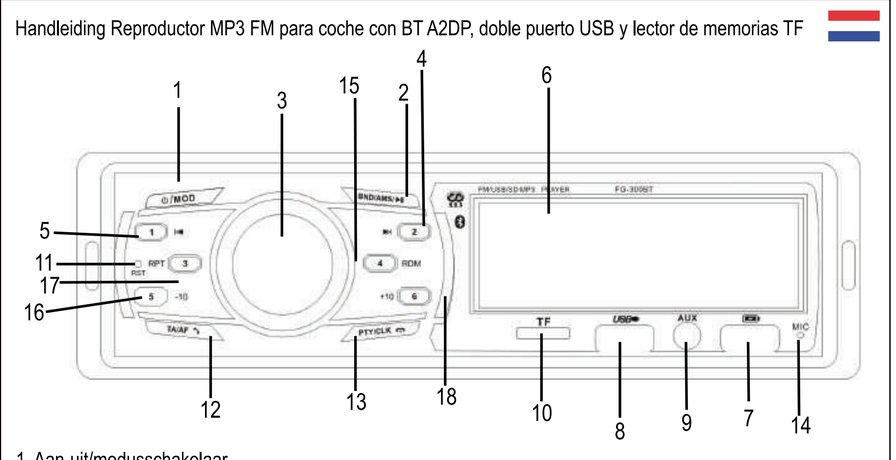

1. Aan-uit/modusschakelaar
2. Knop Radiozender wijzigen/Automatisch zoeken/Zenderopslag
3. Volumeknop/Geluidseffect wijzigen/Bluetooth aan/uit
4. Zender zoeken vooruit/volgend nummer
5. Zoek zenders achteruit/vorig nummer.
6. LCD-scherm
7. USB-oplader
8. USB-lezer
9. Hulpingang (Aux in)
10. TF-geheugeninvoer
11. Opnieuw instellen
12. RDS TA/Oproepen beantwoorden.
13. RDS PTY/klok
14. Microfoon
15. Willekeurig.
16. Laatste 10 nummers/Laatste map.
17. Herhaling.
18. Volgende 10 nummers/volgende map

Kenmerken

USB- en TF-geheugenkaartlezer / Muziekformaat lezen: MP3 / FM-radio met 18 radio-presets / Geavanceerde geheugenfunctie / Draaiknop / Klok / Equalizer / WMA - mapwisseling - ID3 / Uitgangsvermogen: 4X50W / ISO / BT connector met A2DP / RDS / 1 USB-lezerpoort / 1 USB-oplaadpoort / BT-frequentieband: 2,4 GHz / Maximaal uitgestraald RF-vermogen < 100 mW

Basisbewerkingen

1. Aan-uit/modusschakelaar(1)
Druk kort op deze knop om de radio in te schakelen. Vervolgens kunt u dezelfde knop nogmaals kort indrukken om de modus te wijzigen (RADIO – USB – TF – AUX IN). Houd dezelfde knop ingedrukt om de radio uit te schakelen.
2. Volumeknop/geluidseffect wijzigen (3)
Draai aan deze knop om het volume te regelen. Druk herhaaldelijk kort op deze knop om het geluidseffect naar de volgende modi te wijzigen: VOLUME – BASS – TREBLE – BAL – FAD – EQ ON/OFF – LOUD ON/OFF – BT ON/OFF
Wanneer je de gewenste modus hebt gekozen, kun je de volumeknop naar links of rechts draaien om de modus te selecteren.
3. LCD-scherm (6)
Toont de radiofrequentie en de inhoud van de TF/USB-geheugens.
4. Knop Radiozender wijzigen / Automatisch zoeken / Opslaan (2)
Druk in de radiomodus kort op de knop (12) om AF/TA uit te schakelen, de radio gaat naar de FM-modus.
Druk kort op de knop (3) om van band te wisselen: FM1 – FM2 – FM3.
Lang indrukken om automatisch radiostations te zoeken en in het geheugen op te slaan voorinstellingen (1-6).
5. Voorkeuzeradiogeheugens (1-2-3-4-5-6)
Als u in de radiomodus op de gewenste zender hebt afgestemd, kunt u een van de geheugenknoppen (1-6) lang indrukken om de zender op te slaan.
6. Zoek naar zenders achteruit/vorig nummer (5)
Druk in de radiomodus kort op deze knop om naar zenders te zoeken die vóór de huidige zender staan. Zodra een radiozender is gevonden, stopt deze en begint deze te spelen.
Druk lang op deze knop (gedurende 3 seconden) om handmatig naar zenders te zoeken. Vervolgens kunt u kort op deze knop drukken om de zender te zoeken. Als u gedurende 5 seconden op geen enkele knop drukt, verlaat de radio deze functie.
7. Zoek zenders vooruit / volgend nummer (4)
Druk in de radiomodus kort op deze knop om naar zenders na de huidige te zoeken. Zodra een zender is gevonden, stopt de radio en begint deze af te spelen.
Druk lang (gedurende 3 seconden) om de zender handmatig te zoeken, druk vervolgens kort op de knop om naar zenders te zoeken. Als u gedurende 5 seconden op geen enkele knop drukt, verlaat de radio deze functie.
8. Klok (13)
Druk kort op deze knop om de tijd op het scherm weer te geven.
Druk lang op deze knop totdat de tijd op het scherm knippert. Vervolgens kunt u kort op de knop (3) drukken en deze naar links of rechts draaien om respectievelijk de tijd (uur/minuut) in te stellen.
9.Aux-ingang (9)
Druk kort op de knop (17) om muziek af te spelen vanaf de aux-ingang, via deze ingang kunt u een extern audioapparaat plaatsen.
10. Resetknop (11)
Wanneer het systeem niet meer onder controle is, drukt u op knop (11) om de radio te resetten.
11.TF-geheugeninvoer
Plaats een TF-geheugen in de daarvoor bestemde houder. Druk op de MODE-knop (1) om de TF-modus te selecteren. Vervolgens begint de radio de audio af te spelen die eerder op de TF-geheugenkaart is geplaatst (MP3/WMA/ID3).
12. USB-geheugeningang
Plaats een USB-geheugen in de daarvoor bestemde houder (8). De radio begint de audio af te spelen die eerder in het USB-geheugen was geplaatst.
13. USB-oplader (7): Steek een USB-kabel in deze poort om een apparaat op te laden.
14.
1). Plaats een TF/USB-geheugen in de bijbehorende houder, druk kort op de knop (2), de radio gaat naar de pauzemodus. Druk nogmaals kort op deze knop om terug te keren naar de afspeelmodus.
2). Plaats een TF/USB-geheugen in de bijbehorende houder, druk kort op de knop (4), de radio begint het volgende nummer af te spelen.
3). Plaats een TF/USB-geheugen in de bijbehorende houder, druk kort op de knop (5), de radio begint het vorige nummer af te spelen.
4). Plaats een TF/USB-geheugen in de bijbehorende houder, druk kort op de knop (15), de radio begint willekeurig muziek af te spelen.
5). Plaats een TF/USB-geheugen in de bijbehorende houder, druk kort op de knop (17), de radio gaat naar de herhaalmodus.
6). Plaats een TF/USB-geheugen in de bijbehorende houder, druk kort op de knop (16), de radio gaat naar de laatste 10 nummers. Druk lang op deze knop om naar de vorige map te gaan.
7). Plaats een TF/USB-geheugen in de bijbehorende houder, druk kort op de knop (18), de radio gaat naar de volgende 10 nummers. Druk lang op deze knop om naar de volgende map te gaan

Operaties met RDS

1. Wanneer de radio wordt ingeschakeld, krijgt de radio een RDS-signaal en begint hij automatisch RDS-zenders te ontvangen en af te spelen. De werking van RDS-radio is dezelfde als die van FM-radio.
2. Druk in de MP3-modus kort op de AF/TA-knop (14) en de PTY-knop (15) om de RDS-modus in te schakelen.
De radio begint na 10-15 seconden automatisch met het ontvangen van RDS-radiozenders. Druk gewoon op de AF/TA-knop (14) en de PTY-knop (15) om de RDS-optie uit te schakelen, waarna de radio terugkeert naar de muziekafspeelstatus van muziek uit het USB/TF-geheugen.
3. EON: Andere verbeterde netwerken.
De radio zoekt automatisch naar netwerken of verkeersnieuwszenders, speelt het laatst gevonden verkeersnieuws af en pauzeert de afspeelmodus.
4. AF: Alternatieve frequenties.
De radio past zich automatisch aan de sterkste frequentie aan voor de zender die momenteel wordt afgespeeld wanneer de auto rijdt.
5. TP: verkeersprogramma.
6. PS: Programmaservice.
7. TA: Verkeersbericht.
8. PTY: Programmatype,

Bluetooth-bewerkingen

1. Druk lang op de volumeknop (3) om naar de Bluetooth-modus te gaan. Wanneer het LCD-scherm BT OFF weergeeft, kunt u de knop (3) draaien om Bluetooth in te schakelen. Nu toont het LCD-scherm BT ON, waarna mobiele telefoons kunnen succesvol gekoppeld zijn, als er bij het maken van een Bluetooth-verbinding om een wachtwoord wordt gevraagd, moeten we "0000" invoeren. Druk kort op knop (12) om oproepen te beantwoorden, druk kort op knop (13) om oproepen te beëindigen.
2. Druk kort op de knop (1) en de mobiele telefoon is succesvol verbonden met de autoradio. Met deze optie kunt u via Bluetooth muziek vanaf de mobiele telefoon afspelen via uw autoradio.

Technische parameters

Radiotuner onderdeel:
FM/RDS-frequentiebereik---87.5MHz-108MHz
Gevoeligheid beperkt door FM/RDS-ruis---FM≤26dB
FM/RDS-signaal-ruisverhouding (S/N)---≥45dB

Onderdeel van USB/TF-geheugenspeler:
Reactiefrequentie---100Hz-10kHz(+10dB)
MP3-bitsnelheid---8-320kbps
Kanaalbalans---≤3 dB
Kanaalscheiding ---≤22dB
MP3-signaal-ruisverhouding (S/N)---≥55dB
Werkspanning ---12V DC
Stroom ---4*50W
Impedantie van de luidspreker ---4Ω-8Ω
Dimensies ---180mm X 52mm X 115mm

Installatieschema

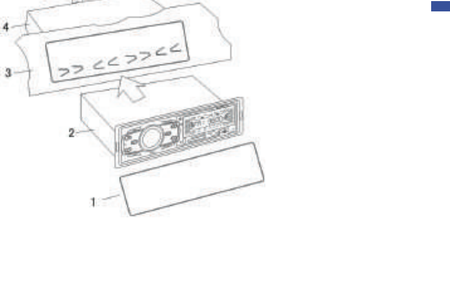

1. Kunststof structuur.
2. Radio
3. Dashboard
4. Vaste kast
5. Bevestigingstape

Probleemoplossen

Gebrek: Scherm werkt niet
Razón:
1. Gele draad is niet verbonden met batterij +
2. Rode draadzekering is open
Oplossing: Zorg ervoor dat de gele draad is aangesloten op de accu + vervang de zekering.
Gebrek: Het klinkt niet
Razón:
1. Heeft geen voeding
2. De luidsprekerkabel heeft een open circuit.
3. TF/USB-geheugens bevatten geen nummers met het overeenkomstige formaat.
4. De TF/USB-geheugenlezer is vuil en veroorzaakt slecht contact.
Oplossing: Sluit de voedingskabel aan.
Sluit de luidsprekerkabel aan.
Controleer de inhoud van de TF/USB-geheugens.
Reinigen met alcohol.
Gebrek: Laag geluid (niet duidelijk hoorbaar)
Razón:
1. Het interne weerstandsvermogen is hoog.
2. De antenne heeft slecht contact.
Oplossing: Vervang de voeding.
Draai de antennestekker vast.
Gebrek: Het wordt in mono gehoord
Razón:
1. Een van de luidsprekerdraden is open circuit.
2. Het geïntegreerde circuit van de versterker is beschadigd.
Oplossing: Sluit de luidsprekerkabel aan.
Vervang het versterker-IC.

Schakelschema

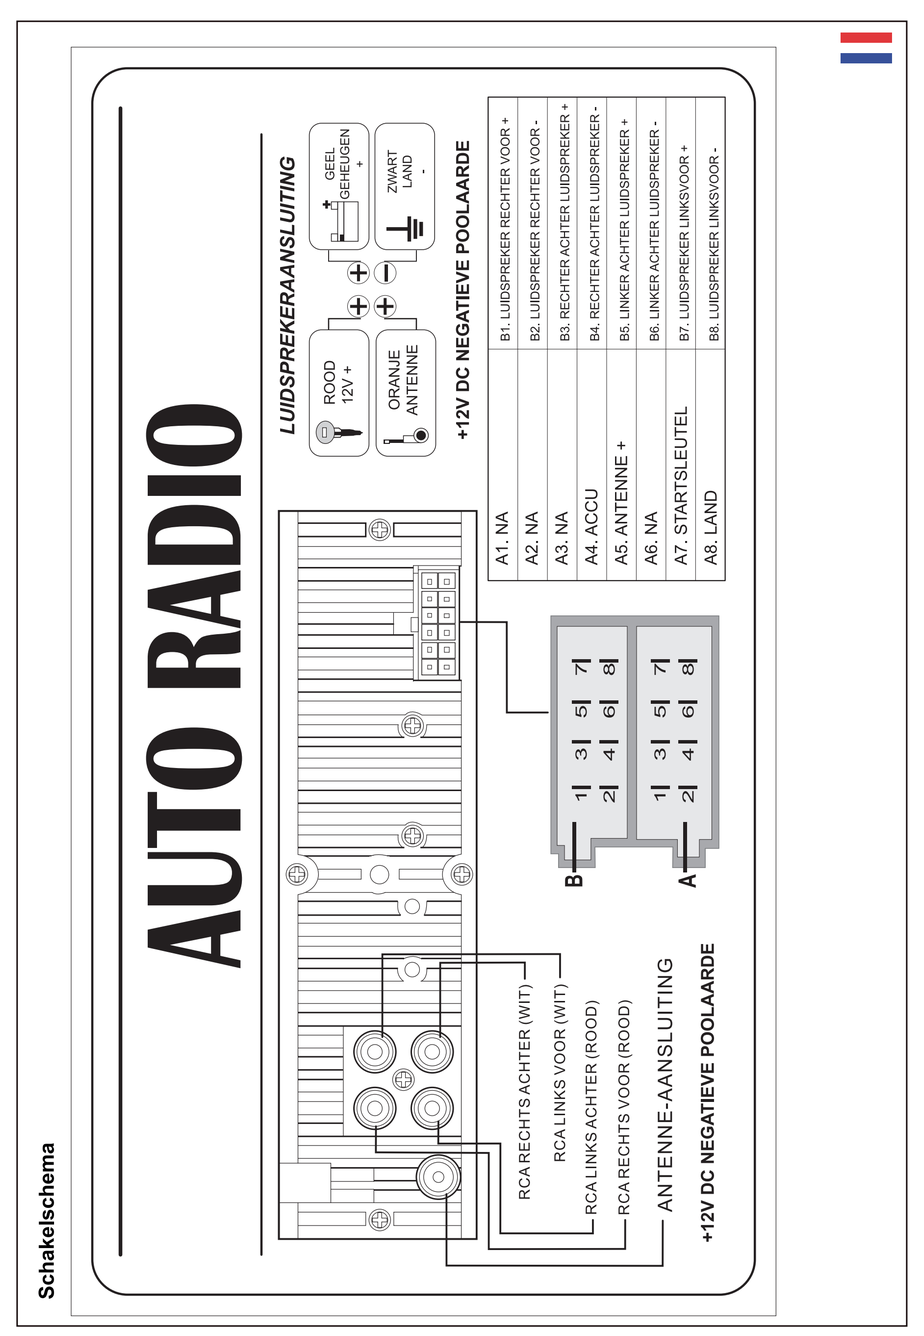

Opmerking: Technische kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Klantenservice
Alleen in het Engels, Spaans en Portugees
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horário de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacelular.com

Conformiteitsverklaring
Door het heden INNOVA CELLULAR verklaart dat de REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) voldoet aan de essentiële eisen en alle andere toepasselijke of verplichte bepalingen van Richtlijnen 2014/53/EU en RoHS 2.0 Richtlijn (EU) 2015/863 en (EU) 2017/2102 tot wijziging van Bijlage II van Richtlijn 2011/65/EU
Om de volledige conformiteitsverklaring te bekijken, kunt u deze raadplegen via de volgende link:
https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg300bt.pdf

Garantie

GARANTIE CERTIFICAAT
MATERIAAL
Model: ____
Serienummer: ____
OPRICHTING
Aankoopdatum: ____
Vestigingszegel
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

OPMERKING: Hij REPRODUCTOR MP3 FM PARA COCHE CON BT A2DP, DOBLE PUERTO USB Y LECTOR DE MEMORIAS TF (FG-300BT (SR-9926)) Er zit 3 jaar garantie op het ticket vanaf de datum van aankoop.
Als de autoradio eenmaal is geïnstalleerd, is er geen mogelijkheid tot retourneren, maar wel een reparatiemogelijkheid in het geval er zich een probleem voordoet in de werking als gevolg van een fabrieksfout.
Productdefecten, fysiek of functioneel, veroorzaakt door verkeerd gebruik door de gebruiker of veroorzaakt door externe factoren, vallen niet onder de garantie.

Veiligheidswaarschuwingen
Voor meer informatie over veiligheid en bediening, zie de gebruikershandleiding.
Ga voorzichtig om met de autoradio. Ze bevatten gevoelige elektronische componenten en kunnen slecht functioneren, de werking belemmeren of schade veroorzaken als ze vallen, verbranden, doorboren, verpletteren, demonteren of worden blootgesteld aan overmatige hitte, vloeistoffen of omgevingen met hoge concentraties industriële chemicaliën, inclusief bijna verdampte vloeibaar gemaakte gassen zoals als helium. Gebruik de autoradio niet als deze beschadigd is.
Probeer niet zelf enig onderdeel van de autoradio te vervangen, aangezien dit de autoradio kan beschadigen en oververhitting, kortsluiting en letsel kan veroorzaken.
Stel de autoradio niet bloot aan extreme temperaturen, zowel koud als warm, omdat dit de werking van het apparaat kan beïnvloeden.
De autoradio en de meegeleverde kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen of andere verwondingen veroorzaken. Bewaar ze altijd buiten het bereik van kinderen.
De autoradio bevat componenten en radio's die elektromagnetische velden uitstralen. Deze elektromagnetische velden en magneten die het apparaat kan bevatten, kunnen de werking ervan verstoren pacemakers, defibrillatoren of andere medische apparaten. Zorg voor een veiligheidsafstand tussen het medische apparaat en de autoradio.
Maak de autoradio regelmatig schoon met een zachte, pluisvrije doek.
Wanneer u de autoradio gebruikt in gebieden waar de lucht erg droog is, kunt u gemakkelijk statische elektriciteit opbouwen. Het is dus mogelijk dat u kleine elektrostatische ontladingen uit de autoradio opmerkt.
Om dit risico te minimaliseren, dient u het gebruik van de autoradio in extreem droge omgevingen te vermijden, of vóór gebruik een ongeverfd, geaard metalen voorwerp aan te raken.
Verkleuring van het artikel na voortgezet gebruik wordt als normaal beschouwd. Vuil, puin en blootstelling aan vocht kunnen verkleuring veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten.