120 MM

176 MM

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKERSHANDLEIDING - **FG-500BT**

Reproductor **FM MP3, BT** para coche de doble **DIN** y doble puerto **USB**

Bluetooth · Formato leído MP3 · 180W 4X45W Potencia · Doble USB · Radio FM · Entrada auxiliar

FG-500BT

CAR AUDIO MULTIMEDIA

Product outline

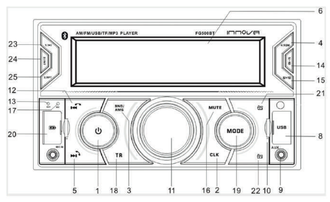

1. Power on / off
2. Clock
3.Change radio channel / Search automatically / Storage button (BND / AMS)
4.Random play
5. Radio search forward / Next song / Answer the call
6. LCD
8. USB slot
9. Aux in
10. TF slot
11.Volume button / Sound effect change
12.Radio search backward / previous song
13. Reset
14. Last 10 songs
15. Next 10 songs
16. MUTE
17. MIC
18. TR (Color change)
19. MODE
20.Fast charge USB
21.Last file
22.Next file
22.Radio memory number(1)
23.Radio memory number(2)
24.Radio memory number(3)

Basic operation

1. Power on / off
Short press this button to power on , long press to power off.
2. Volume button/ Sound effect change
Turn this button to control the volume. Press SEL to choose the sound effect as follows:
Volume—BASS—TREBLE——BAL-- FAD --LOUND OFF/ON -BT -Volume)
When you choose the mode you need , you can turn VOL knob left or right VOL button to select.
When you choose EQ function . You can turn left or right VOL knob to select as followed: EQ POPS—ROCK—CLASS—FALT.
3.LCD
It shows radio frequency/and content of SD/USB.

4.FM button / Search and store automatically
In radio mode, repeatedly press this button to change the band: FM1-FM2-FM3. Radio system will search and save the radio station into the memory number automatically.
5. Change mode button
Short press this button, you can choose the mode: Radio—SD/MMC—USB—AUX IN--BT..
6. Radio memory number
In the radio mode, when you get the radio you like, You can long press any number button to save this radio station into this number. Such you press the number 1, next time you press number 1, it will show the station directly.
7.Radio search backward button
In the radio mode, short press this button to search the radio backward automatically, and it will stop and play when it get the radio station.
Long press this button (about three second) to search the radio by manual, then you can short press this button to search the station, and if you don't press any button for 5 seconds, it will quit this function.
8. Radio search forward
In the radio mode, short press this button to search the radio forward, and it will stop and play when it get the radio station.
Long press this button (about three second) to search the radio by manual, then you can short press this button to search the station, and if you don't press any button for 5 seconds, it will quit this function.
9. Clock
Short press this button to display the current time, Long press this button until the clock time flash ,then you can short press button(5) and (12) to adjust time (hour/minute) respectively.
10. Aux in
You can play external music by inserting in this Aux in hole,
11.Reset button
When the system is crash, you press this button to restart.
12.TF slot
Insert TF card into slot, then put on the front panel. Then it will read the music of the TF card.
14.USB slot
Insert U disk into USB Slot, it will read the music in U disk..
15.
1). Insert TF /USB into slot , short press ⏯ is pause function, short press again can go on playing.
2).Insert TF/USB into slot, short press ⏭, it will read the next song .
3).Insert TF/USB into slot, short press ⏮ , it will read the previous song .
4). Insert TF/USB into slot , short press INT is scan function.
5). Insert TF/USB into slot , short press RPT is repeat function.
6). Insert TF/USB into slot , short press RDM is random play function.
7). Insert TF/USB into slot , short press -10/6 last 10 songs function Long press is last file function .
8). Insert TF/USB into slot , short press +10/6 next 10 songs function. Long press is next file function
16. Fast charge USB
This USB slot only for cellphone charge .
17.TR (Change 7 color button)
After power on . It will change one color automatically for every 3 seconds. Short press this button to choose only one color. And press again to choose another color, And press two times It will go back to change seven color automatically again. Long press this button to power off the color light.

BT operation

1, BT is turned on by default when you power on the player , Short press MODE to select BT MODE . And you will see the BT symbol flashing all the time , When the mobile phone succeed in connecting with BT ,The symbol would not flashing .

2.In the BT mode . You can play the music of the mobile phone through the BT .
3.In the BT mode, Short press to answer and ring off the call .

Technical parameters

Tuner Part:
FM Frequency Range 87.5MHz-108MHz
FM noise-limited sensitivity FMs26dB
FM signal to noise ratio (S/N) ..... ≥45dB
AM Part
Frequency Range 530KHz--1710kHz
noise-limited sensitivity ..... ≤35dB
signal to noise ratio(S/N) ..... ≤40dB
USB/TF Part:
Frequency Response ..... 100Hz-10kHz(+10dB)
MP3 bit rates 8-320kbps
Channel balance ..... ≤3 dB
Channel Separation ..... ≤22dB
MP3 Signal to noise ratio (S/N) ..... ≥55dB
Working voltage ..... 12V DC
Power 4*45W/14.4V
Speaker impedance 4Ω-8Ω
Size dimension ..... 180mm(W)x52mm(H) vx155mm(L)

Trouble shooting

Fault	Reasons	Solutions
LCD doesn't display	1. Yellow wire is not connected with battery + 2. Fuse of red wire is open	Assure yellow wire is connected with battery + Replace fuse
No Sound	1. No power supply 2. Speaker wire is open circuit 3. The disk don't have song with corresponding format. 4. The disk golden finger is dirt which causes bad contact	Connect the power wire Connect speaker wire Check the contents of disk Clean with absolute alcohol
Low sound (not clear)	1. Power internal resistance is high 2. Antenna is bad contact.	Replace the power supply Tighten the antenna plug
Mono track	1. One channel of speaker wire is open circuit 2. Amplifier integrated circuit is damaged	Connect speaker wire Replace the IC of amplifier

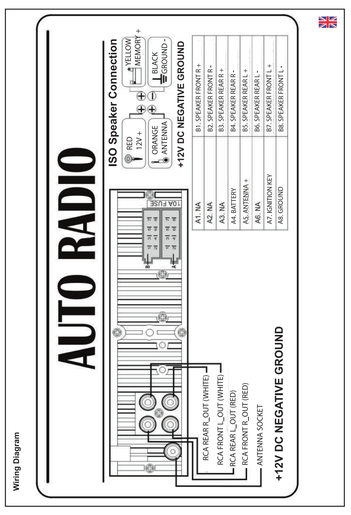

Features

Double din fixed panel / USB-TF for MP3 format / Aux in / FM - AM radio / LCD / Digital clock / RCA / Mute function / Bass treble fader ballance control / Shifting folders - IDE3 - WMA / USB mobile charge / Power: 4X45W / Pause - Repeat - Random play / Auto seek / Auto store stations / EQ / ISO connector / BT / BT frequency band: 2,4 GHz / Maximum emitted RF power < 100 mW

Customer service

Only in English, Spanish and Portuguese
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Horario de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacellular.com

Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the REPRODUCTOR FM MP3, BT PARA COCHE DE DOBLE DIN Y DOBLE PUERTO USB (FG-500BT (SR-8992)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/53/UE and RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU
To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:
https://www.innovacellular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg500bt.pdf

Guaratee

WARRANTY

EQUIPMENT
Model _____
Serial No. _____

ESTABLISHMENT
Date of purchase _____

+34 91 713 94 98
INNOVA CELLULAR SL
Cl Severo Ochoa Nº 9 nave 8
módulo B, 28521
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
España

Establishment seal

NOTA: El REPRODUCTOR FM MP3, BT PARA COCHE DE DOBLE DIN Y DOBLE PUERTO USB (FG-500BT (SR-8992)) has a 3-year warranty with the ticket from the date of purchase.
Once the car radio is installed, there is no possibility of return, but there is the possibility of repair in case there is a problem in its operation due to a factory defect.
Product defects, whether physical or functional, caused by misuse by the user or caused by external factors, are not covered by the warranty.

Safety warnings

For more information on safety and handling, see the User Manual.
Handle the car radio with care, They contain sensitive electronic components and may malfunction, impair operation, or cause damage if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat, liquid, or environments with high concentrations of industrial chemicals, , including nearly evaporated liquefied gases such as helium, Do not use the car radio if it is damaged.
Do not try to replace any part of the car radio yourself, as this could damage it and cause overheating, short circuits and injuries,
Do not expose the car radio to extreme temperatures, whether cold or heat, as this could affect the operation of the device.
The car radio and the included small parts may present a choking hazard to small children or cause other injuries, injury, Always keep them out of the reach of children.
The car radio contains components and radios that emit electromagnetic fields. These electromagnetic fields and magnets that the device may contain may interfere with the operation of pacemakers, defibrillators or other medical devices. Leave a safety distance between the medical device and the car radio.
Regularly clean the car radio with a soft, lint-free cloth.
When using the car radio in areas where the air is very dry, it is easy to build up static electricity, so you may notice small electrostatic discharges coming from the car radio,.
To minimize this risk, avoid using the car radio in extremely dry environments, or touch an unpainted, grounded metal object before use.
Discoloration of the item after continued use is considered normal. Dirt, debris, and exposure to moisture could cause discoloration.

Product outline

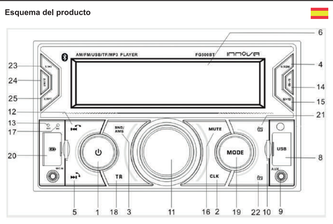

1, On / Off
2, Reloj
3, Cambiar emisora de radio / Buscar automáticamente / Botón de almacenamiento (BND / AMS)
4, Reproducción aleatoria
5, Búsqueda de radio hacia adelante / Siguiente canción / Responder la llamada
6, LCD
8, Lector USB
9, Entrada auxiliar
10, Lector TF
11, Botón de volumen/cambio de efecto de sonido
12, Búsqueda de radio hacia atrás / Canción anterior
13, Reset
14, Ultimas 10 canciones
15, Siguientes 10 canciones
16, MUTE
17, MIC
18, TR (Cambio de color)
19, MODE
20, Puerto USB de carga
21, Ultimo archivo
22, Siguiente archivo
22, Memoria de radio (1)
23, Memoria de radio (2)
24, Memoria de radio (3)

Operaciones básicas

1, ON / OFF
Presione brevemente este botón para encender, presione prolongadamente para apagar.
2, Botón de volume/Cambio de efecto de sonido
Gire este botón para controlar el volumen. Presione SEL para elegir el efecto de sonido de la siguiente manera: Volumen – BASS – TREBLE – BAL – FAD – SONIDO OFF/ON – BT – Volumen
Cuando elija el modo que necesita, puede girar el botón de VOLUMEN hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar.
Cuando seleccione la función EQ. Puede girar el botón VOL hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar lo siguiente: EQ – POPS – ROCK – CLASS – FALT
3,LCD
uestra radiofrecuencia y contenido de TF/USB.

4, Botón FM / Buscar y almacenar automáticamente
En modo radio, presione repetidamente este botón para cambiar de banda: FM1-FM2-FM3. El dispositivo buscará y guardará la emisora en el número de memoria automáticamente.
5, Botón cambiar modo
Presione brevemente este botón para elegir el modo: Radio – TF – USB -- AUX IN – BT...
6, Número de memoria de radio
En el modo de radio, cuando escuche una emisora que le gusta, puede presionar prolongadamente cualquier botón numérico para guardar esta emisora de radio en este número. Si presiona el número 1, la próxima vez que presione el número 1, escuchará esta emisora de radio automáticamente.
7, Botón de búsqueda de radio hacia atrás
En el modo de radio, presione brevemente este botón para buscar emisoras hacia atrás automáticamente, se detendrá y reproducirá la emisora de radio
Mantenga presionado este botón (aproximadamente tres segundos) para buscar las emisoras manualmente, seguidamente presionar brevemente este botón para buscar la emisora, si no presiona ningún botón durante 5 segundos, saldrá de esta función,
8, Búsqueda de radio hacia adelante
En el modo de radio, presione brevemente este botón para buscar la radio hacia adelante, se detendrá y reproducirá la emisora de radio,
Mantenga presionado este botón (aproximadamente tres segundos) para buscar las emisoras manualmente, seguidamente presionar brevemente este botón para buscar la estación, si no presiona ningún botón durante 5 segundos, saldrá de esta función,
9, Reloj
Presione brevemente este botón para mostrar la hora actual, Mantenga presionado este botón hasta que la hora del reloj parpadee, luego puede presionar brevemente el botón (5) y (12) para ajustar la hora (hora/minuto) respectivamente,
10, Entrada auxiliar
Puede reproducir música externa insertándola en este orificio.
11, Botón de reinicio (Reset)
Cuando el sistema falla, presiona este botón para reiniciar.
12, Lector TF
Inserte la tarjeta TF en la ranura, seguidamente empezará a reproducirse la música.
14, Lector USB
Inserte la memoria USB en en el lector de memorias USB, seguidamente empezará a reproducirse la música.
15,
1). Inserte una memoria TF / USB, presionar de manera corta el botón ⏯ para pausar la reproducción, vuelva a presionar de manera corta para seguir
2), Inserte una memoria TF / USB, presiona de manera corta el botón ⏭ , para ir a la siguiente canción
3), Inserte una memoria TF / USB, presiona de manera corta el botón ⏮ , para ir a la anterior canción
4), Inserte una memoria TF / USB, presiona de manera corta INT para la función de escaneo
5), Inserte una memoria TF / USB, presiona de manera corta RPT para la función repetir
6), Inserte una memoria TF / USB, presiona de manera corta RDM para la función de reproducción aleatoria.
7), Inserte una memoria TF / USB, presiona de manera corta +10/6 para ir a las siguientes 10 canciones. Presiona de forma prolongada este botón para ir al último archivo
8), Inserte una memoria TF / USB, presiona de manera corta -10/6 para ir a las últimas 10 canciones. Presiona de forma prolongada este botón para ir al siguiente archivo
16, USB de cargamento rápido: Este USB es sólo para cargar el SmartPhone.
17, TR (Cambio de color)
Después de encender el dispositivo, la pantalla cambia de color cada 3 segundos, Presione brevemente este botón para elegir solo un color, pulsa de nuevo para elegir otro color, presione dos veces para volver a cambiar de color automáticamente. Mantenga presionado este botón para quitar las luces de colores.

Operaciones BT

1, BT se activa de forma predeterminada cuando enciende el reproductor. Presione brevemente el botón MODE para seleccionar el modo BT, verá el símbolo BT parpadeando todo el tiempo. Cuando el teléfono móvil se vincula al dispositivo, el símbolo deja de parpadear.
2, En el modo BT, puede reproducir la música del teléfono móvil a través del BT.
3, En el modo BT, presionar los botones para coger y colgar una llamada

Parámetros técnicos

Radio FM:
Rango de frecuencia FM 87,5MHz-108MHz
Sensibilidad FM FMs26dB
Relación señal / ruido FM (S/N) ..... ≥45dB
AM:
Rango de frecuencia 530KHz--1710kHz
Sensibilidad ..... ≤35dB
Relación señal-ruido (S/N) ..... ≤40dB
USB / TF:
Frecuencia de respuesta ..... 100Hz-10kHz(+10dB)
Velocidades de bits de MP3 ..... 8-320kbps
Balance de canales ..... ≤3 dB
Separación de canales ..... ≤22dB
Relación señal-ruido (S/N) ..... ≥55dB
Voltaje de trabajo ..... 12V DC
Potencia 4*45W/14.4V
Impedancia del altavoz 4Ω-8Ω
Tamaño ..... 180mm(W)x52mm(H) vx155mm(L)

Solución de problemas

Defecto	Razón	Solución
La pantalla LCD no muestra nada	1. El cable amarillo no está conectado a la batería + 2. El fusible del cable rojo está abierto.	Asegúrese de que el cable amarillo esté conectado a la batería + Reemplace el fusible
Sin sonido	1. Sin suministro de energía 2. El cable del altavoz tiene un circuito abierto. 3. El disco no tiene canción con el formato correspondiente. 4. El chip del disco es sucio y provoca un mal contacto,	Conecte el cable de alimentación Conecte el cable del altavoz Verifique el contenido del disco Limpiar con alcohol absoluto,
Sonido bajo (no claro)	1. La resistencia interna de potencia es alta 2. La antena tiene mal contacto.	Reemplace la fuente de alimentación Apriete el enchufe de la antena.
Sonido mono	1. Un canal del cable del altavoz está en circuito abierto. 2. El circuito integrado del amplificador está dañado.	Conecte el cable del altavoz Reemplace el IC del amplificador

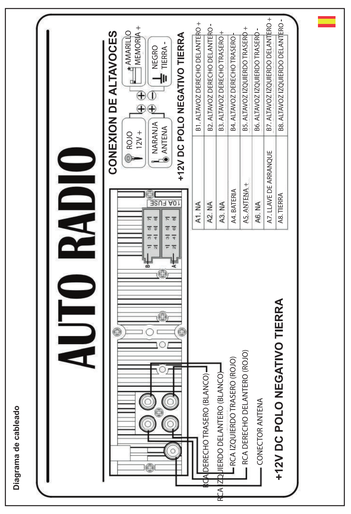

Especificaciones

Panel fijo de doble DIN / Lector USB-TF para formato MP3 / Entrada auxiliar / Radio FM - AM / LCD / Reloj digital / RCA / Función MUTE / Control de graves y agudos / Desplazamiento de carpetas - IDE3 - WMA / Puerto USB cargador / Potencia: 4 X 45W / Pausa - Repetición - Reproducción aleatoria / Búsqueda automática de emisoras / Almacenamiento automático de emisoras / EQ / Conector ISO / BT / Banda de frecuencia BT: 2,4 GHz / Potencia máxima RF emitida < 100 mW

Servicio de atención al cliente

Sólo en Inglés, Español y Portugués
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Horario de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacellular.com

Declaración de conformidad

A través del presente INNOVA CELLULAR declara que el REPRODUCTOR FM MP3, BT PARA COCHE DE DOBLE DIN Y DOBLE PUERTO USB (FG-500BT (SR-8992)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o de cumplimiento obligatorio de Directivas 2014/53/UE y RoHS 2.0 Directiva (UE) 2015/863 y (UE) 2017/2102 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE
Para ver la declaración de conformidad completa, puede acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://www.innovacellular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg500bt.pdf

Garantía

CERTIFICADO DE GARANTÍA

EQUIPO
Modelo: _____
Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: _____

+34 91 713 94 98
INNOVA CELLULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

NOTA: El REPRODUCTOR FM MP3, BT PARA COCHE DE DOBLE DIN Y DOBLE PUERTO USB (FG-500BT (SR-8992)) tiene 3 años de garantía con el ticket desde la fecha de la compra,
El autoradio una vez instalado no existe posibilidad de devolución pero si de reparación en caso de que exista algún problema en el funcionamiento del mismo debido a un defecto de fábrica.
Los defectos del producto ya sean físicos o de funcionamiento, producidos por un mal uso por parte del usuario o producidos por los factores externos, no están cubiertos por la garantía.

Advertencias de seguridad

Para obtener más información sobre seguridad y manejo, consulta el Manual de uso.
Manipula el autoradio con cuidado. Contienen componentes electrónicos sensibles y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se caen al suelo, se queman, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquido o entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales, incluidos gases licuados casi evaporados como el helio. No utilice el autoradio si está dañado.
No trates de sustituir ninguna pieza del autoradio por tu cuenta, ya que podrías dañarlo y provocar sobrecalentamientos, cortos y lesiones.
No expongas el autoradio a temperaturas extremas, ya sea frío o calor, ya que esto podría afectar al funcionamiento del dispositivo.
El autoradio y las piezas pequeñas incluidas, pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarles otro tipo de lesión, Mantenlos siempre fuera del alcance de los niños.
El autoradio contienen componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos e imanes que el dispositivo pudiera contener pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos, Deja una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el autoradio.
Limpia regularmente el autoradio con un paño suave y sin pelusa.
Cuando se utiliza el autoradio en zonas donde el aire es muy seco, es fácil acumular electricidad estática, por lo que es posible que notes pequeñas descargas electrostáticas procedentes del autoradio,
Para minimizar este riesgo, evita usar el autoradio en entornos extremadamente secos, o bien toca un objeto metálico sin pintar y con conexión a tierra antes de usarlo.
La decoloración del artículo tras un uso continuado se considera normal, La suciedad, los residuos y la exposición a humedad podrían provocar la decoloración.

Esquema del producto

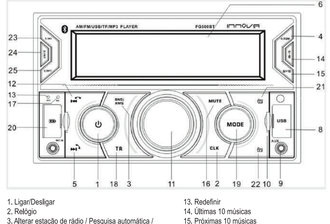

1, On / Off
2, Reloj
3, Cambiar emisora de radio / Buscar automáticamente / Botón de almacenamiento (BND / AMS)
4, Reproducción aleatoria
5, Búsqueda de radio hacia adelante / Siguiente canción / Responder la llamada
6, LCD
8, Lector USB
9, Entrada auxiliar
10, Lector TF
11, Botón de volumen/cambio de efecto de sonido
12, Búsqueda de radio hacia atrás / Canción anterior
13, Reset
14, Ultimas 10 canciones
15, Siguientes 10 canciones
16, MUTE
17, MIC
18, TR (Cambio de color)
19, MODE
20, Puerto USB de carga
21, Ultimo archivo
22, Siguiente archivo
22, Memoria de radio (1)
23, Memoria de radio (2)
24, Memoria de radio (3)

Operaciones básicas

1, ON / OFF
Presione brevemente este botón para encender, presione prolongadamente para apagar.
2, Botón de volume/Cambio de efecto de sonido
Gire este botón para controlar el volumen. Presione SEL para elegir el efecto de sonido de la siguiente manera: Volumen – BASS – TREBLE – BAL – FAD – SONIDO OFF/ON – BT – Volumen
Cuando elija el modo que necesita, puede girar el botón de VOLUMEN hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar.
Cuando seleccione la función EQ. Puede girar el botón VOL hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar lo siguiente: EQ – POPS – ROCK – CLASS – FALT
3,LCD
Muestra la frequencia de rádio e conteúdo TF/USB.

4, FM-knop / Automatisch zoeken en opslaan
Druk in de radiomodus herhaaldelijk op deze knop om van band te wisselen: FM1-FM2-FM3, Het apparaat zal de zender automatisch zoeken en opslaan op het geheugennummer.
5, Knop Modus wijzigen
Druk kort op deze knop om de modus te kiezen: Radio – TF – USB – AUX IN – BT...
6, Radiogeheugennummer
Wanneer u in de radiomodus naar een zender luistert die u leuk vindt, kunt u een cijfertoets lang indrukken om deze radiozender op dit nummer op te slaan. Als u op nummer 1 drukt, luistert u de volgende keer dat u op nummer 1 drukt, automatisch naar dit radiostation.
7, Terugknop voor radiozoeken
In de radiomodus drukt u kort op deze knop om automatisch achterwaarts naar zenders te zoeken. De zender stopt en speelt de radiozender af
Houd deze knop ingedrukt (ongeveer drie seconden) om de zenders handmatig te zoeken. Druk vervolgens kort op deze knop om de zender te zoeken. Als u gedurende 5 seconden op geen enkele knop drukt, wordt deze functie verlaten.
8, Voorwaarts zoeken naar radio
In de radiomodus drukt u kort op deze knop om de radio vooruit te zoeken. De radio stopt en speelt de r adiozender af.
Houd deze knop ingedrukt (ongeveer drie seconden) om de zenders handmatig te zoeken. Druk vervolgens kort op deze knop om de zender te zoeken. Als u gedurende 5 seconden op geen enkele knop drukt, wordt deze functie verlaten.
9, Klok
Druk kort op deze knop om de huidige tijd weer te geven. Houd deze knop ingedrukt totdat de klokcijfers knippert. Vervolgens kunt u kort op knop (5) en (12) drukken om respectievelijk de tijd (uur/minuut) in te stellen.
10, Hulpingang
Je kunt externe muziek afspelen door deze in dit gat te steken.
11, Resetknop
Wanneer het systeem crasht, drukt u op deze knop om opnieuw op te starten.
12, TF-lezer
Steek de TF-kaart in de sleuf en de muziek begint te spelen.
14, USB-lezer
Steek het USB-geheugen in de USB-geheugenlezer en de muziek begint te spelen.
15,
1). Plaats een TF/USB-geheugen en druk kort op de knop ⏯ om het afspelen te pauzeren, drukt u nogmaals kort in om door te gaan
2). Plaats een TF/USB-geheugen en druk kort op de knop ⏭ , om naar het volgende nummer te gaan
3). Plaats een TF/USB-geheugen en druk kort op de knop ⏮ , om naar het vorige nummer te gaan
4). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort op INT voor de scanfunctie
5). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort op RPT voor de herhaalfunctie
6). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort op RDM voor de shuffle-afspeelfunctie,
7). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort op -10/6 om naar de laatste 10 nummers te gaan. Druk lang op deze knop om naar het laatste bestand te gaan
8). Plaats een TF/USB-geheugen, druk kort op +10/6 om naar de volgende 10 nummers te gaan. Druk lang op deze knop om naar het volgende bestand te gaan
16, Snel opladen USB: Deze USB is alleen bedoeld voor het opladen van de SmartPhone.
17, TR (kleurverandering)
Na het inschakelen van het apparaat. Het scherm verandert elke 3 seconden van kleur. Druk kort op deze knop om slechts één kleur te kiezen, druk nogmaals om een andere kleur te kiezen, druk twee keer om automatisch weer van kleur te veranderen. Houd deze knop ingedrukt om de gekleurde lampjes te verwijderen.

Operaciones BT

1, BT se activa de forma predeterminada cuando enciende el reproductor. Presione brevemente el botón MODE para seleccionar el modo BT, verá el símbolo BT parpadeando todo el tiempo. Cuando el teléfono móvil se vincula al dispositivo, el símbolo deja de parpadear.
2, En el modo BT, puede reproducir la música del teléfono móvil a través del BT.
3, En el modo BT, presionar los botones para coger y colgar una llamada

Parámetros técnicos

Radio FM:
Rango de frecuencia FM 87,5MHz-108MHz
Sensibilidad FM FMs26dB
Relación señal / ruido FM (S/N) ..... ≥45dB
AM:
Rango de frecuencia 530KHz--1710kHz
Sensibilidad ..... ≤35dB
Relación señal-ruido (S/N) ..... ≤40dB
USB / TF:
Frecuencia de respuesta ..... 100Hz-10kHz(+10dB)
Velocidades de bits de MP3 ..... 8-320kbps
Balance de canales ..... ≤3 dB
Separación de canales ..... ≤22dB
Relación señal-ruido (S/N) ..... ≥55dB
Voltaje de trabajo ..... 12V DC
Potencia 4*45W/14.4V
Impedancia del altavoz 4Ω-8Ω
Tamaño ..... 180mm(W)x52mm(H) vx155mm(L)

Solución de problemas

Defecto	Razón	Solución
La pantalla LCD no muestra nada	1. El cable amarillo no está conectado a la batería + 2. El fusible del cable rojo está abierto.	Asegúrese de que el cable amarillo esté conectado a la batería + Reemplace el fusible
Sin sonido	1. Sin suministro de energía 2. El cable del altavoz tiene un circuito abierto. 3. El disco no tiene canción con el formato correspondiente. 4. El chip del disco es sucio y provoca un mal contacto,	Conecte el cable de alimentación Conecte el cable del altavoz Verifique el contenido del disco Limpiar con alcohol absoluto,
Sonido bajo (no claro)	1. La resistencia interna de potencia es alta 2. La antena tiene mal contacto.	Reemplace la fuente de alimentación Apriete el enchufe de la antena.
Sonido mono	1. Un canal del cable del altavoz está en circuito abierto. 2. El circuito integrado del amplificador está dañado.	Conecte el cable del altavoz Reemplace el IC del amplificador

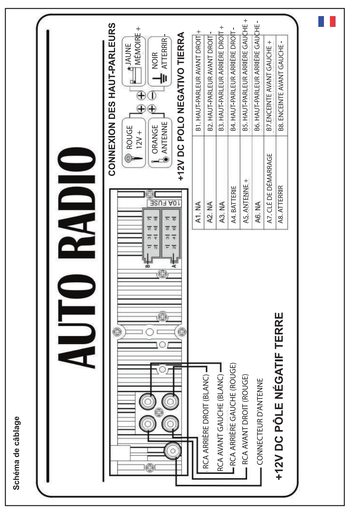

Especificaciones

Panel fijo de doble DIN / Lector USB-TF para formato MP3 / Entrada auxiliar / Radio FM - AM / LCD / Reloj digital / RCA / Función MUTE / Control de graves y agudos / Desplazamiento de carpetas - IDE3 - WMA / Puerto USB cargador / Potencia: 4 X 45W / Pausa - Repetición - Reproducción aleatoria / Búsqueda automática de emisoras / Almacenamiento automático de emisoras / EQ / Conector ISO / BT / Banda de frecuencia BT: 2,4 GHz / Potência máxima emitida de RF < 100 mW

Serviço de atenção ao cliente

Somente em inglês, espanhol e português
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98
Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
Horario de funcionamento de apoio ao cliente:
De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H 6ª feira das 09:00H as 14:00H
sac@innovacellular.com

Declaração de conformidade

Através do presente INNOVA CELLULAR declara que o REPRODUCTOR FM MP3, BT PARA COCHE DE DOBLE DIN Y DOBLE PUERTO USB (FG-500BT (SR-8992)) está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou obrigatórias das Diretivas 2014/53/UE e Diretiva RoHS 2.0 (UE) 2015/863 e (UE) 2017/2102 que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE
Para visualizar a declaração de conformidade completa, você pode acessá-la através do seguinte link:
https://www.innovacellular.com/descargas/declaracion/declaracion_fg500bt.pdf

Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO
Modelo: _____
Nº de Serie: _____

ESTABLECIMENTO
Fecha de Compra: _____

+34 91 713 94 98
INNOVA CELLULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

OBSERVAÇÃO: O REPRODUCTOR FM MP3, BT PARA COCHE DE DOBLE DIN Y DOBLE PUERTO USB (FG-500BT (SR-8992)) tem garantia de 3 anos com o ingresso a partir da data da compra.
Uma vez instalado o auto-rádio, não há possibilidade de devolução, mas existe a possibilidade de reparação caso haja algum problema no seu funcionamento por defeito de fábrica.
Defeitos do produto, sejam físicos ou funcionais, causados por mau uso por parte do usuário ou causados por fatores externos, não são cobertos pela garantia.

Avisos de segurança

Para obter mais informações sobre segurança e manuseio, consulte o Manual do Usuário.
Manuseie o rádio do carro com cuidado. Eles contêm componentes eletrônicos sensíveis e podem funcionar mal, prejudicar a operação ou causar danos se forem derrubados, queimados, perfurados, esmagados, desmontados ou expostos a calor excessivo, líquidos ou ambientes com altas concentrações de produtos químicos industriais, incluindo gases liquefeitos quase evaporados, como gases liquefeitos quase evaporados, como o hélio, Não utilize o auto-rádio se estiver danificado.
Não tente substituir você mesmo nenhuma peça do auto-rádio, pois isso pode danificá-lo e causar sobreaquecimento, curto-circuitos e ferimentos.
Não exponha o auto-rádio a temperaturas extremas, sejam frias ou quentes, pois isso pode afetar o funcionamento do aparelho,
O auto-rádio e as peças pequenas incluídas podem representar perigo de asfixia para crianças pequenas ou causar outros ferimentos, Mantenha-os sempre fora do alcance das crianças,
O auto-rádio contém componentes e rádios que emitem campos eletromagnéticos, Esses campos eletromagnéticos e ímãs que o dispositivo pode conter podem interferir na operação de marca-passos, desfibriladores ou outros dispositivos médicos, Deixe uma distância de segurança entre o dispositivo médico e o auto-rádio,
Limpe regularmente o auto-rádio com um pano macio e sem flapos,
Ao utilizar o auto-rádio em áreas onde o ar é muito seco, é fácil acumular electricidade estática, pelo que poderá notar pequenas descargas electrostáticas provenientes do auto-rádio,
Para minimizar esse risco, evite usar o rádio do carro em ambientes extremamente secos ou toque em objetos metálicos não pintados e aterrados antes de usá-los,
A descoloração do item após uso continuado é considerada normal, Sujeira, detrit