



INNOVA

Esterilizador **UV-C** portátil



Desinfección en 5 minutos



Luz ultravioleta



Desinfección de virus y bacterias



Cable de carga



1. Information: This product is a portable hand-held disinfection lamp, the fuselage is light and easy to operate. The use of LED to emit ultraviolet light of appropriate wavelength can destroy the molecular structure of DNA or RNA in microbial cells, resulting in the death of growing cells and / or regenerated cells, so as to achieve the effect of sterilization and disinfection

2. Parameter

Size	125x30x15 mm
Weight	About 30g
Battery	400 mA
Charging	DC-5V
Charging time	About 1 hour
Disinfection	Ultraviolet
Wavelength	200 - 275 nm
Working time	5 min (Self-power outage)

3. Functional description

Start key: When pressing the start button on the disinfection lamp, the disinfection lamp can emit ultraviolet light.

Work lamp: When the disinfection lamp is turned on, the working light will be lit from bottom to top, indicating normal work.

Electricity lamp: The power indicator light has three squares of display, when the power is low, the last indicator light will.

UV-C lamp: Disinfection lamp is composed of 3 UV-C lamps and 2 UV compensation lamps,

which will emit appropriate wavelength sterilization and disinfection when working.

Charging port: Use micro USB interface to charge.

4. Operation mode

Hand held



Put the UVC lamp down a certain distance from the 15-20 cm height of the sterilized item, press the start key, you can emit ultraviolet light, sterilize the article

Placement

The unique bottom design of this product, you can put the disinfection lamp flat on the plane (desktop, books), fixed disinfection of the articles

Reverse protection

This product has built-in safety protection circuit, when UV-C lamp reverse upward, the light will automatically

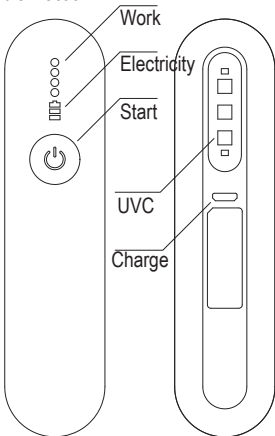


turn off, protect the human body from ultraviolet light direct irradiation. Turn the UV-C light down and the light will be turned on again.

Working hours

This product will automatically shut down after 5 minutes of operation, ensuring the best disinfection effect of the product without affecting the product life.



5. Caution. Handheld mode

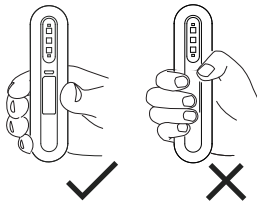

When holding a disinfection lamp, you should not hold the product in the palm of your hand. hold both sides of the product with your fingers to prevent damage to the skin of your opponent's finger at the edge.


- This product is only for the surface sterilization and disinfection of articles, and can not be used for other purposes.

- It is prohibited to irradiate this product on any part of the human body or animal, and the Company shall not be liable for any adverse results caused by violation of this operation.

- This product built-in battery and precision parts, if there is a failure, please return to the company to deal with, do not take it apart privately, in order to avoid accidents.

- Please put the product away from the water source, heat source, children can not reach the place.

Note: Do not expose the ESTERILIZADOR UV-C PORTÁTIL at extreme temperatures, these could exploit.

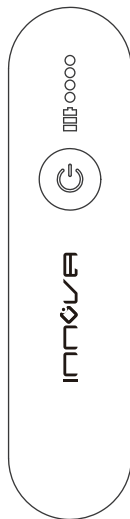

Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the ESTERILIZADOR UV-C PORTÁTIL (EST/2 (WC-T27)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives CE with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended by Directive (EU) 2017/2102, of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation through Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_est-2.pdf

Customer Service

Only in English or Spanish

Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079 / +34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Guarantee letter

GUARANTEE

DEVICE

ITEM: _____

Serial number: _____

ESTABLISHMENT

Purchase date: _____


+34 902 090 079
+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Establishment signature



1. Información: Este producto es una lámpara de desinfección portátil de mano, fácil de usar. El uso de LED para emitir luz ultravioleta de longitud de onda es adecuada para destruir la estructura molecular de los virus y las bacterias, para realizar una esterilización y desinfección profunda del artículo

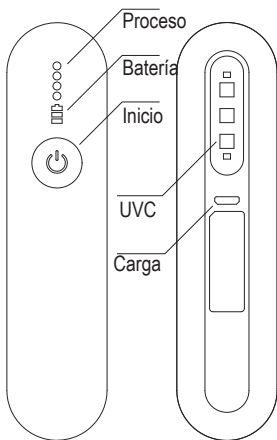

2. Parámetros

Tamaño	125x30x15 mm
Peso	30g
Batería	400 mA
Entrada	DC-5V
Tiempo carga	1 hora aprox.
Desinfección	Ultravioleta
Longitud de onda	200 - 275 nm
Funcionamiento	5 min

3. Descripción de funciones

Inicio: Al presionar el botón de inicio en el esterilizador, éste comienza a emitir luz ultravioleta.

Funcionamiento: cuando se enciende el esterilizador, la luz de proceso se encenderá de abajo hacia arriba, lo que indica que el proceso de desinfección está iniciado.

Batería: la luz indicadora de batería tiene tres cuadrados de visualización, podrá controlar en todo momento el nivel de batería.

Lámpara UV-C: el esterilizador se compone de 3 lámparas UV-C y 2 lámparas de compensación UV,

para emitir una esterilización y desinfección de longitud de onda adecuada y eficaz.


Puerto de carga: utilice el puerto de carga micro USB para cargar el dispositivo.

4. Modo de operar

Inicio: Baje las lámparas hacia abajo y coloque el esterilizador a unos 15 o 20 cm del artículo a esterilizar, presione el botón de inicio, seguidamente comenzará la emisión de la luz ultravioleta para comenzar la desinfección y la esterilización.

Colocación: Diseñado para que pueda ser colocado sobre una superficie plana (escritorio, libros...)

Protección: El esterilizador tiene un circuito de protección, para cuando el esterilizador es dado la vuelta con las lámparas hacia arriba.

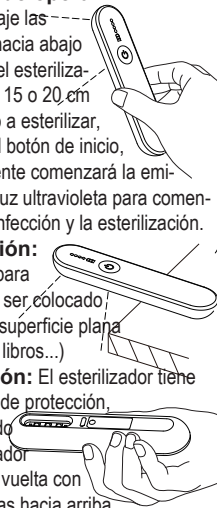


Cuando esto ocurre la luz ultravioleta se apaga automáticamente, para proteger los ojos de la luz directa. Una vez que el esterilizador es dado la vuelta con las lámparas hacia abajo, la luz ultravioleta vuelve a encenderse automáticamente.

Funcionamiento: Este producto se apagará automáticamente después de 5 minutos de funcionamiento, asegurando el mejor efecto de desinfección del producto sin afectar la vida útil del producto.




5. Precaución. Cómo sostenerlo



Al sostener el esterilizador, no debe sostener el producto con la palma de la mano. Sostenga ambos lados del producto con los dedos para evitar dañar la piel de su mano.

- Este producto es sólo para la esterilización de la superficie y la desinfección de artículos, y no puede usarse para otros fines.
- Está prohibido irradiar este producto en cualquier parte del cuerpo humano o animal, si eso sucede la compañía no será responsable de ningún resultado adverso causado por esta acción.
- En caso de haber algún fallo en la batería o en el funcionamiento del esterilizador, por favor no manipule el dispositivo, póngase en contacto con el servicio técnico.
- Guarde el esterilizador lejos del agua, fuente de calor y los niños.

Nota: No exponga el ESTERILIZADOR UV-C PORTÁTIL a temperaturas extremas, la batería podría explotar.

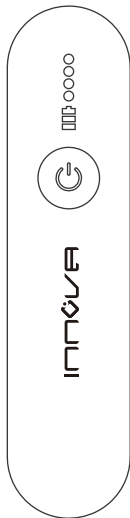

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el ESTERILIZADOR UV-C PORTATIL (EST/2 (WC-T27)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/30/EU, RoSH 2011/65/EU anexo II (EU) 2015/863 y mencionado en la última Directiva (EU) 2017/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_est-2.pdf

Servicio de atención al cliente

Sólo en Inglés y/o Español

Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079 / +34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Carta de garantía



CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

+34 902 090 079

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

1. Informações: Este produto é uma lâmpada de desinfecção portátil, fácil de usar. O uso de LEDs para emitir luz ultravioleta de comprimento de onda é adequado para destruir a estrutura molecular de vírus e bactérias, para realizar esterilização e desinfecção profunda do artigo

2. Parâmetros

Tamanho	125x30x15 mm
Peso	30g
Bateria	400 mA
Entrada	DC-5V
Tempo carga	1 hora aprox.
Desinfecção	Ultravioleta
Comprimento de onda	200 - 275 nm
Funcionamento	5 min

3. Descrição das funções

Início: Quando você pressiona o botão Iniciar no esterilizador, ele começa a emitir luz ultravioleta.

Operação: Quando o esterilizador é ligado, a luz do processo acende de baixo para cima, indicando que o processo de desinfecção foi iniciado.

Bateria: a luz indicadora da bateria possui três quadrados de exibição, você pode monitorar o nível da bateria a qualquer momento.

Lâmpada UV-C: o esterilizador consiste em 3

lâmpadas UV-C e 2 lâmpadas de compensação UV, para emitir uma esterilização e desinfecção adequada e eficaz do comprimento de onda.

Porta de carregamento: use a porta de carregamento micro USB para carregar o dispositivo.



4. Maneira de operar

Início: abaixe as lâmpadas e coloque o esterilizador a cerca de 15 ou 20 cm do item a ser esterilizado, pressione o botão Iniciar, então a emissão de luz ultravioleta começará a desinfecção e esterilização.

Posicionamento:

Projetado para que possa ser colocado em uma superfície plana (escrivaninha, livros ...)

Proteção: O esterilizador possui um circuito de proteção, para quando os esterilizadores virarem com as

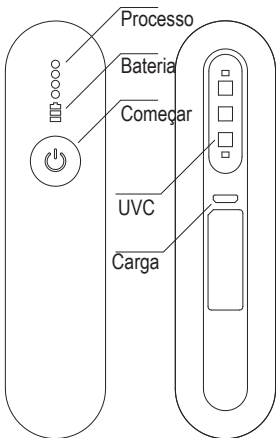


lâmpadas acesas.

Quando isso acontece, a luz UV desliga automaticamente, para proteger os olhos da luz direta. Depois que o modelador é ligado com as lâmpadas abaixadas, a luz UV acende automaticamente novamente.

Operação: Este produto será desligado automaticamente após 5 minutos de operação, garantindo o melhor efeito de desinfecção do produto sem afetar a vida útil do produto.



5. Cuidado. Como segurá-lo

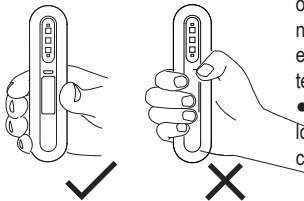

Ao segurar o esterilizador, você não deve segurar o produto com a

palma da sua mão. Segure os dois lados do produto com os dedos para evitar danificar a pele da mão.

- Este produto é apenas para esterilização de superfície e desinfecção de itens e não pode ser usado para outros fins.
- É proibido irradiar este produto em qualquer parte do corpo humano ou animal, se isso acontecer, a empresa não será responsável por nenhum resultado adverso causado por esta ação.
- Em caso de falha na bateria ou na operação do esterilizador, não manipule o dispositivo, entre em contato com o serviço técnico.
- Armazene o esterilizador longe da água, fonte de calor e crianças.

Nota: Não exponha o ESTERILIZADOR PORTÁTIL UV-C a temperaturas extremas, pois a bateria pode explodir.



Declaração de conformidade

INNOVA CELLULAR declara que o ESTERILIZADOR PORTÁTIL UV-C (EST / 2 (WC-T27)) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas da CE 2014/30/EU, RoSH 2011 / 65 / UE anexo II (UE) 2015/863 e mencionado na última Diretiva (UE) 2017/2102, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para a legislação espanhola pelo Decreto Real 188/2016, de 6 de maio de 2016 Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acesso através do seguinte link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_est-2.pdf

Serviço de atenção ao cliente

Somente em inglês e / ou espanhol

Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079 / +34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Carta de garantia**CERTIFICADO DE GARANTIA****EQUIPO**

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

+34 902 090 079
+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento