

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE
L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBUIKRE-
SHANDLEIDING - SW/6R

INNOVA

Sport watch

SPHERICAL HR

6R



Equipment requirements



IOS 8.0



Android 4.4



Bluetooth 4.0

APP—QR code



iOS




Android





APP / APK:
Da Fit

Product introduction :

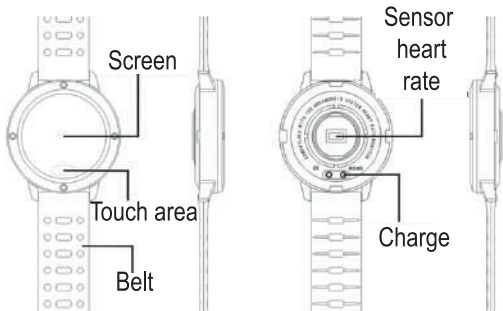


Function introduction :

1.1 Time interface

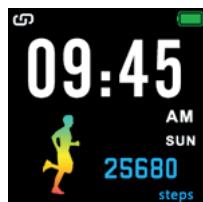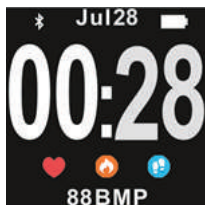

Icono 1-1

1.2 Sports information

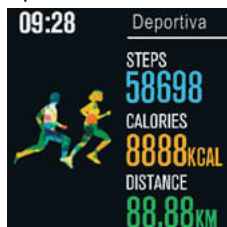


Icono 1-2

1.3 Sleep




Icono 1-3

1.4 Heart rate measurement

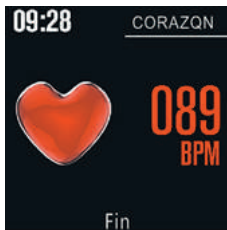

Icono 1-4

1.5 Work out

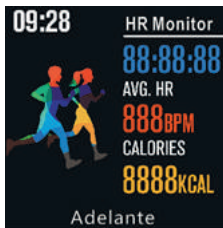

Icono 1-5




1.6 Notification





Icono 1-6

1.7 Blood pressure measurement

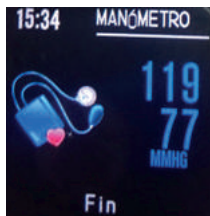

Icono 1-7

1.8 Blood oxygen measurement

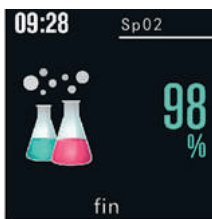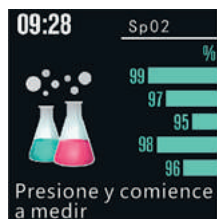

Icono 1-8

1.9 Photo control




Icono 1-9

2.0 Music control

Icono 2-0



2.1 Other functions

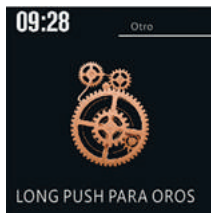

Icono 2-1



2, Main function description



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Message push



Call reminder



Data synchronization



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

Chip: NRF52832

Bluetooth:4.0

Screen size: 1.3 inches

Screen pixels: 240*240

Compatible system: Android4.4 or above, iOS 8.0 or above

Standby time: 15 days for regular standby, 5-7 days for use

3、Handle brief operation

3.1 Touch function



According to the position shown, the breathing light: reminder function, wake up the screen touch area to switch between different function interfaces.

Select and replace different main pages in the APP dial

3.2 Charging

- Connect the charger to the machine to charge it normally.
- The battery level icon is displayed while the ζ bracelet is charging. The battery symbol on the screen is full when the battery is full.

3.3 Health data

The hand ring is turned on to the exercise interface, enters the exercise mode, and is divided

into walking, running, cycling, mountain climbing, soccer, basketball, badminton mode, long press the touch key to exit; health interface, press the touch key to enter the heart rate, blood pressure, blood oxygen mode In the heart rate mode, contact with the skin, the bracelet flashes and the heart rate detection is turned on, in the blood pressure mode, the bracelet light is long, in the blood pressure test, long press the touch key to exit; after the Bluetooth connection is successful, the wristband end meter The step/sleep/heart rate data is automatically synced to the phone in real time.

3.4 More

In more interfaces, press the touch key to enter the option (restore factory settings, shutdown, QR code, stopwatch, raise the screen, message push): in the factory reset interface, press the touch key to restore the factory settings; Interface, press the touch key to turn off; in the stopwatch interface, press the touch key to enter the stopwatch mode, press the touch key again, the stopwatch is running, long press the touch key to exit the stopwatch mode; raise the hand bright screen and message push interface, press the touch key Optional switch.

3.5 Bluetooth connection

3.5.1 Da Fit download

1、Download through the application market:
Android: application treasure, pea pod and
other application market search Da Fit to
download

IOS side: App Store search Da Fit to download

1. Download by QR code



iOS



Android


Android: WeChat or other applications, and the
link jumps to the download interface to download;

IOS side: WeChat or other applications, and
choose to jump to the download interface to
download via qq browser or local Safari browser
link.

Android phone app name : Da Fit

Apple mobile APP name : Da Fit

Installation completion icon as shown :

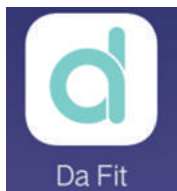

3.5.2 log in

Open Da Fit, as shown below :



3.5.3 Bluetooth connection

- After the bracelet is turned on, Bluetooth is always searched. Go to the Da Fit page, click More Options, click Connect Device, click Search, select the name of the device you want to connect to, and click Connect to connect successfully.
- After the Bluetooth connection is successful, the time of the bracelet is synchronized with the time of the mobile phone. The APK clicks to find the bracelet, and the bracelet vibrates and displays the prompt icon.
- Bluetooth auto reconnection:
 1. There is no reminder beyond the Bluetooth connection range. When the bracelet reaches the Bluetooth connection range, the APK will be automatically reconnected when the Bluetooth is

connected.

2. Close the application background or restart the phone or click the one-button cleaning that comes with the phone, and enter Da Fit again. Within the valid range of Bluetooth connection, Bluetooth will automatically reconnect.

4. Other functions

The following functions can be implemented only after successfully logging in to the apk and the Bluetooth connection is successful.

4.1 Notice

Including call notification, SMS notification, message notification, WeChat message notification (Example: Turn on call notification in the setting, when the mobile phone receives an incoming call, the wristband vibrates and the screen prompts, the interface will display the caller icon, click the touch button Stop reminding).

4.2 Do not disturb mode

When the Do Not Disturb mode is turned on, all notification notifications that are turned on in the setting except the alarm clock will no longer have an automatic bright screen vibration reminder on the wristband end.

4.3 Sedentary reminder

Set the start to end time period and sedentary time interval (minutes), threshold (steps), click to enter the repeat setting to select the sedentary

reminder date (week), when the sedentary time arrives, the bracelet end brightly vibrates and displays a reminder icon.

4.4 Alarm reminder

The APK side clicks the alarm reminder setting to add the alarm time. When the alarm time arrives, the bracelet end vibrates and the screen prompts and displays the alarm icon.

4.5 Reminder mode:

- Bright screen: When the mobile phone APK side sets the alarm time to arrive or receives the push message, the wristband end only displays the bright screen reminder;
- Vibration: When the mobile phone APK sets the alarm time to arrive or receives the push message, only the vibration reminder appears on the wrist end;

Bright screen + vibration: When the mobile phone APK side sets the alarm time to arrive or receives the push message, the wrist ring displays bright screen + vibration reminder;

4.6 Gesture Intelligence:

Select the wearing method (left hand / right hand) and wear the bracelet on the selected hand (left hand / right hand);

- Raise the hand to brighten the screen: Turn on the hand to brighten the screen, raise the hand so that the bracelet is tilted inward toward the

front of the hand, and the wristband end displays a bright screen;

- Turning the wrist screen: Turn on the wrist and brighten the screen. The 90-degree flip makes the wristband tilt inward toward the front of the wrist, and the wristband displays a bright screen.

4.7 Unbinding the device:

Open Da Fit, in the "More" interface, click "Connect Device" will pop up "Current Device" "Disconnected from Current Device", click, it will appear whether to disconnect Bluetooth, select "OK" to unbind (Under the premise of successful Bluetooth connection). Synchronize to the Bluetooth device in the system settings.

Precautions:

1. Android4.4 or iOS 8.0 and above devices that support Bluetooth 4.0;

2. When using for the first time, please connect the charger to activate the bracelet;

3, Bluetooth connection:

A Please make sure that the Bluetooth of the mobile phone is turned on and the wristband is turned on.

B When searching for Bluetooth, please make sure that the bracelet is not bound by other accounts;

When C searches for Bluetooth, the bracelet and

the mobile phone are as close as possible.

4. If the hand ring does not receive the push message, please confirm that Dafit is running in the background, and the message notification is on (the auxiliary function also needs to be turned on);

5. If the exercise, sleep, and heart rate data are not synced to the APK, try disconnecting the Bluetooth and reconnecting.

6. Before binding the bracelet to another account, you need to unbind it with the current account.

7. If the bracelet cannot be illuminated, connect the bracelet to the charger.

8. Press and hold the dial to enter the bracelet information page, and press and hold the bracelet again to shut down.

Guarantee:

GUARANTEE

DEVICE

ITEM: _____

Serial number: _____

ESTABLISHMENT

Purchase date: _____



Establishment signature

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Note: Do not expose the smart watch at extreme temperatures, these could exploit.

Declaration of conformity:

Through this INNOVA CELULAR, it declares that the SPORT WATCH SPHERICAL HR (SW / 6R (CF58)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/53 / UE (RED), RoHS 2011/65 / EU, of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation by means of Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-6r.pdf

Requisitos del equipo



IOS 8.0



Android 4.4



Bluetooth 4.0

APP—QR code



iOS





Android





APP / APK:
Da Fit

Introducción al producto:

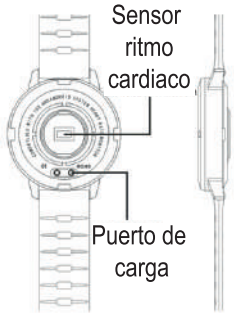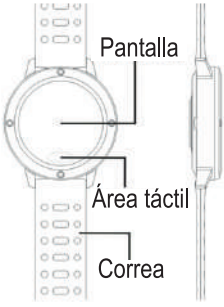


Introducción

1.1 Interfaz de la hora

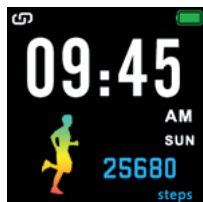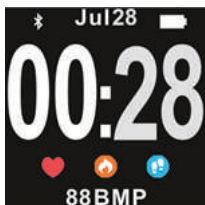

Icono 1-1

1.2 Información deportiva

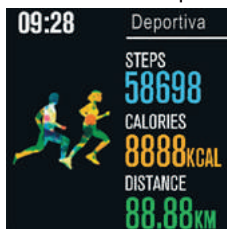


Icono 1-2

1.3 Monitor de sueño




Icono 1-3

1.4 Medición de la frecuencia cardiaca

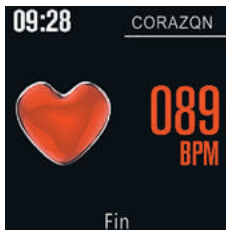


Icono 1-4

1.5 Rutina de ejercicio

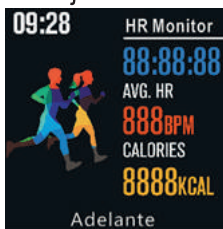

Icono 1-5




1.6 Notificaciones



Icono 1-6

1.7 Medición de la presión arterial

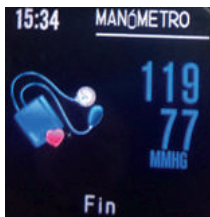

Icono 1-7

1.8 Medición de oxígeno en sangre



Icono 1-8

1.9 Control de la cámara




Icono 1-9

2.0 Control de la música

Icono 2-0



2.1 Otras funciones

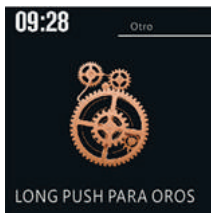

Icono 2-1



2, Descripción de las funciones principales



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Message push



Call reminder



Data synchronization



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Tamaño de pantalla: 1,3 pulgadas

Píxeles de pantalla: 240 X 240

Sistema compatible: Android 4.4, iOS 8.0

Duración de la batería en standby : 15 días

Duración de la batería en uso normal: 5 - 7 días

3、Breve descripción de las funciones

3.1 Función táctil



De acuerdo con la posición que se muestra en la imagen, sobre la pantalla, se mostrará las funciones de recordatorio.

Al presionar sobre el área táctil puede cambiar entre las diferentes interfaces de cada función disponible.

3.2 Cargando

- Conecte el cargador al reloj para cargarlo correctamente.
- El icono del nivel de la batería se muestra mientras la pulsera se está cargando. El símbolo de la batería en la pantalla está lleno cuando la batería está llena.

3.3 Datos

Cuando el reloj está en la interfaz de gestión deportiva, puede elegir entre diferentes deportes para realizar su seguimiento: caminar, correr, ciclismo, alpinismo, fútbol, baloncesto, badminton.

Mantenga presionada la tecla táctil para salir de esta interfaz.

Presione la tecla táctil para entrar en la medición de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el oxígeno en sangre.

En el modo de frecuencia cardiaca, debe tener el reloj en contacto con la piel, el sensor parpadeará y la detección de frecuencia cardiaca estará activada, en el modo de medición de presión arterial, el sensor parpadeará con una luz más larga. Dentro de la medición de presión arterial, mantenga presionada la tecla táctil para salir.

Una vez que la conexión Bluetooth es exitosa entre el reloj y el smartphone, las mediciones realizadas por el reloj (pasos, control de sueño, frecuencia cardiaca...) se sincroniza automáticamente con el teléfono en tiempo real.

3.4 Más

Para entrar en más opciones, presione la tecla táctil para entrar en la opción (restaurar configuraciones de fábrica, apagar, código QR, cronómetro.....): En la interfaz de restaurar valores de fábrica, presione la tecla táctil para restaurar las

configuraciones de fábrica y aceptar el reseteo.

Dentro de la interfaz de apagado del reloj, presione la tecla táctil para apagar.

Dentro de la interfaz del cronómetro, presione la tecla táctil nuevamente, el cronómetro empezará a contar, vuelva a mantener presionada la tecla táctil para salir del modo de cronómetro.

3.5 Conexión Bluetooth

3.5.1. Descargar la APP / APK Da Fit e instalarla en su Smartphone

1. Descargar a través de Apple Store o Google Play:

2. O también través de los siguientes códigos QR:




iOS



Android

Al finalizar la instalación le aparecerá el siguiente icono en la pantalla de su Smartphone:

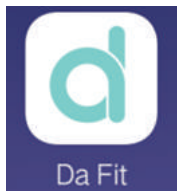

3.5.2 Login de la aplicación

Abra la APP / APK Da Fit, se mostrará la siguiente pantalla:



3.5.3 Conexión Bluetooth

- Después de encender el reloj, debe vincularse vía Bluetooth. Abra la aplicación Da Fit, haga clic en Más opciones y haga clic en Conectar dispositivo, seguidamente haga clic en Buscar y seleccione el nombre del dispositivo que desea conectar (SW/6R) y haga clic en Conectar para finalizar la conexión.

- Después de que la conexión Bluetooth se ha realizado correctamente, aparecerá la hora en el reloj coincidiendo con la de su Smartphone, seguidamente abra la APP/APK para que la aplicación busque el reloj, éste emitirá una vibración y mostrará un icono como que está conectado.

Reconexión automática de Bluetooth:

Una vez que ha realizado la primera conexión vía Bluetooth, siempre que encienda el Bluetooth de su Smartphone el reloj se vinculará de manera automática.

En caso de que no se conecte de manera automática, desconecte el Bluetooth de su móvil, reinicie su Smartphone y vuelva a encenderlo, siempre que esté dentro del rango permitido, debería poder conectarse automáticamente.

4. Otras funciones

Las siguientes funciones se pueden realizar solo después de iniciar sesión correctamente en la aplicación y estar conectado vía Bluetooth correctamente:

4.1 Avisos

Incluye notificación de llamadas, notificación SMS, notificación de mensajes

4.2 Modo no molestar

Cuando el modo No molestar está activado, todas las notificaciones que se activan en la configuración además de la alarma del reloj, dejarán de estar activas.

4.3 Recordatorio de sedentarismo

Establezca el periodo de inicio y fin e intervalo de tiempo sedentario (minutos) y los pasos, haga clic para entrar en la configuración y seleccionar la fecha de recordatorio sedentario (semana), cuando llega la hora sedentaria, el reloj emite

una vibración y muestra una icono de recordatorio.

4.4 Recordatorio de alarma

Dentro de la interfaz de alarma, defina la hora de la alarma que quiere que activar, una vez que llegue a la hora marcada, el reloj emitirá una vibración y en la pantalla se mostrará un icono de alarma.

4.5 Modo recordatorio :

- Pantalla con luz: Cuando tiene establecida una alarma o alguna notificación y alguna de ellas sucede, el recordatorio de ésta será con una luz brillante en la pantalla del reloj.
- Vibración: Cuando tiene establecida una alarma o alguna notificación y alguna de ellas sucede, el recordatorio de ésta será con una vibración en el reloj.
- Pantalla con luz + vibración: Cuando tiene establecida una alarma o alguna notificación y alguna de ellas sucede, el recordatorio de ésta será con una luz brillante en la pantalla del reloj y con una vibración al mismo tiempo.

4.6 Gestos :

Elija la opción para zurdos o diestros (mano izquierda / mano derecha) y use el reloj en la mano seleccionada.

- La pantalla se iluminará con un movimiento de muñeca.

4.7 Desconectar el dispositivo :

Abra la aplicación Da Fit y entre en la interfaz "Más", haga clic en "Conectar dispositivo" aparecerá en la pantalla el "Dispositivo actual" "Desconectado del dispositivo actual", seleccione si quiere desconectar el dispositivo actual y seleccione "Aceptar" para desvincularlo.

Precauciones :

1、 Dispositivos compatibles con el reloj Android 4.4 o iOS 8.0 y Bluetooth 4.0.

2、 Cuando lo use por primera vez, conecte el cargador para realizar una primera carga completa.

3、 Conexión Bluetooth :

Asegúrese de que el teléfono Bluetooth esté encendido y el reloj esté encendido.

Cuando busque por Bluetooth, asegúrese de que el reloj no esté vinculado a otra cuenta.

Cuando busque vía Bluetooth, el reloj y el teléfono móvil deben estar cerca.

4、 Si no recibe las notificaciones de mensajes, por favor asegúrese de que la aplicación se está ejecutando y la opción de notificación de mensajes está activada.

5、 Si los datos de ejercicio, sueño y frecuencia cardiaca no están sincronizados con el APP/APK, intente desconectar el Bluetooth y volver a conectarlo.

6、 Antes de vincular el reloj a otra cuenta, debe

desvincularlo con la cuenta actual.

7. Si la pulsera no se enciende, cargue la pulsera.

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA	
EQUIPO	
Modelo:	_____
Nº de Serie:	_____
ESTABLECIMIENTO	
Fecha de Compra:	_____
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>Sello del establecimiento</p>	91 499 06 24
	INNOVA CELULAR SL C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B 28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid



Nota: No exponga el Smart Watch a temperaturas extremas, la batería podría explotar.

Declaración de conformidad:

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el SPORT WATCH SPHERICAL HR (SW/6R (CF58)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/UE (RED), RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través

del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-6r.pdf

Requisitos de equipamento



IOS 8.0



Android 4.4



Bluetooth 4.0

APP—QR code



iOS




Android



APP / APK:



Da Fit

Introdução ao produto :

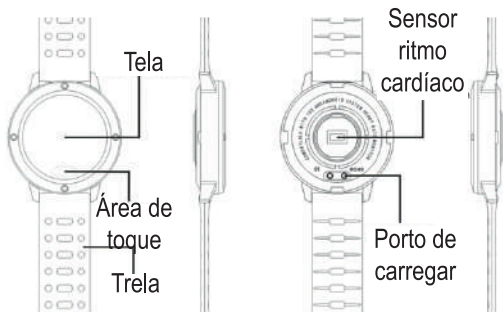


Introdução

1.1 Interface de tempo

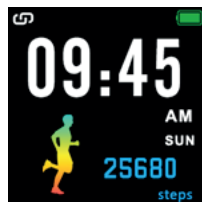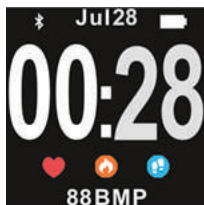

Ícone 1-1

1.2 Informações esportivas

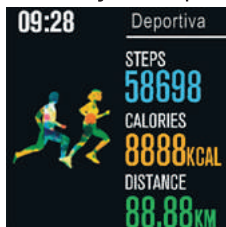


Ícone 1-2

1.3 Monitor de sono




Ícone 1-3

1.4 Medição da frequência cardíaca

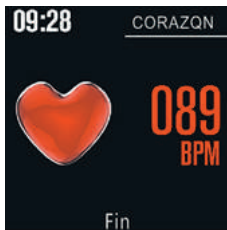


Ícone 1-4

1.5 Rotina de exercícios

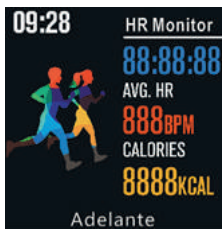

Ícone 1-5



1.6 Notificações




Ícone 1-6

1.7 Medição da pressão arterial



Ícone 1-7

1.8 Medição de oxigênio no sangue

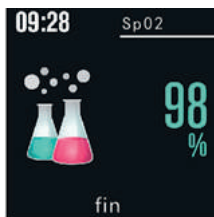

Ícone 1-8


1.9 Controle da câmera




Ícone 1-9

2.0 Controle de música

Ícone 2-0

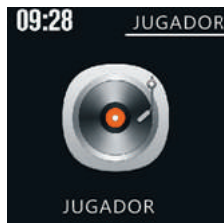

2.1 Outras funções

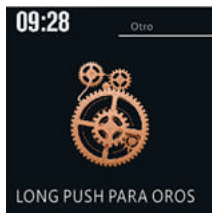

Ícone 2-1



2, Descrição das principais funções



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Message push



Call reminder



Data synchronization



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Tamanho da tela: 1,3 polegadas

Pixels da tela: 240 x 240

Sistema compatível: Android 4.4, iOS 8.0

Vida útil da bateria em espera: 15 dias

Vida útil da bateria em uso normal: 5 a 7 dias

3. Breve descrição das funções

3.1 Função de toque



De acordo com a posição mostrada na imagem, na tela, as funções de lembrete serão exibidas. Pressionando a área de toque, você pode alternar entre as diferentes interfaces de cada função disponível.

3.2 A carregar

- Conecte o carregador ao relógio para carregá-lo corretamente.
- O ícone de carga da bateria é exibido enquanto a pulseira está carregando. O símbolo da bateria na tela está cheio quando a bateria está cheia.

3.3 Dados

Quando o relógio está na interface de gerenciamento de esportes, você pode escolher entre

diferentes esportes para acompanhar: caminhada, corrida, ciclismo, montanhismo, futebol, basquete e badminton.

Pressione e mantenha pressionada a tecla de toque para sair desta interface.

Pressione a tecla de toque para inserir a medição da frequência cardíaca, pressão arterial e oxigênio no sangue.

No modo de frequência cardíaca, o relógio deve estar em contato com a pele, o sensor pisca e a detecção da frequência cardíaca é ativada; no modo de medição da pressão arterial, o sensor pisca com uma luz mais longa.

Dentro da medição da pressão arterial, pressione e mantenha pressionada a tecla de toque para sair.

Quando a conexão Bluetooth for bem-sucedida entre o relógio e o smartphone, as medições feitas pelo relógio (etapas, controle do sono, frequência cardíaca ...) serão sincronizadas automaticamente com o telefone em tempo real.

3.4 Mais

Para inserir mais opções, pressione a tecla de toque para inserir a opção (restaurar configurações de fábrica, desativar, código QR, cronômetro ...): Na interface de configurações de redefinição de fábrica, pressione a tecla de toque para restaurar configurações de fábrica e aceite a redefinição.

Na interface de desligamento do relógio, pressione a tecla de toque para desligar.

Na interface do cronômetro, pressione a tecla de toque novamente, o cronômetro começará a contar, pressione e segure a tecla de toque novamente para sair do modo de cronômetro.

3.5 Conexión Bluetooth

3.5.1. Descargar la APP / APK Da Fit e instalarla en su Smartphone

1. Descargar a través de Apple Store o Google Play:

2. O también través de los siguientes códigos QR:




iOS



Android

Al finalizar la instalación le aparecerá el siguiente icono en la pantalla de su Smartphone:

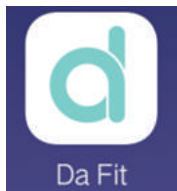

3.5.2 Login do aplicativo

Abra o APP / APK Da Fit, a seguinte tela será exibida:



3.5.3 Conexão Bluetooth

- Depois de ligar o relógio, ele deve ser pareado via Bluetooth. Abra o aplicativo Da Fit, clique em Mais opções e clique em Conectar dispositivo, clique em Pesquisar e selecione o nome do dispositivo que você deseja conectar (SW / 6R) e clique em Conectar para encerrar a conexão.
- Depois que a conexão Bluetooth for bem-sucedida, o horário aparecerá no relógio coincidindo com o do seu Smartphone, abra o APP / APK para o aplicativo procurar pelo relógio, ele emitirá uma vibração e exibirá um ícone enquanto estiver conectado .

Reconexão automática Bluetooth:

Depois de fazer a primeira conexão via Bluetooth, sempre que você ligar o Bluetooth do seu Smartphone, o relógio será vinculado automaticamente

Caso não se conecte automaticamente, desconecte o Bluetooth do seu celular, reinicie o seu Smartphone e ligue-o novamente, sempre que estiver dentro do intervalo permitido, ele poderá conectar-se automaticamente.

4. Outras funções

As seguintes funções podem ser executadas somente após o login bem-sucedido no aplicativo e a conexão correta via Bluetooth:

4.1 Avisos

Inclui notificação de chamada, notificação por SMS, notificação de mensagem

4.2 Modo não perturbe

Quando o modo Não perturbe estiver ativado, todas as notificações ativadas na configuração, além do despertador, não estarão mais ativas.

4.3 Lembrete Sedentário

Defina o período inicial e final, o intervalo de tempo sedentário (minutos) e as etapas, clique para entrar na configuração e selecione a data do lembrete sedentário (semana), quando chegar a hora sedentária, o relógio emitirá

uma vibração e mostra um ícone de lembrete.

4.4 Lembrete de alarme

Na interface de alarme, defina a hora do alarme que você deseja ativar. Quando atingir a hora marcada, o relógio emitirá uma vibração e um ícone de alarme aparecerá na tela.

4.5 Modo de lembrete:

- Visor com luz: quando você tem um alarme ou notificação definido e alguns deles acontecem, o lembrete estará com uma luz brilhante na tela do relógio.

- Vibração: quando você tem um alarme ou uma notificação definida e alguns deles acontecem, o lembrete estará com uma vibração no relógio.

- Tela com luz + vibração: quando você tem um alarme ou uma notificação configurada e alguns deles acontecem, o lembrete estará com uma luz brilhante na tela do relógio e com uma vibração ao mesmo tempo.

4.6 Gestos:

Escolha a opção canhoto ou destro (mão esquerda / mão direita) e use o relógio no ponteiro selecionado.

- A tela se iluminará com um movimento do pulso.

4.7 Desconecte o dispositivo:

Abra o aplicativo Da Fit e entre na interface "Mais", clique em "Conectar dispositivo" e "Dispositivo atual" "Desconectado do dispositivo atual" aparece na tela, selecione se deseja desconectar o dispositivo atual e selecione "OK" para desvincular

Precauções :

- 1、 Dispositivos compatíveis com o Android 4.4 ou iOS 8.0 e Bluetooth 4.0.
- 2、 Ao usá-lo pela primeira vez, conecte o carregador para uma primeira carga completa.
- 3、 Conexão Bluetooth :
Verifique se o telefone Bluetooth está ligado e se o relógio está ligado.
Ao pesquisar por Bluetooth, verifique se o relógio não está vinculado a outra conta.
Ao pesquisar via Bluetooth, o relógio e o celular devem estar próximos.
- 4、 Se você não receber notificações de mensagens, verifique se o aplicativo está em execução e se a opção de notificação de mensagens está ativada.
- 5、 Se os dados do exercício, sono e frequência cardíaca não estiverem sincronizados com o APP / APK, tente desconectar o Bluetooth e reconectá-lo.
- 6、 Antes de ligar o relógio para outra conta, você

deve desvincule-o da conta atual.

7、Se a pulseira não ligar, carregue-a.

Carta de garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Nota: Não exponha o relógio inteligente a temperaturas extremas, pois a bateria pode explodir.

Declaração de conformidade:

Por meio deste, a INNOVA CELLULAR declara que o SPORTWATCH SPHERICAL HR (SW/6R (CF58)) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para a legislação espanhola por meio do Decreto Real 188/2016, de 6 de maio de 2016. Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessar através do

seguinte link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-6r.pdf

Besoins en équipement



IOS 8.0



Android 4.4



Bluetooth 4.0

APP—QR code



iOS





Android



APP / APK:



Da Fit

Introduction du produit:

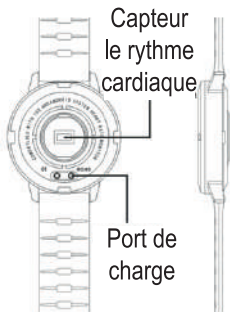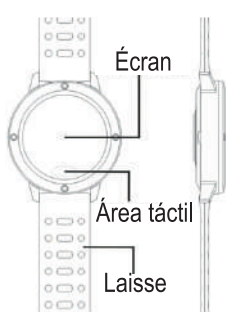


Introduction

1.1 Interface de temps

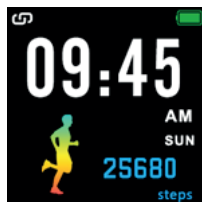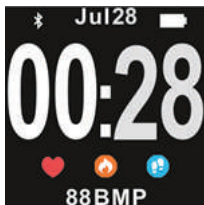

Icône 1-1

1.2 Informations sportives

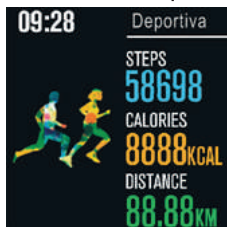


Icône 1-2

1.3 Moniteur de sommeil




Icône 1-3

1.4 Mesure de la fréquence cardiaque

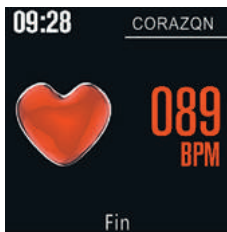

Icône 1-4

1.5 Programme d'exercice

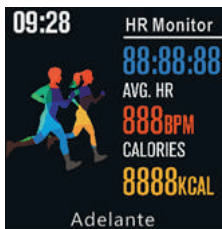

Icône 1-5




1.6 Les notifications



Icône 1-6

1.7 Mesure de la pression artérielle

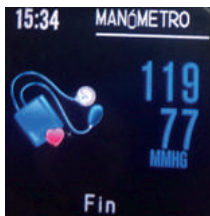

Icône 1-7

1.8 Mesure de l'oxygène dans le sang



Icône 1-8

1.9 Contrôle de la caméra




Icône 1-9

2.0 Contrôle de la musique

Icône 2-0



2.1 Autres fonctions

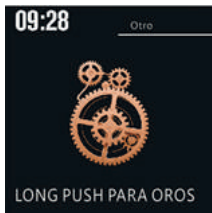

Icône 2-1



2, Description des fonctions principales



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Message push



Call reminder



Data synchronization



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

Puce: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Taille de l'écran: 1,3 pouces

Pixels d'écran: 240 X 240

Système compatible: Android 4.4, iOS 8.0

Durée de vie de la batterie en veille: 15 jours

Durée de vie de la batterie en utilisation normale: 5 à 7 jours

3、 Brève description des fonctions

3.1 Fonction tactile



Selon la position affichée dans l'image, les fonctions de rappel s'afficheront à l'écran.

En appuyant sur la zone tactile, vous pouvez basculer entre les différentes interfaces de chaque fonction disponible.

3.2 Chargement

- Connectez le chargeur à la montre pour le charger correctement.

- L'icône du niveau de la batterie est affichée pendant le chargement du bracelet. Le symbole de la batterie à l'écran est plein lorsque la batterie est pleine.

3.3 Les données

Lorsque la montre est dans l'interface de gestion des sports, vous pouvez choisir entre différents sports à suivre: marche, course à pied, vélo, alpinisme, football, basket-ball, badminton.

Maintenez la touche tactile enfoncée pour quitter cette interface

Appuyez sur la touche pour entrer la mesure de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de l'oxygène sanguin.

En mode de fréquence cardiaque, la montre doit être en contact avec la peau, le capteur clignote et la détection de la fréquence cardiaque est activée. En mode de mesure de la pression artérielle, le capteur clignote avec une lumière plus longue.

Dans la mesure de la pression artérielle, maintenez la touche tactile enfoncée pour quitter.

Une fois la connexion Bluetooth établie entre la montre et le smartphone, les mesures effectuées par la montre (pas, contrôle du sommeil, fréquence cardiaque, etc.) se synchronisent automatiquement avec le téléphone en temps réel.

3.4 Plus

Pour entrer plus d'options, appuyez sur la touche tactile pour entrer l'option (restaurer les paramètres d'usine, désactiver, code QR, chronomètre... .): Dans l'interface des paramètres de réinitialisati

on d'usine, appuyez sur la touche tactile pour restaurer les paramètres réglages d'usine et accepter la réinitialisation.

Dans l'interface d'arrêt de la montre, appuyez sur la touche pour éteindre.

Dans l'interface du chronomètre, appuyez de nouveau sur la touche tactile. Le chronomètre commencera à compter, maintenez à nouveau la touche tactile enfoncée pour quitter le mode Chronomètre.

3.5 Connexion Bluetooth

3.5.1. Téléchargez l'application / APK Da Fit et installez-le sur votre smartphone

1. Télécharger via Apple Store ou Google Play:
2. Ou aussi par les codes QR suivants:




iOS



Android

À la fin de l'installation, l'icône suivante apparaîtra sur l'écran de votre smartphone:

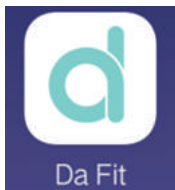

3.5.2 Connexion à l'application

Ouvrez l'APP / APK Da Fit, l'écran suivant s'affiche:



3.5.3 Connexion Bluetooth

- Après avoir allumé la montre, celle-ci doit être couplée via Bluetooth. Ouvrez l'application Da Fit, cliquez sur Plus d'options, sur Connecter un périphérique, sur Rechercher, sélectionnez le nom du périphérique que vous souhaitez connecter (SW / 6R), puis cliquez sur Connecter pour mettre fin à la connexion.

- Une fois la connexion Bluetooth établie, l'heure apparaît sur la montre et coïncide avec celle de votre smartphone, puis ouvrez l'APP / APK de l'application de recherche de la montre. Elle émet une vibration et affiche une icône lorsqu'elle est connectée. .

Reconnexion automatique Bluetooth:

Une fois que vous avez établi la première connexion via Bluetooth, chaque fois que vous activez le Bluetooth de votre Smartphone, la montre est automatiquement jumelée.

Si vous ne vous connectez pas automatiquement, déconnectez le Bluetooth de votre téléphone portable, redémarrez votre smartphone et rallumez-le. Dès qu'il se trouve dans la plage autorisée, vous devriez pouvoir vous connecter automatiquement.

4. Autres fonctions

Les fonctions suivantes ne peuvent être exécutées qu'après une connexion réussie à l'application et une connexion correcte via Bluetooth:

4.1 Les avis

Inclut la notification d'appel, notification de SMS, notification de message

4.2 Ne pas déranger le mode

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, toutes les notifications activées dans la configuration en plus du réveil ne seront plus actives.

4.3 Rappel sédentaire

Définissez la période de début et de fin, l'intervalle de temps sédentaire (minutes) et les étapes, cliquez pour entrer le réglage et sélectionnez la date de rappel sédentaire (semaine), lorsque l'heure sédentaire arrive, l'horloge émet

une vibration et montre une icône de rappel.

4.4 Rappel d'alarme

Dans l'interface d'alarme, définissez l'heure de l'alarme que vous souhaitez activer. Une fois l'heure indiquée atteinte, l'horloge émettra une vibration et une icône d'alarme apparaîtra à l'écran.

4.5 Mode de rappel:

- Affichage éclairé: Lorsque vous avez une alarme ou une notification définie et que certaines d'entre elles se produisent, le rappel se fera avec une lumière vive sur l'écran de l'horloge.
- Vibration: lorsque vous avez une alarme ou un ensemble de notifications et que certaines d'entre elles se produisent, le rappel se fera avec une vibration dans l'horloge.
- Affichage avec lumière + vibration: lorsque vous avez une alarme ou un ensemble de notifications et que certaines d'entre elles se produisent, le rappel se fait avec une lumière vive sur l'écran de l'horloge et avec une vibration en même temps.

4.6 Gestes:

Choisissez l'option gaucher ou droitier (main gauche / main droite) et utilisez la montre sur la main sélectionnée.

- L'écran s'illuminera avec un mouvement du poignet.

4.7 Déconnecter l'appareil :

Ouvrez l'application Da Fit et entrez dans l'interface "Plus", cliquez sur "Connecter le périphérique", le "périphérique actuel", "Déconnecté du périphérique actuel" apparaît à l'écran, indiquez si vous souhaitez déconnecter le périphérique actuel et sélectionnez "Accepter" pour dissociez-le

Précautions :

1、 Les appareils compatibles avec la montre Android 4.4 ou iOS 8.0 et Bluetooth 4.0.

2、 Lors de la première utilisation, connectez le chargeur pour une première charge complète.

3、 Connexion Bluetooth :

Assurez-vous que le téléphone Bluetooth est allumé et que l'horloge est allumée.

Lorsque vous recherchez Bluetooth, assurez-vous que la montre n'est pas liée à un autre compte.

Lors de la recherche via Bluetooth, la montre et le téléphone portable doivent être à proximité.

4、 Si vous ne recevez pas de notifications de message, assurez-vous que l'application est en cours d'exécution et que l'option de notification de message est activée.

5、 Si les données de l'exercice, du sommeil et de la fréquence cardiaque ne sont pas synchronisées avec l'APP / APK, essayez de déconnecter le Bluetooth et de le reconnecter.

6. Avant de lier la montre à un autre compte, vous devez la dissocier du compte actuel.

7. Si le bracelet ne s'allume pas, chargez-le.

Lettre de garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE

ÉQUIPE

Modèle: _____

N° de série: _____

ÉTABLISSEMENT

Date d'achat: _____



Sceau de l'établissement

91 499 06 24

INNOVA CELLULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Remarque: N'exposez pas la montre intelligente à des températures extrêmes, la batterie pourrait exploser.

Déclaration de conformité:

INNOVA CELLULAR déclare par la présente que SPORT WATCH SPHERICAL HR (SW / 6R (CF58)) est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou applicable des Directives 2014/53 / EU (RED), RoHS 2011/65 / UE, du Parlement européen et du Conseil, transposé dans la législation espagnole par le décret royal 188/2016 du 6 mai 2016. Pour

consulter la déclaration de conformité complète, accédez au lien suivant:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-6r.pdf

Requisiti dell'attrezzatura



IOS 8.0



Android 4.4



Bluetooth 4.0

APP—QR code



iOS





Android



APP / APK:



Da Fit

Introduzione al prodotto:

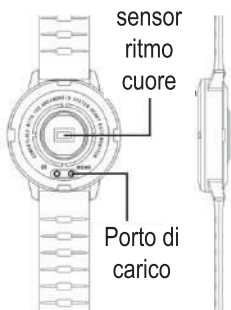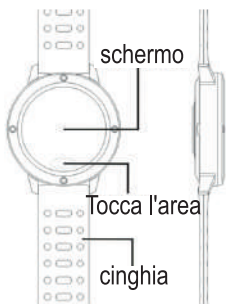


Introduzione

1.1 Interfaccia temporale

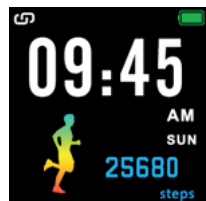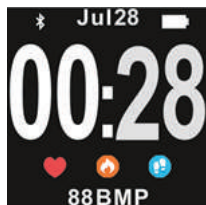

icona 1-1

1.2 Informazioni sportive

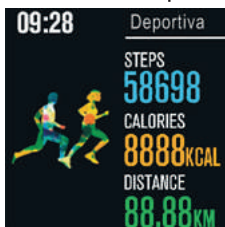


icona 1-2

1.3 Monitor del sonno




icona 1-3

1.4 Misurazione della frequenza cardiaca

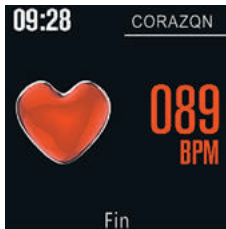

icona 1-4

1.5 Esercizio fisico

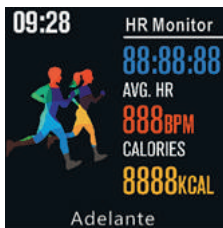

icona 1-5




1.6 Notifiche





icona 1-6

1.7 Misurazione della pressione sanguigna

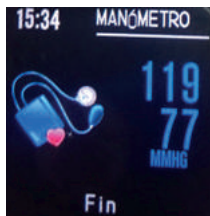

icona 1-7

1.8 Misurazione dell'ossigeno nel sangue

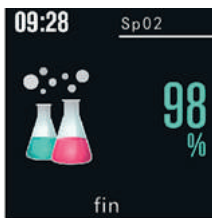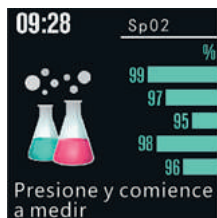

icona 1-8

1.9 Controllo della fotocamera




icona 1-9

2.0 Controllo della musica

icona 2-0




2.1 Altre funzioni

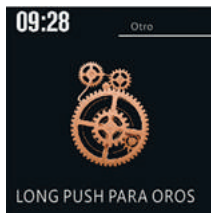

icona 2-1



2, Descrizione delle funzioni principali

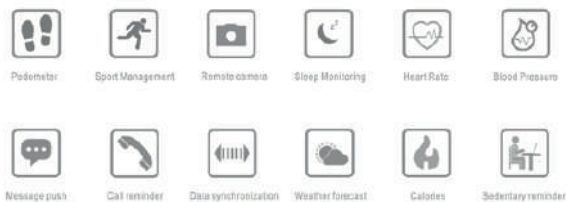

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Dimensioni dello schermo: 1,3 pollici

Pixel dello schermo: 240 X 240

Sistema compatibile: Android 4.4, iOS 8.0

Durata della batteria in standby: 15 giorni

Durata della batteria nell'uso normale: 5-7 giorni

3. Breve descrizione delle funzioni

3.1 Funzione touch



In base alla posizione mostrata nell'immagine, sullo schermo verranno visualizzate le funzioni di promemoria.

Premendo sull'area tattile è possibile alternare le diverse interfacce di ciascuna funzione disponibile.

3.2 Caricamento

- Collegare il caricabatterie all'orologio per caricarlo correttamente.
- L'icona del livello della batteria viene visualizzata mentre il bracciale è in carica. Il simbolo della batteria sullo schermo è pieno quando la batteria è piena.

3.3 Dati

Quando l'orologio si trova nell'interfaccia di gestione dello sport, puoi scegliere tra diversi sport da tracciare: camminare, correre, andare in bicicletta, alpinismo, calcio, basket, badminton.

Tenere premuto il tasto touch per uscire da questa interfaccia.

Premere il tasto a sfioramento per accedere alla misurazione della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue.

Nella modalità di frequenza cardiaca, l'orologio deve essere a contatto con la pelle, il sensore lampeggerà e verrà attivato il rilevamento della frequenza cardiaca, nella modalità di misurazione della pressione sanguigna, il sensore lampeggerà con una luce più lunga.

All'interno della misurazione della pressione sanguigna, tenere premuto il tasto touch per uscire. Quando la connessione Bluetooth ha esito positivo tra l'orologio e lo smartphone, le misurazioni effettuate dall'orologio (passi, controllo del sonno, frequenza cardiaca ...) si sincronizzano automaticamente con il telefono in tempo reale.

3.4 Più

Per inserire più opzioni, premere il tasto a sfioramento per accedere all'opzione (ripristinare le impostazioni di fabbrica, disattivare, codice QR, cronometro): Nell'interfaccia di ripristino delle

impostazioni di fabbrica, premere il tasto a sfioramento per ripristinare le impostazioni di fabbrica. fabbrica e accetta reset.

All'interno dell'interfaccia di spegnimento dell'orologio, premere il tasto touch per spegnere.

Nell'interfaccia del cronometro, premere di nuovo il tasto a sfioramento, il cronometro inizierà a contare, tenere premuto nuovamente il tasto a sfioramento per uscire dalla modalità cronometro.

3.5 Connessione Bluetooth

3.5.1. Scarica l'APP / APK Da Fit e installala sul tuo smartphone

1. Scarica tramite Apple Store o Google Play :
2. O anche attraverso i seguenti codici QR:




iOS



Android

Al termine dell'installazione apparirà la seguente icona sullo schermo del tuo smartphone:

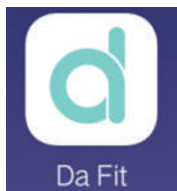

3.5.2 Accesso all'applicazione

Apri l'APP / APK Da Fit, verrà visualizzata la seguente schermata:



3.5.3 Connessione Bluetooth

- Dopo aver acceso l'orologio, è necessario associarlo tramite Bluetooth. Apri l'applicazione Da Fit, fai clic su Altre opzioni e fai clic su Connetti dispositivo, quindi fai clic su Cerca e seleziona il nome del dispositivo che desideri connettere (SW / 6R) e fai clic su Connetti per terminare la connessione.

- Dopo che la connessione Bluetooth ha avuto esito positivo, il tempo apparirà sull'orologio in coincidenza con quello del tuo Smartphone, quindi aprirà l'APP / APK affinché l'applicazione cerchi l'orologio, emetterà una vibrazione e visualizzerà un'icona mentre è connessa .

Riconnessione automatica Bluetooth :

Dopo aver effettuato la prima connessione tramite Bluetooth, ogni volta che si accende il Bluetooth dello smartphone, l'orologio verrà automaticamente accoppiato.

Nel caso in cui non ti connetti automaticamente, scollega il Bluetooth dal tuo cellulare, riavvia lo smartphone e riaccendilo, ogni volta che rientra nell'intervallo consentito, dovresti essere in grado di collegarti automaticamente.

4. Altre funzioni

Le seguenti funzioni possono essere eseguite solo dopo aver effettuato correttamente l'accesso all'applicazione e aver effettuato correttamente la connessione tramite Bluetooth:

4.1 Annunci

Include notifica di chiamata, notifica SMS, notifica messaggio

4.2 Modalità Non disturbare

Quando la modalità Non disturbare è attivata, tutte le notifiche attivate nella configurazione oltre alla sveglia non saranno più attive.

4.3 Promemoria sedentario

Imposta il periodo di inizio e fine e l'intervallo di tempo sedentario (minuti) e i passaggi, fai clic per accedere all'impostazione e selezionare la data del promemoria sedentario (settimana), quando arriva l'ora sedentaria, l'orologio emette

una vibrazione e mostra un'icona di promemoria.

4.4 Promemoria di allarme

All'interno dell'interfaccia della sveglia, definire l'ora della sveglia che si desidera attivare, una volta raggiunta l'ora segnata, l'orologio emetterà una vibrazione e un'icona di sveglia apparirà sullo schermo.

4.5 Modalità di promemoria:

- Display con luce: quando hai impostato un allarme o una notifica e alcuni di essi si verificano, il promemoria sarà con una luce intensa sullo schermo dell'orologio.
- Vibrazione: quando hai impostato un allarme o una notifica e alcuni di essi si verificano, il promemoria sarà con una vibrazione nell'orologio.
- Display con luce + vibrazione: quando si dispone di un allarme o di una notifica e alcuni di essi si verificano, il promemoria sarà con una luce intensa sullo schermo dell'orologio e con una vibrazione allo stesso tempo.

4.6 Mimica:

Scegli l'opzione per mancini o destrorsi (mano sinistra / mano destra) e usa l'orologio sulla mano selezionata.

- Lo schermo si illuminerà con un movimento del polso.

4.7 Disconnetti il dispositivo :

Apri l'applicazione Da Fit e accedi all'interfaccia "Altro", fai clic su "Connetti dispositivo", sullo schermo apparirà "Dispositivo corrente" "Disconnesso dal dispositivo corrente", seleziona se vuoi disconnettere il dispositivo corrente e seleziona "Accetta" per scollegarlo

Precauzioni:

1、Dispositivi compatibili con Android 4.4 o iOS 8.0 e Bluetooth 4.0.

2、Quando lo si utilizza per la prima volta, collegare il caricabatterie per una prima ricarica completa.

3、Connessione Bluetooth :

Assicurarsi che il telefono Bluetooth sia acceso e che l'orologio sia acceso.

Durante la ricerca di Bluetooth, assicurarsi che l'orologio non sia collegato a un altro account.

Durante la ricerca tramite Bluetooth, l'orologio e il telefono cellulare devono trovarsi nelle vicinanze.

4、Se non ricevi notifiche di messaggi, assicurati che l'applicazione sia in esecuzione e l'opzione di notifica dei messaggi sia abilitata.

5、Se i dati di allenamento, sonno e frequenza cardiaca non sono sincronizzati con l'APP / APK, provare a disconnettere il Bluetooth e ricollegarlo.

6、Prima di collegare l'orologio a un altro account, è necessario scollegarlo con l'account corrente.

7、Se il bracciale non si accende, caricare il bracciale.

Lettera di garanzia

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

N° de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento



Nota: Non esporre lo Smart Watch a temperature estreme, la batteria potrebbe esplodere.

Dichiarazione di conformità:

Con la presente INNOVA CELLULAR dichiara che SPORT WATCH SPHERICAL HR (SW / 6R (CF58)) soddisfa i requisiti essenziali e qualsiasi altra disposizione applicabile o applicabile delle Direttive 2014/53 / EU (ROSSO), RoHS 2011/65/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepito nella legislazione spagnola con regio decreto 188/2016, del 6 maggio 2016. Per visualizzare la dichiarazione di conformità com-

pleta, è possibile accedere tramite il seguente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-6r.pdf

Ausrüstungsanforderungen

DEUTSCH



IOS 8.0



Android 4.4



Bluetooth 4.0

APP—QR code



iOS





Android



APP / APK:



Da Fit

Produkteinführung:

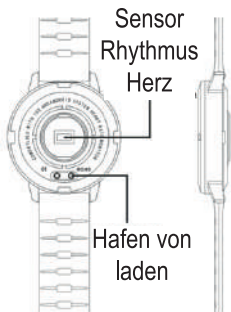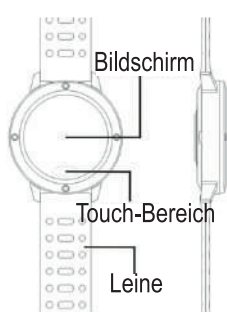


Einleitung

1.1 Zeitschnittstelle

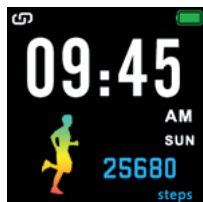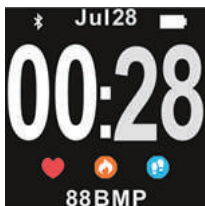

Icon 1-1

1.2 Sportinformationen

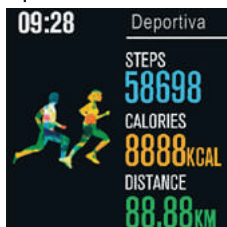


Icon 1-2

1.3 Schlafmonitor




Icon 1-3

1.4 Herzfrequenzmessung

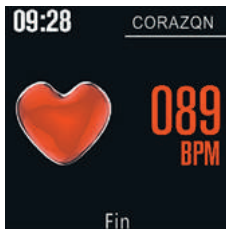


Icon 1-4

1.5 Übungsprogramm

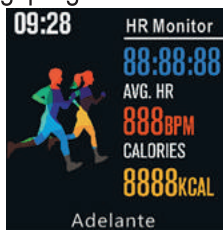

Icon 1-5




1.6 Benachrichtigungen



Icon 1-6

1.7 Blutdruckmessung

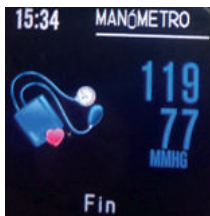

Icon 1-7

1.8 Blutsauerstoffmessung



Icon 1-8

1.9 Kamerasteuerung




Icon 1-9

2.0 Musiksteuerung

Icon 2-0



2.1 Andere Funktionen

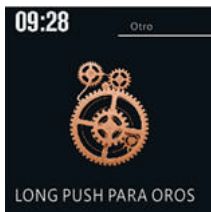

Icon 2-1



2, Beschreibung der Hauptfunktionen



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Message push



Call reminder



Data synchronization



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Bildschirmgröße: 1,3 Zoll

Bildschirmpixel: 240 x 240

Kompatibles System: Android 4.4, iOS 8.0

Standby-Akkulaufzeit: 15 Tage

Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch: 5-7 Tage

3、 Kurzbeschreibung der Funktionen

3.1 Touch-Funktion



Je nach der im Bild gezeigten Position werden auf dem Bildschirm die Erinnerungsfunktionen angezeigt.

Durch Drücken auf den Touch-Bereich können Sie zwischen den verschiedenen Schnittstellen jeder verfügbaren Funktion wechseln.

3.2 Laden

- Schließen Sie das Ladegerät an die Uhr an, um sie richtig aufzuladen.
- Das Batteriestandsymbol wird angezeigt, während das Armband aufgeladen wird. Das Batteriesymbol auf dem Bildschirm ist voll, wenn die Batterie voll ist.

3.3 Daten

Wenn sich die Uhr in der Sportverwaltungsoberfläche befindet, können Sie zwischen verschiedenen Sportarten wählen, die verfolgt werden sollen: Gehen, Laufen, Radfahren, Bergsteigen, Fußball, Basketball, Badminton. Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um diese Oberfläche zu verlassen.

Drücken Sie die Berührungstaste, um die Messung von Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoff einzugeben.

Im Herzfrequenzmodus muss die Uhr in Kontakt mit der Haut sein, der Sensor blinkt und die Herzfrequenzerkennung wird aktiviert. Im Blutdruckmessmodus blinkt der Sensor mit einem längeren Licht.

Halten Sie während der Blutdruckmessung die Berührungstaste gedrückt, um den Vorgang zu beenden.

Sobald die Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone erfolgreich hergestellt wurde, werden die von der Uhr durchgeführten Messungen (Schritte, Schlafsteuerung, Herzfrequenz ...) automatisch in Echtzeit mit dem Telefon synchronisiert.

3.4 Mehr

Um weitere Optionen einzugeben, drücken Sie die Berührungstaste, um die Option aufzurufen (Werkseinstellungen wiederherstellen, Ausschalt-

ten, QR-Code, Stoppuhr...): Drücken Sie in der Benutzeroberfläche zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Berührungstaste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Werkseinstellung und Reset akzeptieren.

Drücken Sie in der Oberfläche zum Herunterfahren der Uhr die Berührungstaste, um sie auszuschalten.

Drücken Sie auf der Stoppuhr-Oberfläche erneut die Berührungstaste. Die Stoppuhr beginnt zu zählen. Halten Sie die Berührungstaste erneut gedrückt, um den Stoppuhr-Modus zu beenden.

3.5 Bluetooth Verbindung

3.5.1. Laden Sie die APP / APK Da Fit herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone

1. Über Apple Store oder Google Play herunterladen:

2. Oder auch über folgende QR-Codes:




iOS



Android

Am Ende der Installation erscheint das folgende Symbol auf dem Bildschirm Ihres Smartphones:

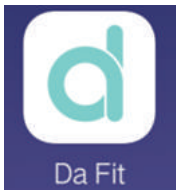

3.5.2 Anwendungsanmeldung

Öffnen Sie die APP / APK Da Fit, der folgende Bildschirm wird angezeigt:



3.5.3 Bluetooth Verbindung

- Nach dem Einschalten muss die Uhr über Bluetooth verbunden sein. Öffnen Sie die Da Fit-Anwendung, klicken Sie auf Weitere Optionen und dann auf Gerät verbinden, klicken Sie auf Suchen, wählen Sie den Namen des Geräts aus, das Sie verbinden möchten (SW / 6R), und klicken Sie auf Verbinden, um die Verbindung zu beenden.

- Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf der Uhr die Zeit angezeigt, die mit der Ihres Smartphones übereinstimmt. Öffnen Sie dann die APP / APK, damit die Anwendung nach der Uhr sucht. Sie gibt eine Vibration aus und zeigt ein Symbol an, während die Verbindung hergestellt wird .
Bluetooth automatische Wiederverbindung:
Sobald Sie die erste Verbindung über Bluetooth hergestellt haben, wird die Uhr bei jedem Einschalten des Bluetooth Ihres Smartphones automatisch gekoppelt.

Falls Sie keine automatische Verbindung herstellen, trennen Sie das Bluetooth von Ihrem Mobiltelefon, starten Sie Ihr Smartphone neu und schalten Sie es wieder ein, sobald es sich innerhalb des zulässigen Bereichs befindet. Sie sollten in der Lage sein, automatisch eine Verbindung herzustellen.

4. Andere Funktionen

Die folgenden Funktionen können erst ausgeführt werden, nachdem Sie sich erfolgreich bei der Anwendung angemeldet und eine korrekte Bluetooth-Verbindung hergestellt haben:

4.1 Hinweise

Umfasst Anruflbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, Nachrichtenbenachrichtigung

4.2 Nicht stören

Wenn der Modus Nicht stören aktiviert ist, sind alle Benachrichtigungen, die in der Konfiguration zusätzlich zum Wecker aktiviert sind, nicht mehr aktiv.

4.3 Sitzende Erinnerung

Stellen Sie den Start- und Endzeitraum sowie das Intervall für die sitzende Zeit (Minuten) und die Schritte ein, klicken Sie, um die Einstellung einzugeben, und wählen Sie das Erinnerungsdatum für die sitzende Zeit (Woche), wenn die sitzende Zeit eintrifft. Die Uhr sendet eine Vibration und zeigt ein Erinnerungssymbol.

4.4 Alarmmeldung

Definieren Sie in der Alarmschnittstelle die Alarmzeit, die Sie aktivieren möchten. Sobald die markierte Zeit erreicht ist, gibt die Uhr eine Vibration aus und ein Alarmsymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

4.5 Erinnerungsmodus:

- Anzeige mit Licht: Wenn Sie einen Alarm oder eine Benachrichtigung haben und einige davon auftreten, wird die Erinnerung durch ein helles Licht auf dem Uhrbildschirm angezeigt.
- Vibration: Wenn Sie einen Alarm oder eine Benachrichtigung eingestellt haben und eine dieser Meldungen auftritt, wird dies durch eine Vibration in der Uhr erinnert.
- Anzeige mit Licht + Vibration: Wenn Sie einen

Alarm oder eine Benachrichtigung haben und einige davon auftreten, wird die Erinnerung durch ein helles Licht auf dem Uhrbildschirm und gleichzeitig durch eine Vibration angezeigt.

4.6 Gesten :

Wählen Sie die Option für Linkshänder oder Rechtshänder (Linkshänder / Rechtshänder) und verwenden Sie die Uhr für den ausgewählten Zeiger.

- Der Bildschirm leuchtet mit einer Bewegung am Handgelenk auf.

4.7 Trennen Sie das Gerät :

Öffnen Sie die Da Fit-Anwendung und geben Sie die "More" -Oberfläche ein, klicken Sie auf "Connect device" (Gerät verbinden). Auf dem Bildschirm wird "Current device" (Aktuelles Gerät) angezeigt. Wählen Sie, ob Sie das aktuelle Gerät trennen möchten, und klicken Sie auf "Accept" (Akzeptieren) Verknüpfung aufheben

Vorsichtsmaßnahmen :

1 、 Geräte, die mit Android 4.4 oder iOS 8.0 und Bluetooth 4.0 kompatibel sind.

2 、 Schließen Sie bei der ersten Verwendung das Ladegerät für eine erste vollständige Ladung an.

3 、 Bluetooth-Verbindung:

Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Telefon eingeschaltet und die Uhr eingeschaltet ist.

Stellen Sie bei der Suche nach Bluetooth sicher,

dass die Uhr nicht mit einem anderen Konto verknüpft ist.

Bei der Suche über Bluetooth sollten sich die Uhr und das Mobiltelefon in der Nähe befinden.

4、 Wenn Sie keine Nachrichtenbenachrichtigungen erhalten, vergewissern Sie sich, dass die Anwendung ausgeführt wird und die Option für Nachrichtenbenachrichtigungen aktiviert ist.

5、 Wenn die Trainings-, Schlaf- und Herzfrequenzdaten nicht mit der APP / APK synchronisiert sind, versuchen Sie, das Bluetooth zu trennen und erneut zu verbinden.

6、 Bevor Sie die Uhr mit einem anderen Konto verknüpfen, müssen Sie die Verknüpfung mit dem aktuellen Konto aufheben.

7、 Wenn sich das Armband nicht einschalten lässt, laden Sie es auf.

Garantieerklärung

GARANTIE-ZERTIFIKAT

ELEKTRONISCHE AUSTRÜSTUNG

Modell: _____

Seriennummer: _____

NIEDERLASSUNG

Kaufdatum: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Hinweis: Setzen Sie die Smart Watch keinen extremen Temperaturen aus, da der Akku explodieren kann.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt INNOVA CELLULAR, dass SPORT WATCH SPHERICAL HR (SW / 6R (CF58)) die grundlegenden Anforderungen und alle anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinien 2014/53 / EU (RED), RoHS 2011/65 erfüllt / EU, des Europäischen Parlaments und des Rates, umgesetzt durch das Königliche Dekret 188/2016 vom 6. Mai 2016 in spanisches Recht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-6r.pdf

Benodigde apparatuur



IOS 8.0



Android 4.4



Bluetooth 4.0

APP—QR code



iOS





Android





APP / APK:
Da Fit

Product introductie :

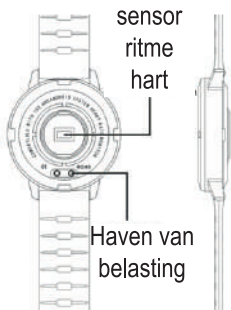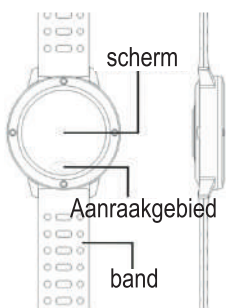


Introductie

1.1 Tijd interface

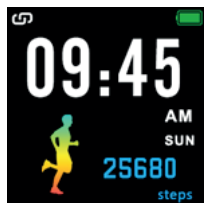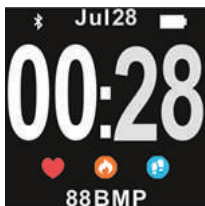

icon 1-1

1.2 Sport informatie

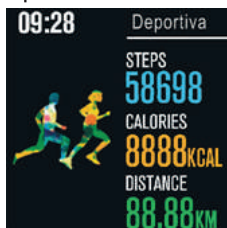


icon 1-2

1.3 Slaap monitor




icon 1-3

1.4 Hartslagmeting

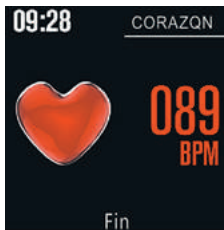


icon 1-4

1.5 Trainingsroutine

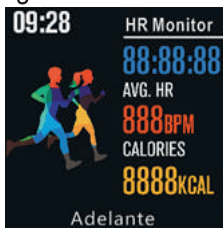

icon 1-5




1.6 Meldingen




icon 1-6

1.7 Bloeddrukmeting

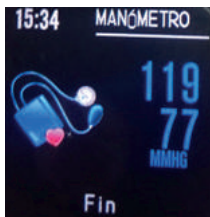

icon 1-7

1.8 Bloed zuurstofmeting

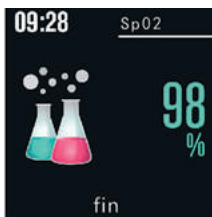

icon 1-8


1.9 Camerabediening




icon 1-9

2.0 Muziek controle

icon 2-0

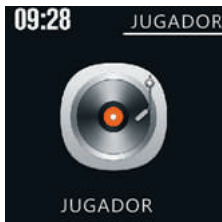

2.1 Andere functies

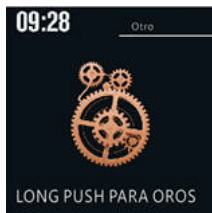

icon 2-1



2, Beschrijving van de belangrijkste functies



Podometer



Sport Management



Remote camera



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Message push



Call reminder



Data synchronization



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

Chip: NRF52832

Bluetooth: 4.0

Schermgrootte: 1,3 inch

Schermpixels: 240 X 240

Compatibel systeem: Android 4.4, iOS 8.0

Stand-by batterijduur: 15 dagen

Levensduur batterij bij normaal gebruik: 5 - 7 dagen

3. Korte beschrijving van de functies

3.1 Touch-functie



Afhankelijk van de positie die in de afbeelding wordt getoond, worden op het scherm de herinneringsfuncties weergegeven.

Door op het aanraakgebied te drukken, kunt u schakelen tussen de verschillende interfaces van elke beschikbare functie.

3.2 het laden

- Sluit de lader aan op het horloge om het correct op te laden.

- Het batterijniveau-pictogram wordt weergegeven terwijl de armband wordt opgeladen. Het batterijsymbool op het scherm is vol als de batterij vol is.

3.3 Gegevens

Wanneer het horloge in de interface voor sportbeheer staat, kunt u kiezen tussen verschillende sporten om te volgen: wandelen, hardlopen, fietsen, bergbeklimmen, voetbal, basketbal, badminton.

Houd de aanraaktoets ingedrukt om deze interface te verlaten.

Druk op de aanraaktoets om de hartslag, bloeddruk en bloedzuurstof in te voeren.

In de hartslagmodus moet het horloge contact maken met de huid, de sensor knippert en de hartslagdetectie wordt geactiveerd, in de bloeddrukmetingsmodus knippert de sensor met een langer licht.

Houd binnen de bloeddrukmeting de aanraaktoets ingedrukt om af te sluiten.

Zodra de Bluetooth-verbinding tussen het horloge en de smartphone tot stand is gebracht, worden de metingen van het horloge (stappen, slaapregeling, hartslag ...) automatisch in realtime gesynchroniseerd met de telefoon.

3.4 Meer

Om meer opties in te voeren, drukt u op de aanraaktoets om de optie in te voeren (fabrieksinstellingen herstellen, uitschakelen, QR-code, stopwatch... ..): Druk in de interface voor fabrieksinstellingen herstellen op de aanraaktoets om de fabrieksinstellingen te herstellen. fabriek en

accepteer reset.

Druk in de uitschakelingsinterface van het horloge op de aanraaktoets om uit te schakelen.

Druk binnen de stopwatch-interface opnieuw op de aanraaktoets, de stopwatch begint te tellen, houd de aanraaktoets opnieuw ingedrukt om de stopwatch-modus te verlaten.

3.5 Bluetooth-verbinding

3.5.1. Download de APP / APK Da Fit en installeer deze op uw smartphone

1. Downloaden via Apple Store of Google Play :
2. Of ook via de volgende QR-codes:




iOS



Android

Aan het einde van de installatie verschijnt het volgende pictogram op het scherm van uw smartphone:

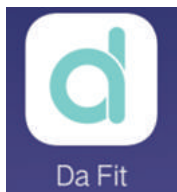

3.5.2 Aanmelding aanmelding

Open de APP / APK Da Fit, het volgende scherm wordt weergegeven:



3.5.3 Bluetooth-verbinding

- Na het inschakelen van het horloge moet het worden gekoppeld via Bluetooth. Open de toepassing Da Fit, klik op Meer opties en klik op Apparaat verbinden, klik vervolgens op Zoeken en selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verbinden (SW / 6R) en klik op Verbinden om de verbinding te beëindigen.

- Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de tijd op het horloge die samenvalt met die van uw smartphone. Vervolgens opent u de APP / APK voor de toepassing om naar het horloge te zoeken, het zal een trilling uitzenden en een pictogram weergeven terwijl het is verbonden .

Bluetooth automatisch opnieuw verbinden : Nadat u de eerste verbinding via Bluetooth hebt gemaakt, wordt het horloge telkens wanneer u de Bluetooth van uw smartphone inschakelt, gekoppeld automatisch.

Als u niet automatisch verbinding maakt, koppelt u de Bluetooth los van uw mobiele telefoon, start u uw Smartphone opnieuw op en schakelt u deze opnieuw in, wanneer deze zich binnen het toegestane bereik bevindt, moet u automatisch verbinding kunnen maken.

4. Andere functies

De volgende functies kunnen alleen worden uitgevoerd nadat u zich bij de toepassing hebt aangemeld en correct via Bluetooth bent verbonden:

4.1 Aankondigingen

Inclusief oproepmelding, sms-melding, bericht-melding

4.2 Modus niet storen

Wanneer de modus Niet storen is geactiveerd, zijn alle meldingen die in de configuratie zijn geactiveerd naast de wekker niet meer actief.

4.3 Sedentaire herinnering

Stel de begin- en eindperiode en de sedentaire tijdsinterval (minuten) en stappen in, klik om de instelling in te voeren en selecteer de sedentaire herinneringsdatum (week), wanneer de sedentaire tijd arriveert, geeft de klok een trilling en wordt

weergegeven Een herinneringspictogram.

4.4 Alarm herinnering

Definieer binnen de alarminterface de alarmtijd die u wilt activeren, zodra de gemarkeerde tijd is bereikt, zal de klok een trilling uitzenden en een alarmpictogram op het scherm verschijnen.

4.5 Herinneringsmodus :

- Display met licht: wanneer u een alarm of een melding hebt ingesteld en een van deze gebeurtenissen gebeurt, verschijnt de herinnering met een fel licht op het klokscherm.
- Trillingen: wanneer u een alarm of een melding hebt ingesteld en een van deze gebeurt, herinnert u zich hieraan met een trilling in de klok.
- Display met licht + trilling: wanneer u een alarm of een melding hebt ingesteld en sommige ervan gebeuren, gebeurt de herinnering met een fel licht op het klokscherm en tegelijkertijd met een trilling.

4.6 Gebaren :

Kies de linkshandige of rechtshandige optie (linkerhand / rechterhand) en gebruik het horloge op de geselecteerde hand.

- Het scherm wordt verlicht met een polsbeweging.

4.7 Koppel het apparaat los :

Open de Da Fit-toepassing en open de interface "Meer", klik op "Apparaat verbinden".

Het "Huidige apparaat" "Verbinding met het huidige apparaat" verschijnt op het scherm, selecteer of u het huidige apparaat wilt loskoppelen en selecteer "OK" om ontkoppel het

Voorzorgsmaatregelen :

1、Apparaten die compatibel zijn met Android 4.4 of iOS 8.0 en Bluetooth 4.0 kijken.

2、Wanneer u het voor de eerste keer gebruikt, sluit u de lader aan voor een volledige eerste lading.

3、Bluetooth-verbinding :

Zorg ervoor dat de Bluetooth-telefoon is ingeschakeld en dat de klok is ingeschakeld.

Zorg er bij het zoeken naar Bluetooth voor dat het horloge niet aan een ander account is gekoppeld.

Wanneer u via Bluetooth zoekt, moeten het horloge en de mobiele telefoon in de buurt zijn.

4、Als u geen berichtmeldingen ontvangt, controleert u of de toepassing actief is en of de optie voor berichtmeldingen is ingeschakeld.

5、Als de oefening-, slaap- en hartslaggegevens niet zijn gesynchroniseerd met de APP / APK, probeer de Bluetooth dan los te koppelen en opnieuw te verbinden.

6、Voordat u het horloge aan een ander account

koppelt, moet u het ontkoppelen aan het huidige account.

7. Als de armband niet wordt ingeschakeld, laadt u de armband op.

Garantiebrief

GARANTIE CERTIFICAAT

MATERIAAL

Model: _____

Serienummer: _____

OPRICHTING

Aankoopdatum: _____



Vestigingszegel

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



Noot: Stel de Smart Watch niet bloot aan extreme temperaturen, de batterij kan exploderen.

Conformiteitsverklaring:

Hierbij verklaart INNOVA CELLULAR dat SPORT WATCH SPHERICAL HR (SW / 6R (CF58)) voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere toepasselijke of afdwingbare bepalingen van Richtlijnen 2014/53 / EU (RED), RoHS 2011/65 / EU, van het Europees Parlement en de Raad, omgezet in Spaanse wetgeving bij Koninklijk Besluit 188/2016 van 6 mei 2016. Om de volledige

conformiteitsverklaring te bekijken, hebt u toegang via de volgende link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-6r.pdf