

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE  
L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBUIKRE-  
SHANDLEIDING - SW/R9FT



INNOVA

## Sport Watch Spherical **Full Touch**



Thank you for using our smart watch INNOVA.  
**Important!** The data provided by the smart watch, such as heart rate, blood oxygen and blood pressure, are merely indicative, it is not an exact medical measuring device.

Even if you are well, go to all the appointments that your doctor will schedule.

## Pairing

Please do not pair the watch directly to your phone's Bluetooth. If you have already performed this operation, please remove it from the list of paired devices as it will prevent the connection to the APP.

1. Download and install the Da Fit application.



iOS




Android




2. Update your personal details (gender, birth year, etc.) and press the check mark. Once done, grant all permissions requested by the APP.

3. To link the watch to your phone press "To Add".

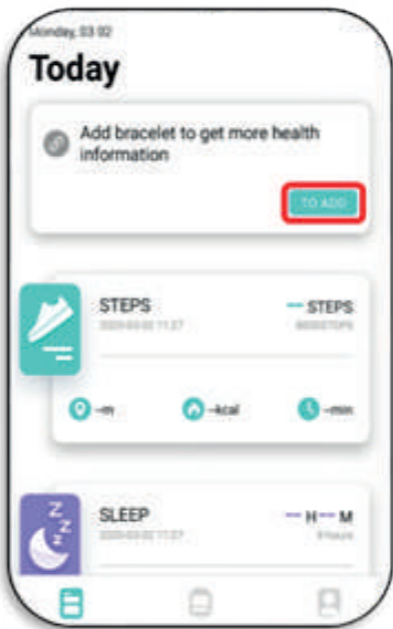


4. The phone will search, and display, SW/R9FT. Select it to pair the watch to your phone. Once synchronization is complete your watch will display local date and time.

5. When you press the watch icon (bottom middle) you will see the following screen:

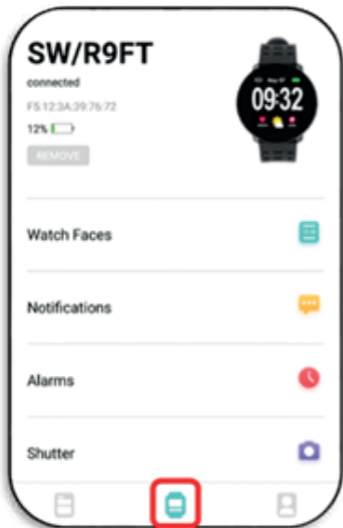

Here you can set up notifications, alarms and the background image (can be personalized).

In "Others" you can establish time format (12/24 hours), reminders, etc.

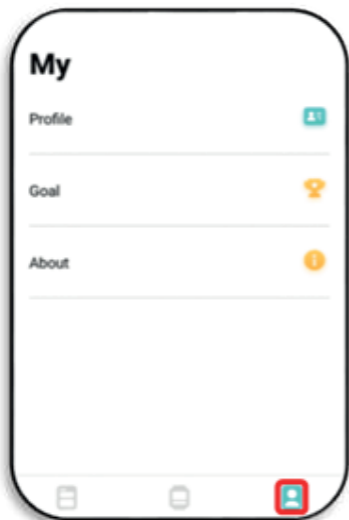

6. The last icon, on the lower right, will show "My" screen. Here you can complete the details of your profile and establish your objectives.

## Equipment requirements :



IOS8.0 or above




Android4.4 or higher



Bluetooth 4.0





## Function introduction :

### 1.1 Time interface

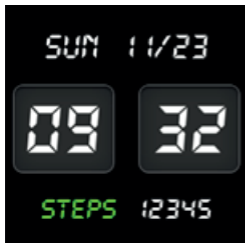



Icon 1-1



## 1.2 main interface

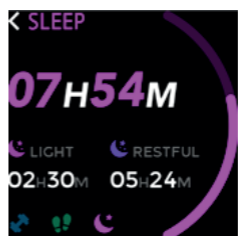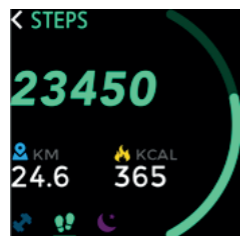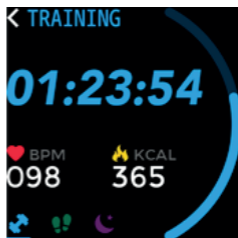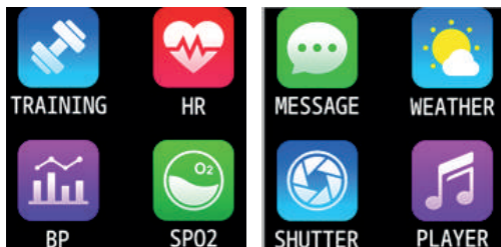

Icon 1-2




## 1.3 exercise

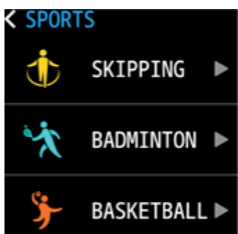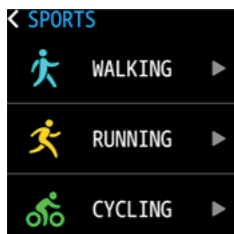

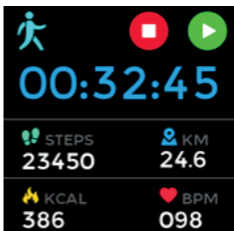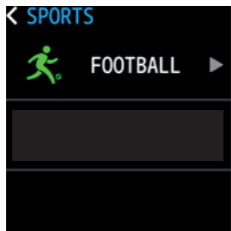

Icon 1-3

## 1.4 Heart rate measurement

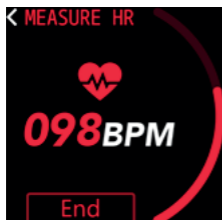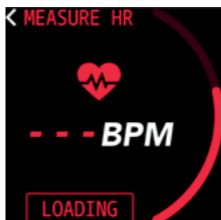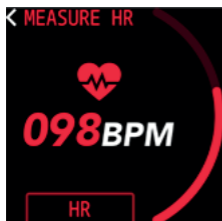

Icon 1-4




## 1.5 blood pressure measurement






Icon 1-5

## 1.6 Blood oxygen measurement

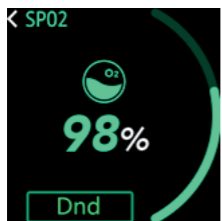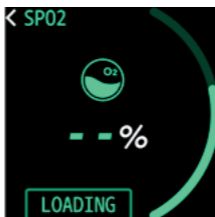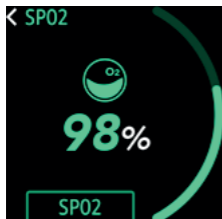

Icon 1-6


## 1.7 notification

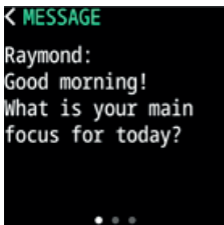

Icon 1-7




## 1.8 the weather

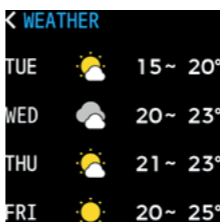

Icon 1-8


## 1.9 Photo control

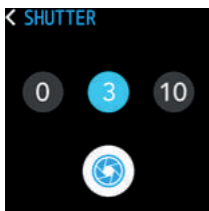


Icon 1-9

## 2.0 Music control

Icon 2-0

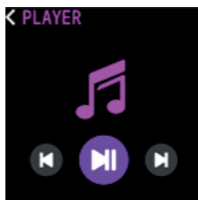


## 2.1 Stopwatch

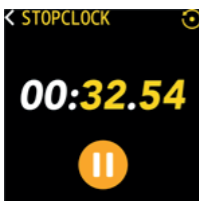


Icon 2-1

## 2.2 Setting

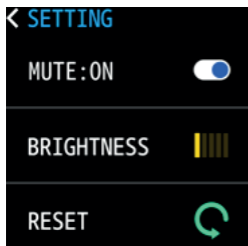

Icon 2-2

## 2.3 Shut down

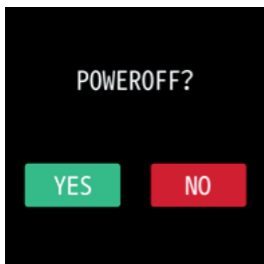

Icon 2-3

## Main function description



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Message push



Call reminder



Data synchronization



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

- Chip: NRF52832 + Touch IC
- Bluetooth:4.0
- Screen size: 1.22 inches
- Screen pixels: 240\*240
- Compatible system: Android4.4 or above, ios 8.0 or above
- Standby time: 15 days for regular standby, 5-7 days for use

## **Handle brief operation touch function**



## **Full touch screen**

Select different screen surface in the APP, you may a personal background by using edit.

## **Charging**

- Charge the watch with the charger.
- When the watch is charging, the battery level icon will be displayed. The battery symbol on the screen is full when the battery is full

## **Health data**

Watch must be in contact with your wrist when measuring data exercise mode, which is divided into walking, running, cycling, mountain climbing, football, basketball and badminton mode; health interface, touch key to enter heart rate, blood pressure, blood oxygen mode.

In heart rate mode the sensor is turned on. In the blood pressure mode, the bracelet light is long, as well as the blood pressure test.

Data will automatically sync to the mobile phone in real time.

## **Bluetooth connection Da Fit download**

Search Da Fit to download through the application market:

Android: application treasure, pea pod and other application market.

IOS side: App Store

## **Bluetooth auto reconnection:**

- There is no indicator to advice you are beyond

the Bluetooth connection range. When the watch is within the Bluetooth connection range, the APK will automatically reconnect.

the Bluetooth connection range, the APK will be automatically reconnected when the Bluetooth is connected.

## **Other functions**

The following functions can be implemented only after successfully logging in to the apk and the Bluetooth connection is successful.

### **Alerts**

Notifications include: calls, sms, whatsapp, facebook.....

Turn on call notification in the setting, when the mobile phone receives an incoming call, the wristband vibrates and the screen prompts, the interface will display the caller icon, click the touch button Stop reminding.

### **Do not disturb mode**

When the Do Not Disturb mode is turned on, all notification alerts that are turned on in the settings except the alarm clock will no longer have an automatic bright screen vibration reminder on the wristband end.

### **Alarm reminder**

Use the APK alarm reminder setting to add the alarm time. When the alarm time arrives, the bracelet end vibrates and the screen prompts

and displays the alarm icon.

## **Reminder mode**

- Vibration: When the mobile phone APK sets the the push message, only the vibration reminder appears on the watch;

- Bright screen + vibration: When the mobile phone APK side sets the alarm time to arrive or receives the push message, the watch displays bright screen + vibration reminder;

## **Gesture Intelligence**

Select the wearing method (left hand / right hand) and wear the watch on the selected hand (left hand / right hand);

- Raise the hand to brighten the screen: Turn on the hand to brighten the screen, raise the hand so that the bracelet is tilted inward toward the front of the hand, and the wristband end displays a bright screen;

- Quick view: Turn your the wrist and to activate brighten the screen. The 90 degree flip makes the wristband tilt inward toward the front of the wrist, and the wristband displays a bright screen. Turn this option on/off within the APP.

## **Unbinding the device**

Open Da Fit, in the “More” interface, click “Connect Device” will pop up “Current Device” “Disconnected from Current Device”, click, it will appear whether to disconnect Bluetooth, select

“OK” to unbind.

## **Precautions**

1. Android 4.4 or iOS 8.0 and above devices that support Bluetooth 4.0;

2. When using for the first time, please connect the charger to activate the bracelet;

3. Bluetooth connection:

A Please make sure that the Bluetooth of the mobile phone is turned on and the wristband is turned on.

B When searching for Bluetooth, please make sure that the watch is not bound by other device; When searching for Bluetooth, the watch and the mobile phone should be as close as possible.

4. If the watch does not receive the push message, please confirm that Dafit is running in the background, and the message notification is on.

5. If the exercise, sleep, and heart rate data are not synced to the APK, try disconnecting the Bluetooth and reconnecting.

6. Before binding the bracelet to another device, you need to unbind it with the current account.

7. If the bracelet cannot be illuminated, connect the bracelet to the charger.

8. Long press the dial to enter version information

The product instruction manual contains product functions, usage methods and operation procedures.

res. Please read carefully to achieve the best results and prevent unnecessary damage. Please do not arbitrarily change the accessories of the product and disassemble it yourself, this will void the warranty. The box contains 1 smart wrist watch, 1 charger, and 1 product manual.

**Note:** Do not expose the smart watch at extreme temperatures, it could explode.

### **Declaration of conformity**

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the SMART WATCH SPHERICAL FULL TOUCH SW/R9FT (CF68) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/30/UE and RoHS 2011/65/EU, of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation through Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, please visit following link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_sw-r9ft.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-r9ft.pdf)

### **Customer Service**

Only in English or Spanish

Servicio de atención al cliente / Customer Service:

+34 902 090 079 / +34 91 713 94 98



**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

**Guarantee:**

## GUARANTEE

### DEVICE

ITEM: \_\_\_\_\_

Serial number: \_\_\_\_\_

### ESTABLISHMENT

Purchase date: \_\_\_\_\_



Establishment signature

**+34 902 090 079**

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**

C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B

28521 Rivas-Vaciamadrid

Madrid



Gracias por usar nuestro smart watch INNOVA.

**Importante!** Los datos proporcionados por el smart watch, tales como la frecuencia cardiaca, el oxígeno en sangre y la presión arterial, son meramente orientativos, no se trata de un aparato médico de medición exacta.

Aunque se encuentre bien acuda a todas las citas que su medico le programe.

## Emparejamiento

Por favor no enlace el brazalete al Bluetooth de su teléfono. Si ya ha realizado esta operación, elimínelo del listado de dispositivos vinculados al Bluetooth ya que esto impedirá la conexión a través de la aplicación.

1. Descargue la aplicación Da Fit e instálela.



iOS




Android



2. Autorice todos los permisos que solicita la aplicación.

3. Pulse "Agregar" para agregar el dispositivo. Le aparecerá SW/R9FT. Selecciónelo y el reloj quedará vinculado a su teléfono.

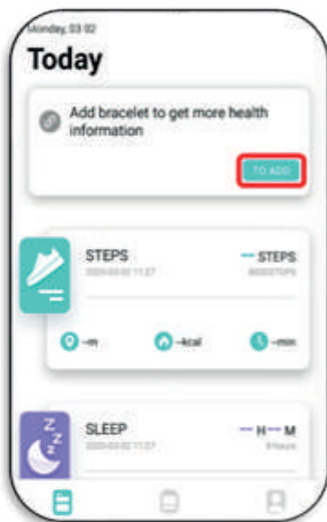

Una vez vinculado el reloj mostrará la fecha y hora local.




4. Pulsando el icono central, en la parte inferior, accederá a la siguiente pantalla: Aquí puede cambiar los ajustes de las notificaciones, alarmas y el fondo de pantalla. Una de las opciones de “Fondo de Pantalla” le permite poner una

imagen personalizada de su móvil.

En la opción “Otros” podrá ajustar el formato de hora, recordatorios, etc.

5.El último icono de la parte inferior le llevará a “Yo”, donde podrá completar su perfil y establecer su propio objetivo.

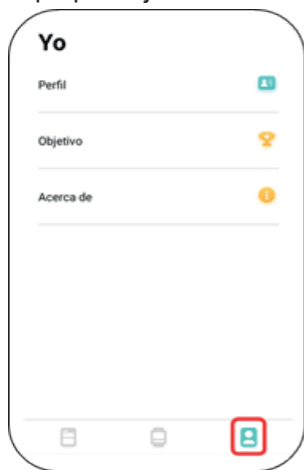

## Equipos requeridos



IOS8.0 o super.





Android4.4 o super.



Bluetooth 4.0


## Funciones:

1.1 Pantalla de la hora

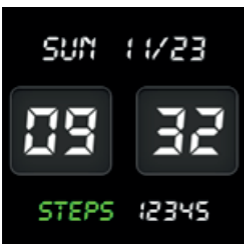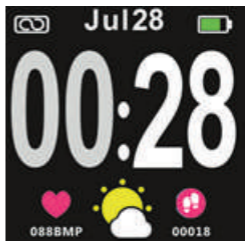





Icono 1-1

## 1.2 Pantalla principal

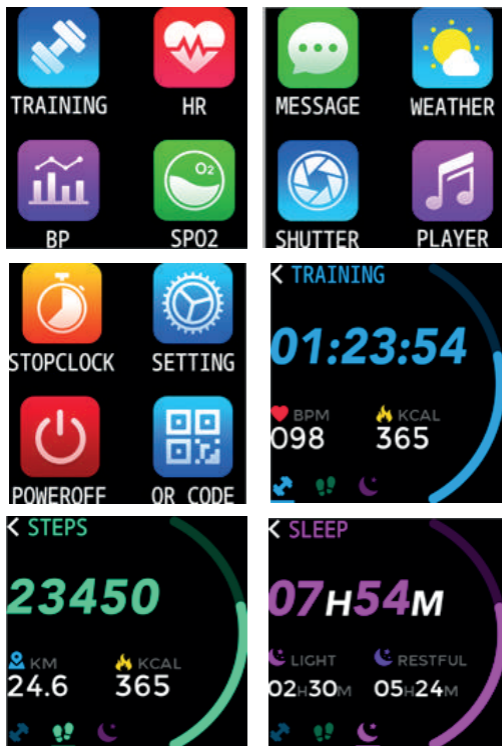




Icono 1-2

## 1.3 Ejercicio

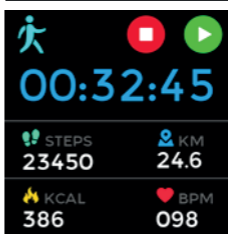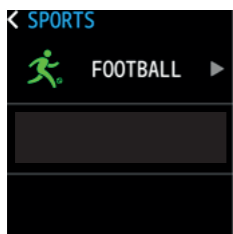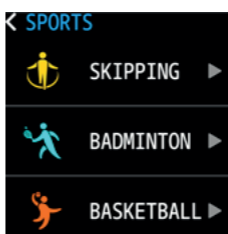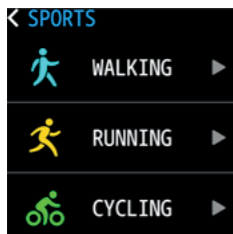


Icono 1-3

## 1.4 Medición del ritmo cardíaco

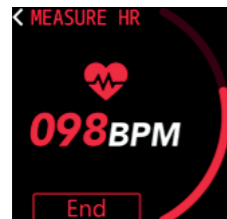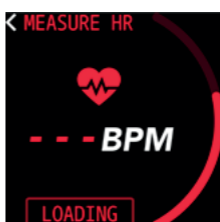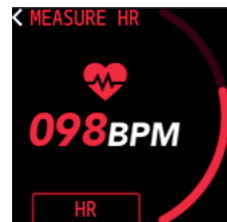




Icono 1-4

## 1.5 Medición de la presión sanguínea

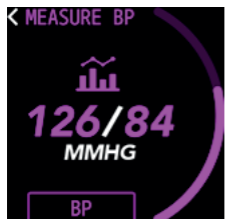

Icono 1-5


## 1.6 Medición de oxígeno en sangre

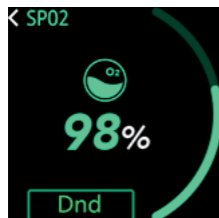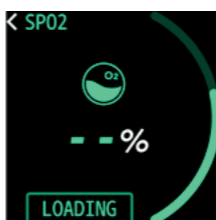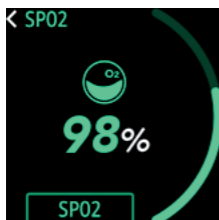

Icono 1-6





## 1.7 Notificación

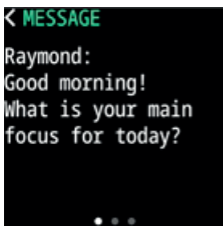


Icono 1-7

## 1.8 El tiempo

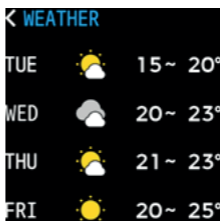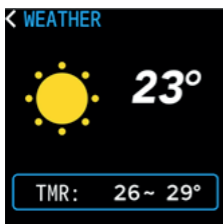

Icono 1-8


## 1.9 Control de fotos

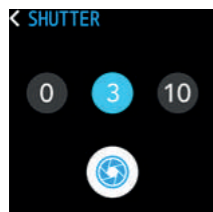


Icono 1-9

## 2.0 Control de música

Icono 2-0

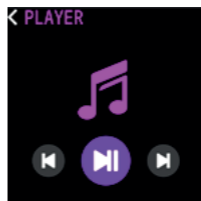


## 2.1 Cronómetro

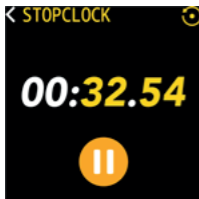

Icono 2-1

## 2.2 Ajustes

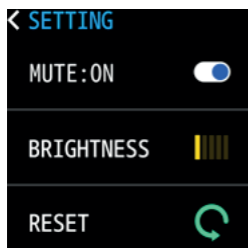

Icono 2-2

## 2.3 Apagar



Icono 2-3

## Descripción de las funciones



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Message push



Call reminder



Data synchronization



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

- Chip: NRF52832 + Touch IC
- Bluetooth:4.0
- Tamaño de la pantalla: 1.22 pulgadas
- Pantalla en píxeles: 240\*240
- Compatible con: Android 4.4 o superior, ios 8.0 o superior
- Duración batería: 15 días en standby, 5-7 días en uso normal

## Manejo breves operaciones

### Función táctil



## **Pantalla completa táctil**

Toda la pantalla es táctil, puede utilizar el dedo para seleccionar cualquier elemento.

## **Carga**

- Cargue el reloj con el cargador proporcionado
- Puede visualizar en la pantalla si la batería está completamente cargada

## **Datos de salud**

Entre en la opción de modo de selección de ejercicios, podrá seleccionar entre los siguientes modos: caminar, correr, montar en bicicleta, escalar montañas, fútbol, baloncesto y bádminton;

También puede entrar en las opciones de:

Frecuencia cardíaca, presión arterial, medición de oxígeno en sangre, medición de frecuencia cardíaca (mantenga el reloj en contacto con la piel), el reloj parpadeará y se activa la detección de frecuencia cardíaca.

En modo de medición de presión arterial, en el reloj también se activará el sensor con luz para

realizar las mediciones.

Seguidamente cuando el reloj esté conectado a la APP, los datos volcarán para poder hacer el seguimiento

## **Reconexión automática del Bluetooth**

- Cuando el reloj está fuera de rango con la aplicación, éste no registrará ningún dato.

Cuando el brazalete alcanza de nuevo el rango de conexión Bluetooth, éste se volverá a conectar automáticamente.

## **Otras funciones**

Las siguientes funciones se pueden implementar solo después de iniciar sesión con éxito en el apk y la conexión Bluetooth es exitosa.

## **Noticias**

Incluyendo notificación de llamada, notificación de SMS, notificación de mensaje, notificación de Whatsapp (Ejemplo: activar la notificación de llamada en la configuración, cuando el teléfono móvil recibe una llamada entrante, el reloj vibra y la pantalla le indica la llamada entrante, la interfaz mostrará el icono de la persona que llama, haga clic el botón táctil para dejar de recordar).

## **Modo no molestar**

Cuando el modo No molestar está activado, todas las notificaciones que estén activadas en la configuración, excepto el despertador, ya no tendrán

efecto.

## **Recordatorio de alarma**

En la APP haga clic en la configuración de alarma para agregar la hora de la alarma. Cuando llega la hora de la alarma, el brazalete vibra y la pantalla le se puede visualizar un aviso de alarma.

## **Modo recordatorio**

- Vibración: cuando en la APP del teléfono móvil se establece una alarma y llega su hora o recibe un mensaje, el reloj comenzará a vibrar como modo de aviso.

- Luz + vibración: cuando en la APP del teléfono móvil se establece una alarma y llega su hora o recibe un mensaje, el reloj comenzará a vibrar como modo de aviso y la pantalla se encenderá.

## **Gestos inteligentes**

- Seleccione el método de uso (mano izquierda / mano derecha). Seleccione en qué mano va a utilizar el reloj

- Giro de muñeca: Gire la muñeca con un movimiento de 90° para que la pantalla se ilumine

## **Desenlazar el dispositivo**

Abra Da Fit y entre en la opción "Más", haga clic en "Conectar dispositivo" aparecerá "Dispositivo actual" "Desconectado del dispositivo actual", haga clic, aparecerá si desconectar Bluetooth, seleccione "Aceptar" para desenlazar.

## Precauciones

1. Android 4.4 o iOS 8.0 y dispositivos superiores que admiten Bluetooth 4.0;
2. Cuando lo use por primera vez, conecte el cargador para activar el brazalete;
3. Conexión Bluetooth:
  - A. Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido y que el reloj está encendido.
  - B. Cuando busque Bluetooth, asegúrese de que el reloj no esté sujeto a otras cuentas;  
Cuando se disponga a vincular el reloj, éste y el teléfono móvil deben estar lo más cerca posible.
4. Si el reloj no recibe notificaciones, confirme que Dafit se está ejecutando en segundo plano y que la notificación de los mensajes está activada.
5. Si los datos de ejercicio, sueño y frecuencia cardíaca no se sincronizan con la APP, intente desconectar el Bluetooth y volver a conectarlo.
6. Antes de vincular el brazalete a otra cuenta, debe desvincularlo con la otra cuenta.
7. Si el brazalete se ilumina, conéctelo al cargador.
8. Mantenga presionado la pantalla inicial para ver la información de la versión

El manual de instrucciones del producto contiene funciones del producto, métodos de uso y procedimientos de operación.

Lea atentamente para lograr los mejores resultados y evitar daños innecesarios.

No manipule el producto ni lo desarme usted mismo, lo cual podría quedar fuera de garantía.

La caja contiene:

1 reloj inteligente, 1 cargador y 1 manual del producto.

**Nota:** No exponga el Smart Watch a temperaturas extremas, la batería podría explotar.

## Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que los SMART WATCH SPHERICAL FULL TOUCH SW/R9FT (CF68) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/30/EU y RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_sw-r9ft.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-r9ft.pdf)





# Carta de garantía

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### EQUIPO

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

### ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_



Sello del establecimiento

**+34 902 090 079**  
**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid

## Servicio de atención al cliente

Sólo en Ingles y/o Español

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English):

+34 902 090 079 / +34 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de  
08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00

and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

Obrigado por usar nosso relógio inteligente INNOVA.

**Importante!** Os dados fornecidos pelo relógio inteligente, como frequência cardíaca, oxigênio no sangue e pressão arterial, são meramente indicativos, não é um dispositivo médico de medição exato.

Mesmo se você estiver bem, marque todas as consultas que seu médico marcar para você.

## Emparelhamento

Não ligue a pulseira ao Bluetooth do seu telefone. Se você já realizou esta operação, remova-o da lista de dispositivos vinculados ao Bluetooth, pois isso impedirá a conexão por meio do aplicativo.

1. Baixe o aplicativo Da Fit e instale-o.



iOS




Android



2. Autorize todas as permissões que o aplicativo solicita.

3. Pressione "Adicionar" para adicionar o dispositivo. SW / R9FT aparecerá. Selecione-o e o relógio será vinculado ao seu telefone.

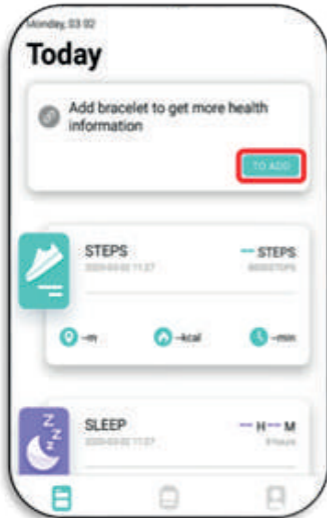

Uma vez vinculado, o relógio mostrará a data e a hora locais.




4. Ao pressionar o ícone central na parte inferior, você acessará a seguinte tela:

Aqui você pode alterar as configurações de notificações, alarmes e papel de parede. Uma das opções de "Papel de

"Parede" permite que você coloque uma imagem personalizada do seu celular.

Na opção "Outros", você pode ajustar o formato da hora, lembretes, etc.

5. O último ícone na parte inferior o levará para "Eu", onde você pode completar seu perfil e definir sua própria meta.

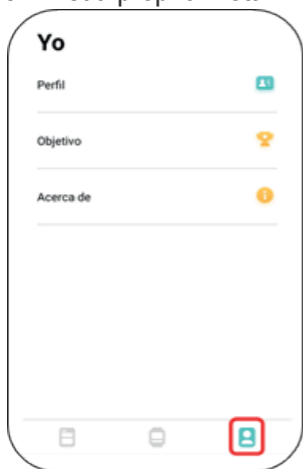

## Equipamento Requerido



IOS8.0 o super.



Android4.4 o super.



Bluetooth 4.0

## APP - Códigos QR





iOS



Android


## Funções:

1,1 exibição de tempo

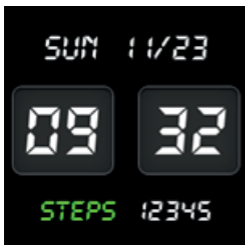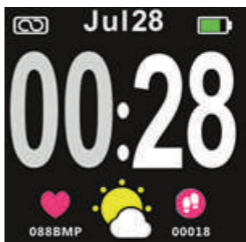


Ícone 1-1



## 1.2 Tela Principal

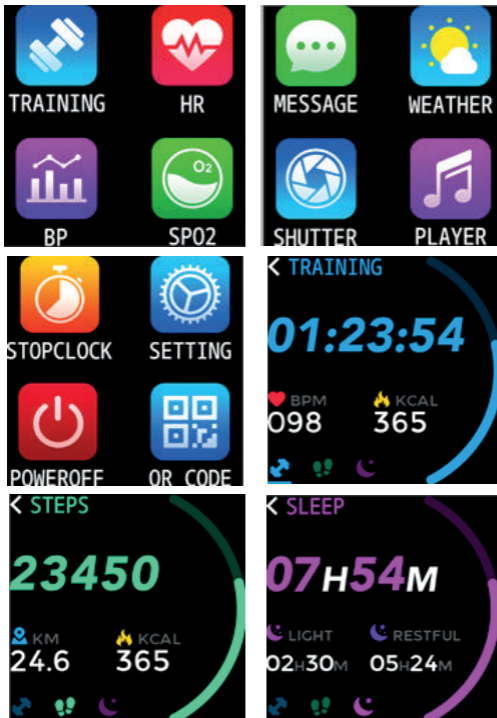

Ícone 1-2




## 1.3 Exercício

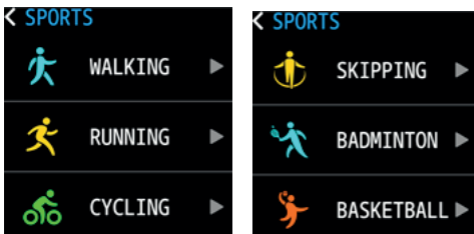

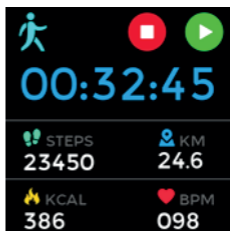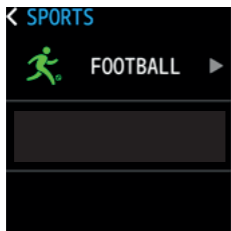

Ícone 1-3

## 1.4 Medição da frequência cardíaca

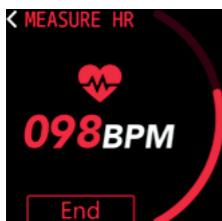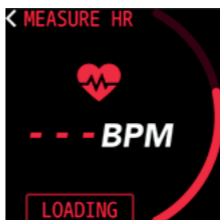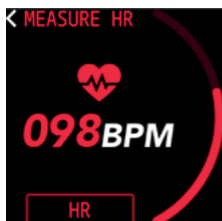

Ícone 1-4




## 1.5 Medição da pressão sanguínea






Ícone 1-5

## 1.6 Medição de oxigênio no sangue

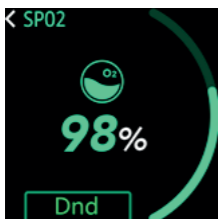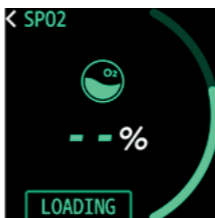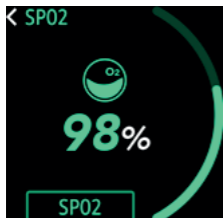

Ícone 1-6


## 1.7 Notificação

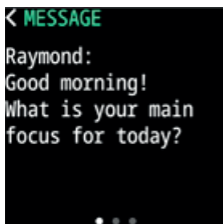

Ícone 1-7




## 1.8 O clima

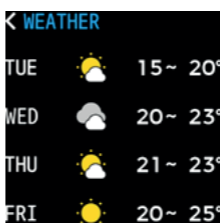


Ícone 1-8

## 1.9 Controle de foto

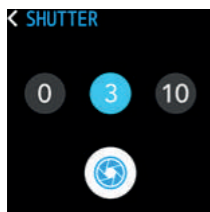


Ícone 1-9

## 2.0 controle de música

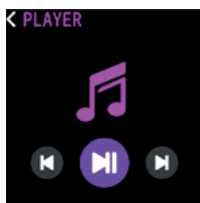


Ícone 2-0

## 2.1 Cronômetro

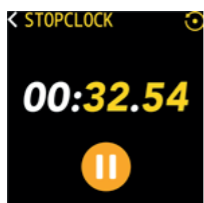

Ícone 2-1

## 2.2 Configurações

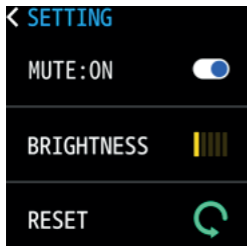

Ícone 2-2

## 2.3 Desligue



Ícone 2-3

## Descrição das funções



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Message push



Call reminder



Data synchronization



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

- Chip: NRF52832 + Touch IC
- Bluetooth: 4,0
- Tamanho da tela: 1,22 polegadas
- Exibição de pixel: 240 \* 240
- Compatível com: Android4.4 ou superior, ios 8.0 ou acima
- Duração da bateria: 15 dias em standby 5-7 dias em uso normal

## **Eu cuido de operações breves**

### **Função de toque**



## **Tela de toque cheia**

A tela inteira é toque, você pode usar o dedo para selecionar qualquer item.

## **Load**

- Carregue o relógio com o carregador fornecido
- Você pode exibir na tela se a bateria estiver totalmente carregada.

## **Dados de saúde**

Entre na opção do modo de seleção de exercícios, você pode selecionar modos seguintes: andar, correr, andar, ciclismo, alpinismo, futebol, basquete e badminton; Você também pode inserir as opções de: Frequência cardíaca, pressão arterial, nível de oxigênio no sangue, medição de frequência cardíaca (mantenha o relógio ligado contato com a pele), o relógio piscará e a detecção da frequência cardíaca será ativada.

No modo de medição da pressão arterial, o sensor de luz também será ativado no relógio para realizar medições.

Então, quando o relógio estiver conectado ao APP, os dados serão despejados para rastrear

## **Reconexão automática de Bluetooth**

- Quando o relógio está fora do alcance O aplicativo não registrará nenhum dado.

Quando a pulseira atingir o alcance da conexão Bluetooth novamente, ela será reconectada automaticamente.

## **Outras funções**

As seguintes funções só podem ser implementadas após o login bem-sucedido no apk e a conexão Bluetooth ser bem-sucedida.

## **Notícias**

Incluindo notificação de chamada, notificação por SMS, notificação de mensagem, notificação do Whatsapp (Exemplo: ativar a notificação de chamada nas configurações, quando o telefone celular recebe uma chamada, o relógio vibra e a tela indica a chamada recebida, interface mostrará o ícone do chamador, clique no botão de toque para parar de lembrar).

## **Não perturbe o modo**

Quando o modo Não perturbe estiver ativado, todas as notificações ativadas nas configurações, exceto o despertador, não terão mais efeito.

## **Lembrete de alarme**

No aplicativo, clique nas configurações do alarme para adicionar a hora do alarme. Quando chega a hora do alarme, a pulseira vibra e uma mensagem de alarme pode ser exibida na tela.

## **Modo de lembrete**

Vibração: quando um alarme é definido no APP do telefone celular e sua hora chega ou recebe

uma mensagem, o relógio começará a vibrar como um modo de aviso

- Luz + vibração: quando um alarme é definido no aplicativo do telefone celular e sua hora chega ou recebe uma mensagem, o relógio começará a vibrar como um modo de aviso e a tela será ligada.

## **Gestos inteligentes**

- Selecione o método de uso (mão esquerda / mão direita). Selecione em qual mão você vai usar o relógio

- Torção do pulso: gire o pulso com um movimento de 90° para que o paladar se ilumine.

## **Desvincular dispositivo**

Abra o Da Fit e entre na opção "Mais", clique em "Conectar dispositivo" aparecerá "Dispositivo atual" "Desconectado do dispositivo atual, clique, aparecerá se você desconectar Bluetooth, selecione" OK "para desvincular.

## **Cuidados**

1. Android 4.4 ou iOS 8.0 e dispositivos superiores que suportam Bluetooth 4.0;

2. Ao usá-lo pela primeira vez, conecte o carregador para ativar a pulseira;

3. conexão Bluetooth:

A. Certifique-se de que o Bluetooth do celular esteja ligado e o relógio ligado.

B. Ao pesquisar por Bluetooth, verifique se o relógio não está sujeito a outras contas;

Quando você se preparar para vincular o relógio, este e o celular devem ser o que o mais próximo possível.

4. Se o relógio não receber notificações, confirmar que o Dafit está sendo executado fundo e que a notificação de mensagens está ativado.

5. Se os dados de exercício, sono e frequência cardíaca não estiverem sincronizados com o aplicativo, tente desconectar o Bluetooth e reconectá-lo.

6. Antes de ligar a pulseira a outra conta, você deve desvinculá-lo com o outro conta.

7. Se a pulseira acender, conecte-a ao carregador

8. Pressione e segure a tela inicial para ver as informações da versão o manual de instruções do produto contém funções do produto, métodos de uso e procedimentos operacionais.

Leia atentamente para obter o melhor resultados e evitar danos desnecessários.

Não manuseie o produto nem o desmonte você mesmo, o que poderia ser deixado de fora de garantia. A caixa contém: 1 relógio inteligente, 1 carregador e 1 manual do produto.

## **Declaração de conformidade**

A INNOVA CELLULAR declara que o SMART WATCH SPHERICAL FULL TOUCH SW / R9FT

(CF68) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exequíveis das Directivas CE 2014/30 / UE e RoHS 2011/65 /UE , do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para a legislação espanhola pelo Decreto Real 188/2016, de 6 de maio de 2016.

Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessar através do seguinte link:  
[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_sw-r9ft.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-r9ft.pdf)

**Nota:** Não exponha o relógio inteligente a temperaturas extremas, a bateria pode explodir.

## **Serviço de atenção ao cliente**

Somente em inglês e / ou espanhol

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English):

+34 902 090 079 / +34 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)



# Carta de garantia

## CERTIFICADO DE GARANTIA


### EQUIPE

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

### ESTABLECIMIENTO

Data da compra: \_\_\_\_\_



Selo de estabelecimento

**+34 902 090 079**  
**+34 91 713 94 98**  
**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



Merci d'utiliser notre montre intelligente INNOVA.

**Important !** Les données fournies par la montre intelligente, telles que la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin et la pression artérielle, sont simplement indicatives, il ne s'agit pas d'un appareil médical de mesure exact.

Même si vous allez bien, respectez tous les rendez-vous que votre médecin prend pour vous.

## Appairage

Veuillez ne pas relier le bracelet au Bluetooth de votre téléphone. Si vous avez déjà effectué cette opération, supprimez-la de la liste des appareils liés à Bluetooth car cela empêchera la connexion via l'application.

1. Téléchargez l'application Da Fit et installez-la.



iOS




Android




2. Autorisez toutes les autorisations demandées par l'application.

3. Appuyez sur "Ajouter" pour ajouter l'appareil. SW / R9FT apparaîtra. Sélectionnez-le et la montre sera liée à votre téléphone.

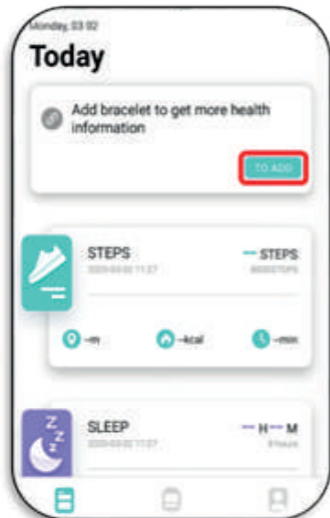


Une fois liée, l'horloge affichera la date et l'heure locales.

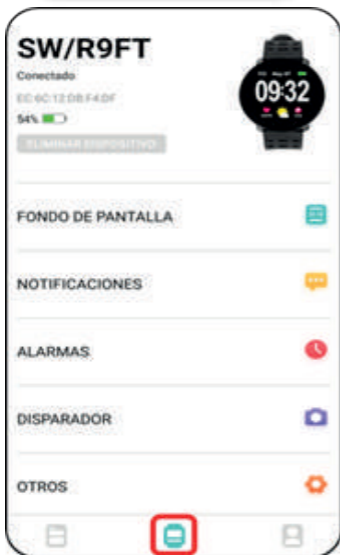

4. En appuyant sur l'icône centrale en bas, vous accéderez à l'écran suivant: Ici, vous pouvez modifier les paramètres des notifications, des alarmes et du fond d'écran. L'une des options "Fond d'écran" vous permet de mettre

une image personnalisée de votre mobile.  
Dans l'option "Autres", vous pouvez régler le format de l'heure, les rappels, etc.

5. La dernière icône en bas vous mènera à "Moi" où vous pourrez compléter votre profil et définir votre propre objectif.

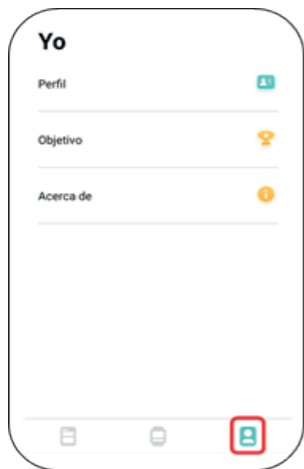

## Équipement requis



iOS 8.0 ou supér



Android 4.4 o supér.



Bluetooth 4.0

## APP - Codes QR - Da Fit APP




iOS



Android




## Fonctions:

### 1.1 Affichage de l'heure

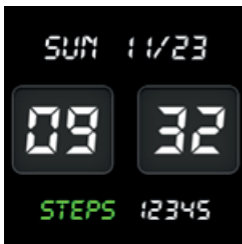



Icône 1-1



## 1.2 Écran principal

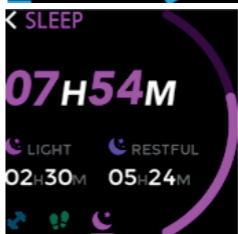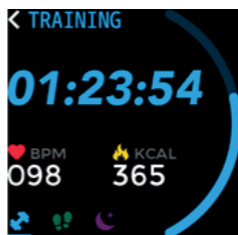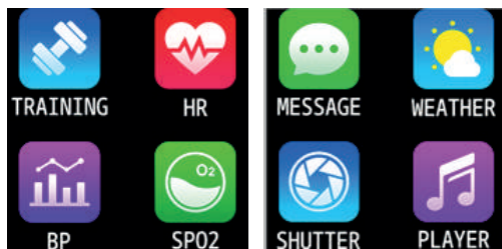

Icône 1-2




## 1.3 Exercice

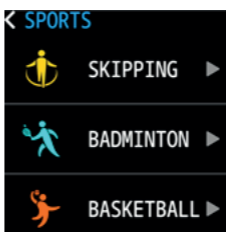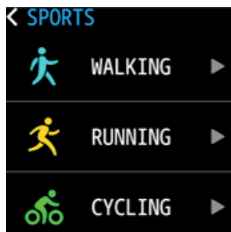

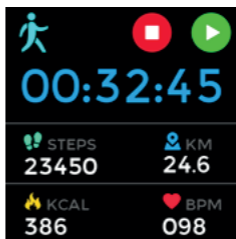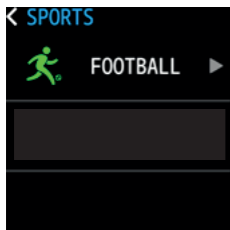

Icône 1-3

## 1.4 Mesure de la fréquence cardiaque

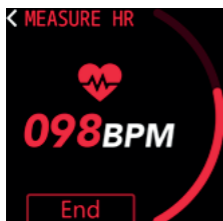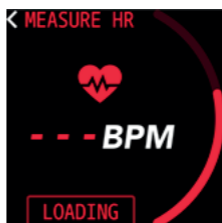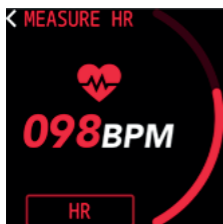

Icône 1-4




## 1.5 Mesure de la pression artérielle






Icône 1-5

## 1.6 Mesure de l'oxygène dans le sang

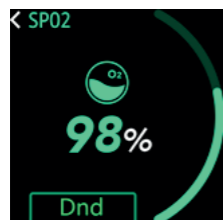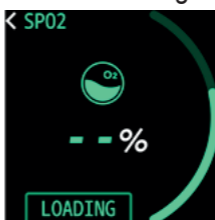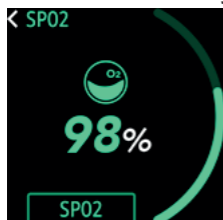

Icône 1-6


## 1.7 Notification

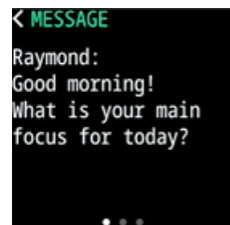

Icône 1-7




## 1.8 Le temps

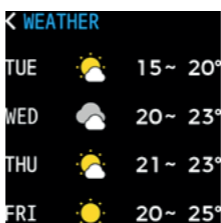

Icône 1-8


## 1.9 Contrôle photo

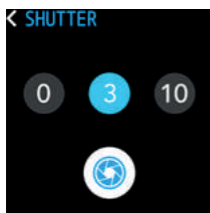


Icône 1-9

## 2.0 Contrôle de la musique

Icône 2-0

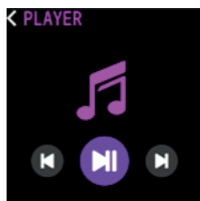


## 2.1 Chronomètre

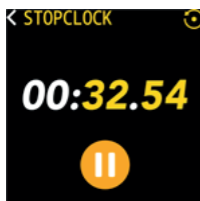


Icône 2-1

## 2.2 Paramètres

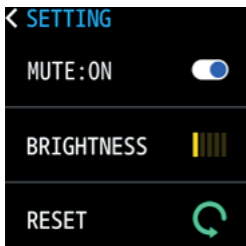

Icône 2-2

## 2.3 Éteindre

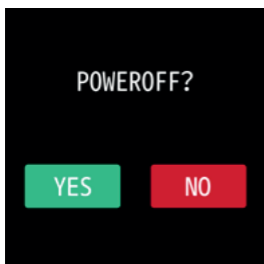

Icône 2-3

## Description des fonctions



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Message push



Call reminder



Data synchronization



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

- Chip: NRF52832 + Touch IC
- Bluetooth:4.0
- Taille de l'écran: 1.22 pouces
- Affichage pixel: 240\*240
- Compatible avec: Android 4.4 o supérieur, ios 8.0 o supérieur
- Vie de la batterie: 15 jours de veille, 5-7 jours en utilisation normale

**Je gère de brèves opérations**  
**Fonction tactile**



## **Écran tactile complet**

Tout l'écran est tactile, vous pouvez utiliser votre doigt pour sélectionner n'importe quel élément.

### **Charge**

- Chargez la montre avec le chargeur fourni
- Vous pouvez afficher sur l'écran si la batterie est complètement chargée

### **Données de santé**

Entrez dans le mode de sélection de l'exercice, vous pouvez choisir entre les modes suivants: marcher, courir, monter à bicyclette, en escalade en montagne, au football, au basketball et au badminton; Vous pouvez également entrer les options de: Fréquence cardiaque, tension artérielle, mesure de l'oxygène dans le sang, mesure de la fréquence cardiaque contact avec la peau), la montre clignote et la détection de la fréquence cardiaque est activée.

En mode de mesure de la pression artérielle, le capteur de lumière sera également activé sur la montre pour effectuer des mesures.

Puis, lorsque la montre est connectée à l'APP, les données s'afficheront pour suivre

## **Reconnexion automatique**

### **Bluetooth**

- Lorsque l'horloge est hors de portée avec L'application n'enregistrera aucune donnée.

Lorsque le bracelet atteint à nouveau la plage de connexion Bluetooth, il se reconnectera automatiquement.

### **Autres fonctions**

Les fonctions suivantes ne peuvent être implémentées qu'après vous être connecté à l'APK et que la connexion Bluetooth a réussi.

### **Informations**

Y compris notification d'appel, notification SMS, notification de message, notification Whatsapp (Exemple: activer la notification d'appel dans les paramètres, lorsque le téléphone mobile reçoit un appel entrant, l'horloge vibre et l'écran indique l'appel entrant, l'interface affichera l'icône de l'appelant, cliquez sur le bouton tactile pour arrêter de vous souvenir).

### **Ne pas déranger le mode**

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, toutes les notifications activées dans les paramètres, à l'exception du réveil, ne prendront plus effet.

### **Rappel d'alarme**

Dans l'application, cliquez sur les paramètres de l'alarme pour ajouter l'heure de l'alarme. Lorsque l'heure de l'alarme arrive, le bracelet vibre et un

message d'alarme peut être affiché à l'écran.

## **Mode de rappel**

- Vibration: lorsqu'une alarme est définie dans l'application du téléphone portable et que son heure vient ou reçoit un message, la montre se met à vibrer en mode alerte

- Lumière + Vibrations: lorsqu'une alarme est définie dans l'application du téléphone mobile et que son heure vient ou reçoit un message, la montre commence à vibrer en mode d'avertissement et l'écran s'allume.

## **Gestes intelligents**

- Sélectionnez la méthode d'utilisation (main gauche / main droite). Sélectionnez dans quelle main vous utiliserez la montre

- Tour de poignet: faites pivoter le poignet avec un mouvement de 90° pour que le palais s'éclaire

## **Dissocier le périphérique**

Ouvrez Da Fit et entrez l'option "Plus", cliquez sur "Connecter le périphérique" pour afficher "Périphérique actuel" "Déconnecté du périphérique actuel", cliquez sur, apparaîtra si vous déconnectez Bluetooth, sélectionnez "OK" pour dissocier.

## **Précautions**

1. Périphériques Android 4.4 ou iOS 8.0 et supérieurs prenant en charge Bluetooth 4.0;
2. Lors de la première utilisation, connectez

le chargeur pour activer le bracelet.

3. connexion Bluetooth:

A. Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone portable est activé et que l'horloge est allumée.

B. Lorsque vous recherchez Bluetooth, assurez-vous que la montre n'est pas soumise à d'autres comptes.

Lorsque vous commencez à jumeler la montre, celle-ci et le téléphone portable doivent être aussi proches que possible.

4. Si la surveillance ne reçoit pas de notifications, vérifiez que Dafit est exécuté en arrière-plan et que la notification de message est activée.

5. Si les données de l'exercice, du sommeil et de la fréquence cardiaque ne sont pas synchronisées avec l'APP, essayez de déconnecter le Bluetooth et de le reconnecter.

6. Avant de lier le bracelet à un autre compte, vous devez le dissocier avec l'autre compte.

7. Si le bracelet s'allume, connectez-le au chargeur.

8. Appuyez et maintenez l'écran initial pour afficher les informations de version.

Le manuel d'instructions du produit contient les fonctions du produit, les méthodes d'utilisation et les procédures d'utilisation.

Lisez attentivement pour obtenir les meilleurs résultats et éviter les dommages inutiles.

Ne manipulez pas le produit et ne le démontez pas vous-même, ce qui pourrait être hors de garantie. La boîte contient 1 montre intelligente, 1 chargeur et 1, manuel de produit.

**Note:** N'exposez pas la montre intelligente à des températures extrêmes, la batterie pourrait exploser.

## **Déclaration de conformité**

Par la présente, INNOVA CELLULAR déclare que le SMART WATCH FULL TOUCH SW/R9FT (CF68) est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou applicable des directives européennes 2014/30 / UE et RoHS 2011/65 / UE, du Parlement européen et du Conseil, transposée dans la législation espagnole par le décret royal n ° 188/2016 du 6 mai 2016. Pour voir la déclaration de conformité complète, accédez au lien suivant: [http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_sw-r9ft.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-r9ft.pdf)

## **Service client**

Seulement en anglais et / ou espagnol

Servicio de atención al cliente / Customer

+34 902 090 079 / +34 713 94 98



**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

## Lettre de garantie

### CERTIFICAT DE GARANTIE

#### ÉQUIPE

Modèle: \_\_\_\_\_

N° de série: \_\_\_\_\_

#### ÉTABLISSEMENT

Date d'achat: \_\_\_\_\_



+34 902 090 079

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL

C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B

28521 Rivas-Vaciamadrid

Madrid

Sceau de l'établissement



RoHS



Grazie per aver utilizzato il nostro orologio intelligente INNOVA.

**Importante!** I dati forniti dallo smartwatch, come la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna, sono puramente indicativi, non è un dispositivo medico di misurazione esatta.

Anche se stai bene, mantieni tutti gli appuntamenti che ti fa il medico.

## Accoppiamento

Si prega di non collegare il braccialetto al Bluetooth del telefono. Se hai già eseguito questa operazione, rimuovila dall'elenco dei dispositivi collegati al Bluetooth in quanto ciò impedirà la connessione tramite l'applicazione.

1. Scarica l'app Da Fit e installala.



iOS




Android




2. Autorizza tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione.

3. Premere "Aggiungi" per aggiungere il dispositivo. Apparirà SW / R9FT. Selezionalo e l'orologio sarà collegato al tuo telefono.

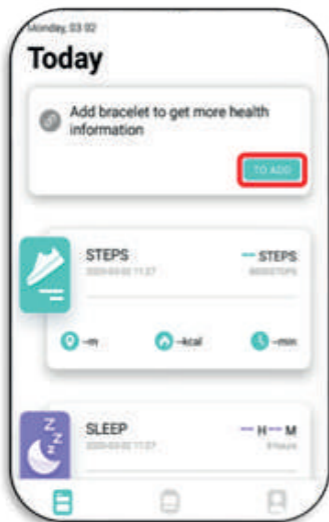

Una volta collegato, l'orologio mostrerà la data e l'ora locali.

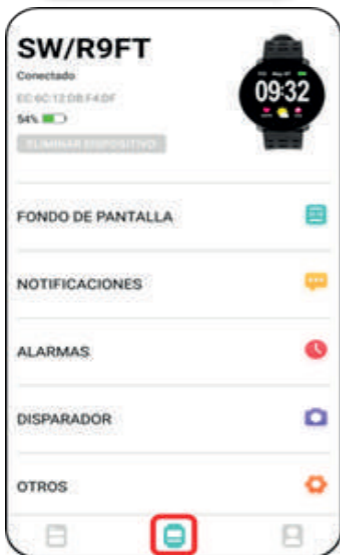


4. Premendo l'icona centrale, in basso, accederai la seguente schermata:

Qui puoi modificare le impostazioni per le notifiche, gli allarmi e lo sfondo. Una delle opzioni "Sfondo" ti consente di inserire un'immagine

personalizzata del tuo cellulare.

Nell'opzione "Altri", puoi regolare il formato dell'ora, i promemoria, ecc.

5. L'ultima icona in basso ti porterà a "Io" dove potrai completare il tuo profilo e impostare il tuo obiettivo.

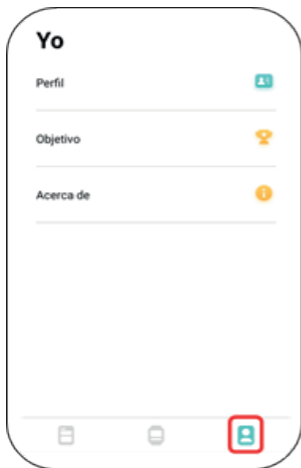

## Attrezzatura richiesta



IOS8.0 o super.



Android4.4 o super.



Bluetooth 4.0

## APP - Codici QR - Da Fit APP




iOS



Android


### Funzioni:

#### 1.1 Visualizzazione del tempo

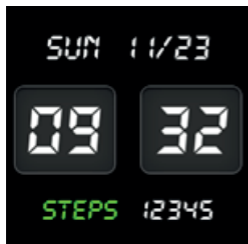


Icona 1-1



## 1.2 Schermata principale

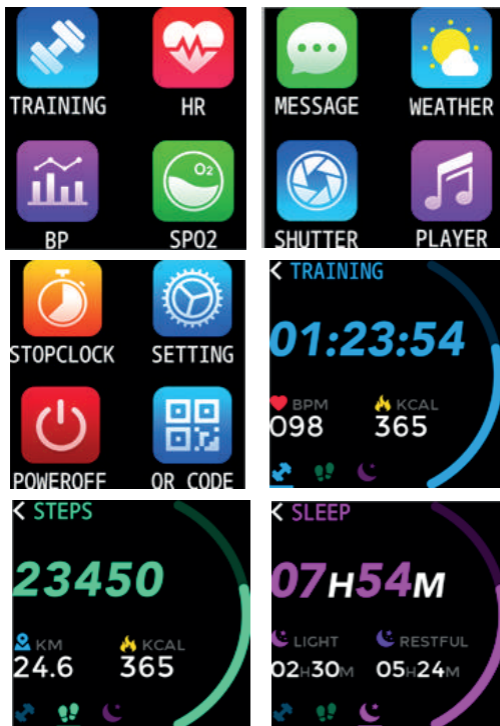

Icona 1-2




## 1.3 Esercizio

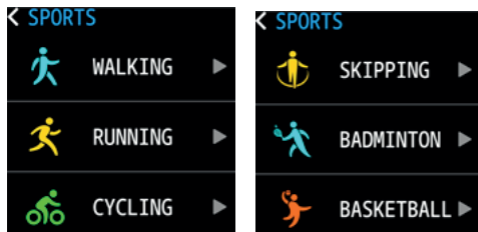

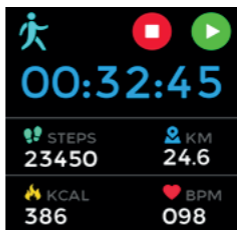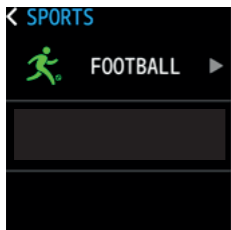

Icona 1-3

## 1.4 Misurazione della frequenza cardiaca

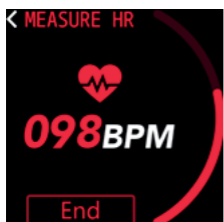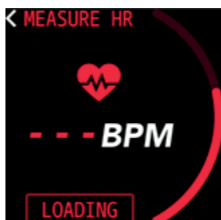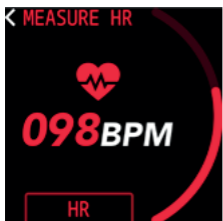

Icona 1-4




## 1.5 Misurazione della pressione sanguigna






Icona 1-5

## 1.6 Misurazione dell'ossigeno nel sangue

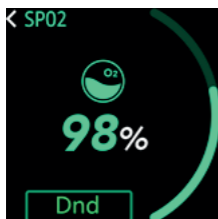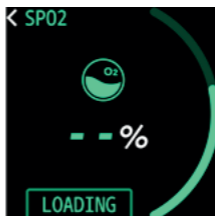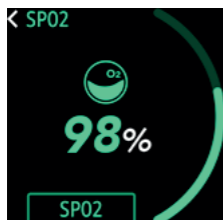

Icona 1-6


## 1.7 Notifica

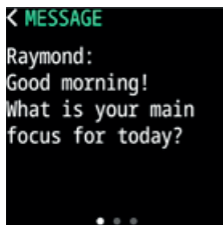

Icona 1-7




## 1.8 Il tempo

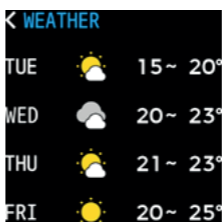

Icona 1-8


## 1.9 Controllo fotografico

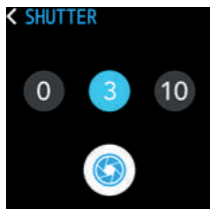


Icona 1-9

## 2.0 Controllo della musica

Icona 2-0

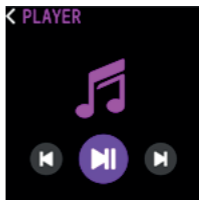


## 2.1 Cronometro

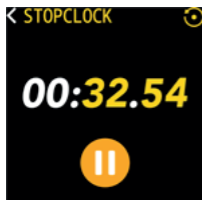


Icona 2-1

## 2.2 Impostazioni

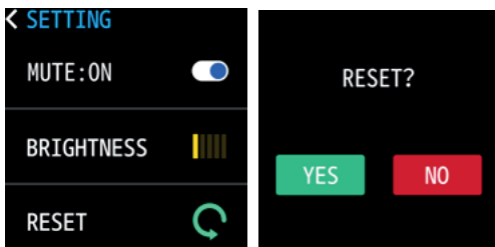

Icona 2-2

## 2.3 Spegni

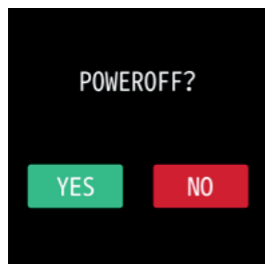

Icona 2-3

## Descrizione delle funzioni



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Message push



Call reminder



Data synchronization



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

- Chip: NRF52832 + Touch IC
- Bluetooth:4.0
- Dimensioni dello schermo: 1.22 pollici
- Display pixel: 240\*240
- Compatibile con: Android 4.4 o superiore, iOS 8.0 o superiore
- Durata della batteria: 15 giorni di standby, 5-7 giorni in uso normale

**Gestisco brevi operazioni**  
**Funzione touch**



## **Schermo a sfioramento completo**

L'intero schermo è touch, puoi usare il dito per selezionare qualsiasi elemento.

### **Carico**

- Caricare l'orologio con il caricabatterie in dotazione

- È possibile visualizzare sullo schermo se la batteria è completamente carica

### **Dati sanitari**

Accedere all'opzione della modalità di selezione dell'allenamento, è possibile selezionare una delle seguenti modalità: camminata, corsa, ciclismo, alpinismo, calcio, basket e badminton; Puoi anche inserire le opzioni di: Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, misurazione dell'ossigeno nel sangue, misurazione della frequenza cardiaca (tenere l'orologio acceso contatto con la pelle), l'orologio lampeggerà e il rilevamento della frequenza cardiaca sarà attivato.

Nella modalità di misurazione della pressione sanguigna, anche il sensore di luce verrà attivato sull'orologio per eseguire misurazioni.

Quindi quando l'orologio è collegato all' APP, i dati verranno scaricati per tracciare

### **Riconnessione automatica**

#### **Bluetooth**

- Quando l'orologio è fuori portata con

L'applicazione non registrerà alcun dato.

Quando il braccialetto raggiunge di nuovo il raggio di connessione Bluetooth, si riconnetterà automaticamente.

## **Altre funzioni**

Le seguenti funzioni possono essere implementate solo dopo aver effettuato correttamente l'accesso all'apk e la connessione Bluetooth ha esito positivo.

## **Notizie**

Include notifica di chiamata, notifica SMS, notifica di messaggio, notifica di Whatsapp (Esempio: attiva la notifica di chiamata nelle impostazioni, quando il telefono cellulare riceve una chiamata in arrivo, l'orologio vibra e lo schermo indica la chiamata in arrivo, l'interfaccia mostrerà l'icona del chiamante, fare clic sul pulsante a sfioramento per smettere di ricordare).

## **Modalità Non disturbare**

Quando la modalità Non disturbare è attivata, tutte le notifiche attivate nelle impostazioni, tranne la sveglia, non avranno più effetto.

## **Promemoria di allarme**

Nell'APP fare clic sulle impostazioni della sveglia per aggiungere l'ora della sveglia.

Quando arriva l'ora della sveglia, il braccialetto vibra e un messaggio di sveglia può essere visualizzato sullo schermo.

## **Modalità di promemoria**

- **Vibrazione:** quando viene impostata una sveglia nell'APP del telefono cellulare e arriva l'ora o riceve un messaggio, l'orologio inizierà a vibrare come una modalità di avviso

- **Luce + vibrazione:** quando viene impostata una sveglia nell'APP del telefono cellulare e arriva l'ora o riceve un messaggio, l'orologio inizierà a vibrare come una modalità di avviso e lo schermo si accenderà.

## **Gesti intelligenti**

- **Selezione il metodo di utilizzo** (mano sinistra / mano destra). Seleziona in quale mano utilizzerai l'orologio

- **Torsione del polso:** ruota il polso con un movimento di 90 ° in modo che il display si illumini

## **Scollega dispositivo**

Apri Da Fit e inserisci l'opzione "Altro", fai clic su "Connetti dispositivo", apparirà "Dispositivo corrente" "Disconnesso dal dispositivo corrente", fai clic su, apparirà se si disconnette il Bluetooth, selezionare "OK" per scollegare.

## **Precauzioni**

1. Android 4.4 o iOS 8.0 e dispositivi superiori che supportano Bluetooth 4.0;
2. Quando lo si utilizza per la prima volta, collegare il caricabatterie per attivare il braccialetto;

### 3. Connessione Bluetooth:

A. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia acceso e che l'orologio sia acceso.

B. Durante la ricerca di Bluetooth, assicurarsi che l'orologio non sia soggetto ad altri account;

Quando si avvia l'associazione dell'orologio, esso e il telefono cellulare dovrebbero essere il più vicino possibile.

4. Se l'orologio non riceve notifiche, confermare che Dafit è in esecuzione in background e che la notifica dei messaggi è abilitata.

5. Se i dati di allenamento, sonno e frequenza cardiaca non saranno sincronizzati con l'APP, provare a scollegare il Bluetooth e ricollegarlo.

6. Prima di collegare il braccialetto a un altro account, è necessario scollegarlo con l'altro account.

7. Se il braccialetto si illumina, collegarlo al caricabatterie.

8. Tenere premuta la schermata iniziale per visualizzare le informazioni sulla versione.

Il manuale di istruzioni del prodotto contiene funzioni, metodi d'uso e procedure operative del prodotto.

Leggere attentamente per ottenere i migliori risultati ed evitare danni inutili.

Non maneggiare il prodotto o smontarlo da soli, il che potrebbe essere fuori garanzia. La confe-

zione contiene 1 orologio intelligente, 1 caricatore e 1 manuale del prodotto.

**Nota:** Non esporre lo Smart Watch a temperature estreme, la batteria potrebbe esplodere.

### **Dichiarazione di conformità**

Con la presente INNOVA CELLULAR dichiara che SMART WATCH SPHERICAL FULL TOUCH SW / R9FT (CF68) soddisfa i requisiti essenziali e qualsiasi altra disposizione applicabile o applicabile delle Direttive CE 2014/30 / UE e RoHS 2011/65 / UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepito nella legislazione spagnola dal regio decreto 188/2016, del 6 maggio 2016. Per visualizzare la dichiarazione di conformità completa, è possibile accedere tramite il seguente link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_sw-r9ft.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-r9ft.pdf)

### **Servizio clienti**

Solo in inglese e / o spagnolo

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English): +34 902 090 079 / +34 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00



**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00  
and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
sac@innovacelular.com

## Lettera di garanzia

### CERTIFICADO DE GARANTIA

#### EQUIPO

Modelo: \_\_\_\_\_

N° de Serie: \_\_\_\_\_

#### ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_



Sello del establecimiento

**+34 902 090 079**  
**+34 91 713 94 98**  
**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



RoHS

Vielen Dank, dass Sie unsere INNOVA Smartwatch verwenden.

**Wichtig !** Die von der Smartwatch bereitgestellten Daten wie Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Blutdruck sind lediglich Richtwerte, es handelt sich nicht um ein genaues medizinisches Messgerät. Auch wenn es Ihnen gut geht, halten Sie alle Termine ein, die Ihr Arzt für Sie vereinbart.

## Paarung

Bitte verbinden Sie das Armband nicht mit dem Bluetooth Ihres Telefons. Wenn Sie diesen Vorgang bereits ausgeführt haben, entfernen Sie ihn aus der Liste der mit Bluetooth verbundenen Geräte, da dies die Verbindung über die Anwendung verhindert.

1. Laden Sie die Da Fit App herunter und installieren Sie sie .



iOS




Android




2. Autorisieren Sie alle Berechtigungen, die die Anwendung anfordert.

3. Drücken Sie "Hinzufügen", um das Gerät hinzuzufügen. SW / R9FT wird angezeigt. Wählen Sie es aus und die Uhr wird mit Ihrem Telefon verbunden.

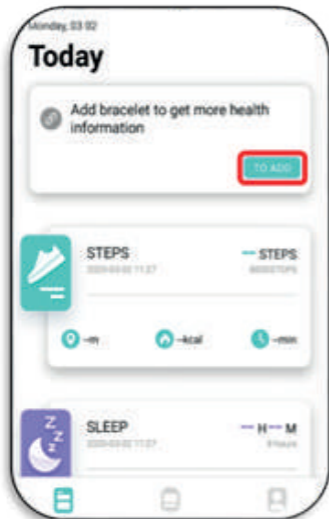

Nach dem Verknüpfen zeigt die Uhr das lokale Datum und die Uhrzeit an.

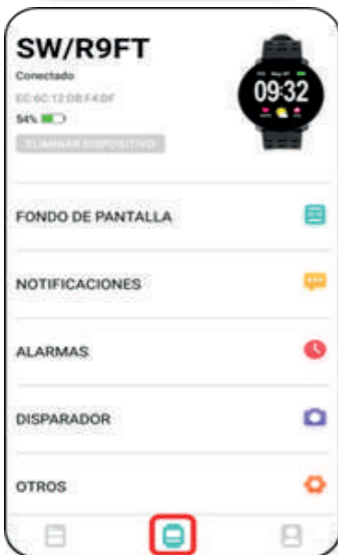


4. Durch Drücken des zentralen Symbols unten gelangen Sie zum folgenden Bildschirm: Hier können Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen, Alarme und das Hintergrundbild ändern. Mit einer der "Hintergrundbild" -Optionen

können Sie ein personalisiertes Bild Ihres Mobiltelefons erstellen.

In der Option "Andere" können Sie das Zeitformat, Erinnerungen usw. anpassen.

5. Das letzte Symbol unten führt Sie zu "Ich", wo Sie Ihr Profil vervollständigen und Ihr eigenes Ziel festlegen können.

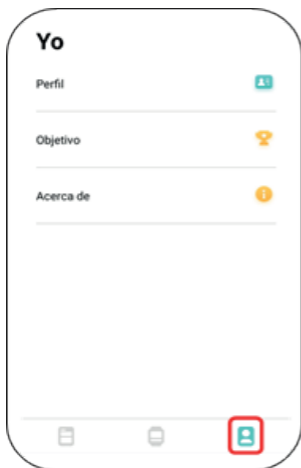

## Erforderliche Ausrüstung



iOS 8.0 oder höher



Android 4.4 oder höher



Bluetooth 4.0

## APP - QR Codes - Da Fit APP




iOS



Android





## Funktionen:

### 1.1 Zeitanzeige

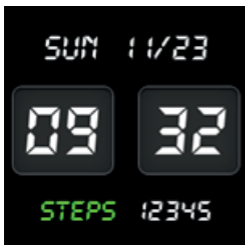



1-1 Symbol



## 1.2 Hauptbildschirm

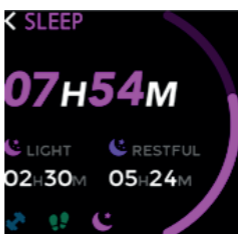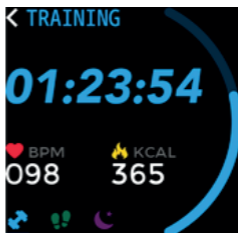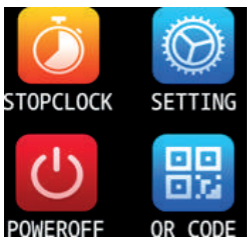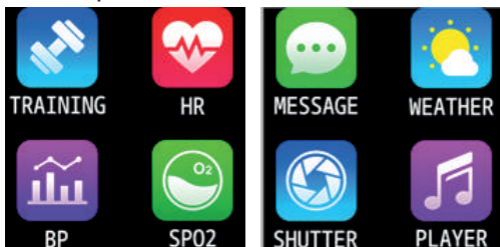

## 1-2 Symbol




## 1.3 Übung

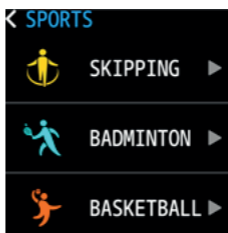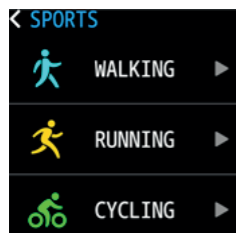

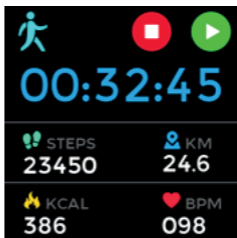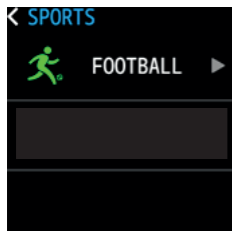


Symbol 1-3

## 1.4 Herzfrequenzmessung

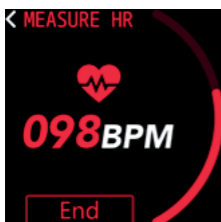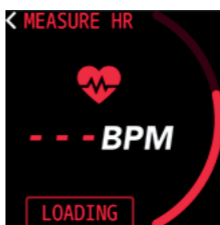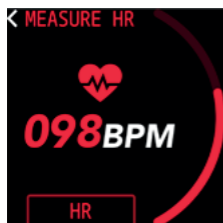

Symbol 1-4




## 1.5 Blutdruckmessung

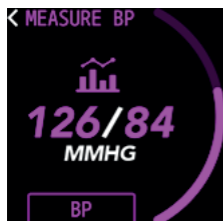




Symbol 1-5

## 1.6 Blutsauerstoffmessung

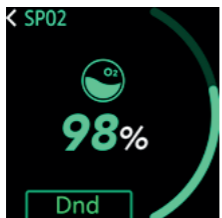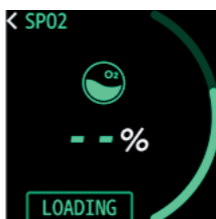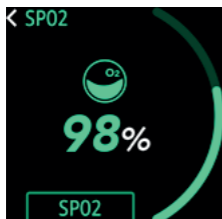

Symbol 1-6


## 1.7 Benachrichtigung

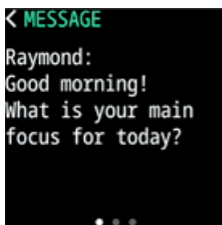

Symbol 1-7




## 1.8 Das wetter

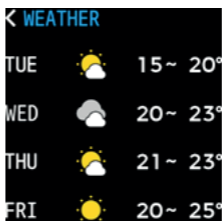

Symbol 1-8


## 1.9 Fotokontrolle

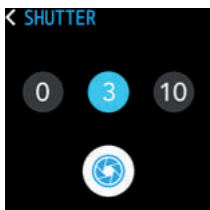


Symbol 1-9

## 2.0 Musiksteuerung

Symbol 2-0

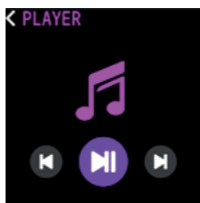


## 2.1 Stoppuhr

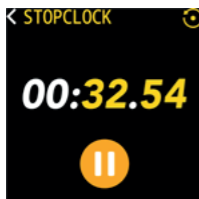


Symbol 2-1

## 2.2 Einstellungen

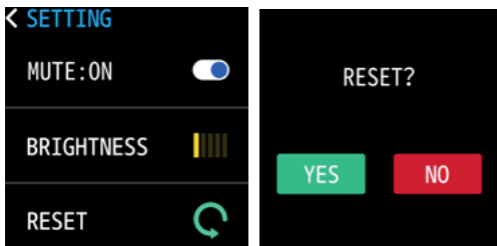

Symbol 2-2

## 2.3 Ausschalten

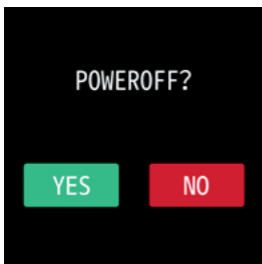

Symbol 2-3

## Beschreibung der Funktionen



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Message push



Call reminder



Data synchronization



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

- Chip: NRF52832 + Touch IC
- Bluetooth: 4.0
- Bildschirmgröße: 1,22 Zoll
- Bildschirm in Pixel: 240 \* 240
- Kompatibel mit: Android 4.4 oder höher, iOS 8.0 oder höher
- Batterielevensdauer: 15 Tage im Standby, 5-7 Tage bei normalem Gebrauch

**Ich erledige kurze Operationen  
Touch-Funktion**



## Voller Touchscreen

Der gesamte Bildschirm ist berührungsempfindlich. Sie können jeden Gegenstand mit dem Finger auswählen.

## Laden

- Laden Sie die Uhr mit dem mitgelieferten Ladegerät auf

- Sie können auf dem Bildschirm anzeigen, ob der Akku voll aufgeladen ist

## Gesundheitsdaten

Rufen Sie den Trainingsauswahlmodus auf. Sie können aus folgenden Modi auswählen: Gehen, Laufen, Radfahren, Bergsteigen, Fußball, Basketball und Badminton.

Sie können auch die folgenden Optionen eingeben: Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoffmessung, Herzfrequenzmessung (halten Sie die Uhr in Kontakt mit der Haut), die Uhr blinkt und die Herzfrequenzerkennung wird aktiviert.

Im Blutdruckmessmodus wird der Lichtsensor auch auf der Uhr aktiviert, um Messungen durchzuführen.

Wenn die Uhr dann mit der APP verbunden ist, werden die Daten zur Verfolgung ausgegeben

## Bluetooth automatische Wiederverbindung

- Wenn sich die Uhr außerhalb der Reichweite der Anwendung befindet, werden keine Daten

aufgezeichnet.

Wenn das Armband den Bluetooth-Verbindungsbereich wieder erreicht, wird es automatisch wieder verbunden.

## **Andere Funktionen**

Die folgenden Funktionen können nur nach erfolgreicher Anmeldung bei apk und erfolgreicher Bluetooth-Verbindung implementiert werden.

## **Nachrichten**

Einschließlich Anrufbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, Nachrichtenbenachrichtigung, WhatsApp-Benachrichtigung (Beispiel: Aktivieren Sie die Anrufbenachrichtigung in den Einstellungen, wenn das Mobiltelefon einen eingehenden Anruf empfängt, die Uhr vibriert und der Bildschirm den eingehenden Anruf anzeigt Die Benutzeroberfläche zeigt das Anrufersymbol an. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Erinnerung zu beenden.

## **Bitte nicht stören**

Wenn der Modus Nicht stören aktiviert ist, werden alle Benachrichtigungen, die in den Einstellungen aktiviert sind, mit Ausnahme des Weckers, nicht mehr wirksam.

## **Alarm Erinnerung**

Klicken Sie in der APP auf die Alarmeinstellungen, um die Alarmzeit hinzuzufügen. Wenn die Alarmzeit erreicht ist, vibriert das Armband und

eine Alarmmeldung kann auf dem Bildschirm angezeigt werden.

## **Erinnerungsmodus**

- Vibration: Wenn in der APP des Mobiltelefons ein Alarm eingestellt ist und dessen Uhrzeit eintritt oder eine Nachricht empfängt, beginnt die Uhr als Warnmodus zu vibrieren

- Licht + Vibration: Wenn in der APP des Mobiltelefons ein Alarm eingestellt ist und diese Zeit erreicht oder eine Nachricht empfängt, beginnt die Uhr als Warnmodus zu vibrieren und der Bildschirm wird eingeschaltet.

## **Kluge Gesten**

- Wählen Sie die Verwendungsmethode (links / rechts). Wählen Sie aus, in welcher Hand Sie die Uhr verwenden möchten

- Handgelenk drehen: Drehen Sie das Handgelenk mit einer 90 ° -Bewegung, sodass die Klinge aufleuchtet

## **Gerät trennen**

Öffnen Sie Da Fit und geben Sie die Option "More" ein. Klicken Sie auf "Connect device" (Gerät verbinden). "Current device" (Aktuelles Gerät). "Disconnected from the current device" (Vom aktuellen Gerät getrennt). Klicken Sie auf. Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung trennen, wählen Sie "OK", um die Verbindung zu trennen.

## Vorsichtsmaßnahmen

1. Geräte mit Android 4.4 oder iOS 8.0 und höher, die Bluetooth 4.0 unterstützen;
2. Schließen Sie bei der ersten Verwendung das Ladegerät an, um das Armband zu aktivieren.
3. Bluetooth Verbindung:
  - A. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth des Mobiltelefons eingeschaltet und die Uhr eingeschaltet ist.
  - B. Stellen Sie bei der Suche nach Bluetooth sicher, dass die Uhr keinen anderen Konten unterliegt.Wenn Sie mit dem Pairing der Uhr beginnen, sollten sie und das Mobiltelefon so nah wie möglich sein.
4. Wenn die Uhr keine Benachrichtigungen erhält, vergewissern Sie sich, dass Dafit im Hintergrund ausgeführt wird und die Nachrichtenbenachrichtigung aktiviert ist.
5. Wenn die Trainings-, Schlaf- und Herzfrequenzdaten nicht mit der APP synchronisiert werden, trennen Sie das Bluetooth und schließe es wieder an
6. Bevor Sie das Bracelet mit einem anderen Konto verknüpfen, müssen Sie die Verknüpfung mit dem anderen Konto aufheben.
7. Wenn das Armband aufleuchtet, schließen Sie es an das Ladegerät an.

8. Halten Sie den Startbildschirm gedrückt, um die Versionsinformationen anzuzeigen  
Die Produktanleitung enthält Produktfunktionen, Verwendungsmethoden und Betriebsanweisungen.

Lesen Sie diese sorgfältig durch, um die besten Ergebnisse zu erzielen und unnötige Schäden zu vermeiden.

Fassen Sie das Produkt nicht an und bauen Sie es nicht selbst auseinander. Die Box enthält 1 Smartwatch, 1 Ladegerät und 1 Produkthandbuch.

**Hinweis:** Setzen Sie die Smart Watch keinen extremen Temperaturen aus, da der Akku explodieren kann.

### **Nur in Englisch und / oder Spanisch**

Nur in Englisch und / oder Spanisch

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English): +34 902 090 079 / +34 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt INNOVA CELLULAR, dass  
SMART WATCH SPHERICAL FULL TOUCH



SW / R9FT (CF68) den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der EU-Richtlinien 2014/30 / EU und RoHS 2011/65 / EU entspricht. des Europäischen Parlaments und des Rates, umgesetzt durch das Königliche Dekret 188/2016 vom 6. Mai 2016 in spanisches Recht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_sw-r9ft.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-r9ft.pdf)

## Garantieerklärung

### **GARANTIE-ZERTIFIKAT**

#### **ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG**

Modell: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

#### **NIEDERLASSUNG**

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

**+34 902 090 079**

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**

C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B

28521 Rivas-Vaciamadrid

Madrid



Bedankt voor het gebruik van ons INNOVA smartwatch.

**Belangrijk !** De gegevens die de smartwatch levert, zoals hartslag, bloedzuurstof en bloeddruk, zijn louter indicatief, het is geen exact meetinstrument.

Houd u aan alle afspraken die uw arts voor u maakt, ook als het goed gaat.

## Koppelen

Koppel de armband alstublieft niet aan de Bluetooth van uw telefoon. Als u deze bewerking al hebt uitgevoerd, verwijdert u deze uit de lijst met apparaten die aan Bluetooth zijn gekoppeld, aangezien dit de verbinding via de applicatie verhindert.

1. Download de Da Fit-app en installeer deze.



iOS




Android




2. Autoriseer alle machtigingen die de applicatie vraagt.

3. Druk op "Toevoegen" om het apparaat toe te voegen. SW / R9FT zal verschijnen. Selecteer het en het horloge wordt aan uw telefoon gekoppeld.

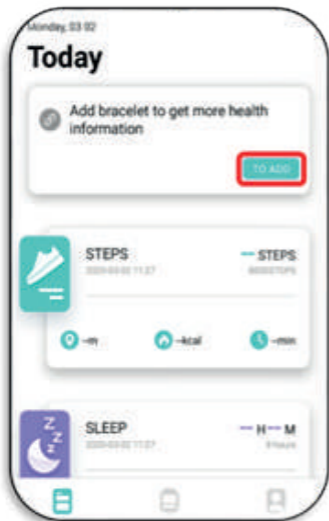


Eenmaal gekoppeld, toont de klok de lokale datum en tijd.

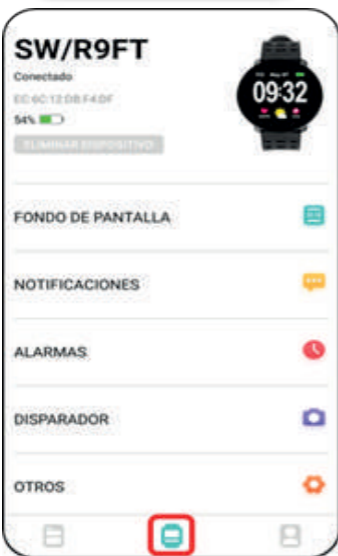

4. Door op het centrale pictogram onderaan te drukken, komt u in het volgende scherm: Hier kunt u de instellingen voor meldingen, alarmen en de achtergrond wijzigen. Met een van de "Wallpaper" -opties kunt u een geperso-

naliseerde afbeelding van uw gsm plaatsen.  
In de optie "Overige" kunt u het tijdformaat, herinneringen enz. Aanpassen.

5. Het laatste pictogram onderaan brengt u naar "Ik", waar u uw profiel kunt voltooien en uw eigen doel kunt bepalen.

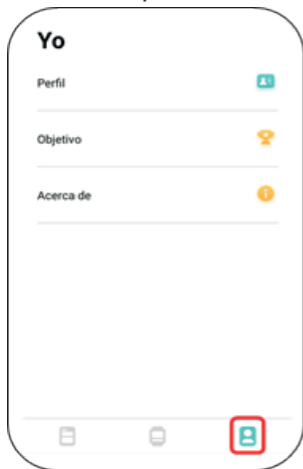

## Benodigde apparatuur



IOS 8.0 Of hoger



Android 4.4 Of hoger



Bluetooth 4.0

## APP - QR-codes - Da Fit APP





iOS



Android


### Functies:

#### 1.1 Tijdweergave

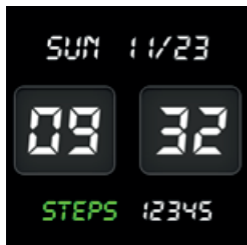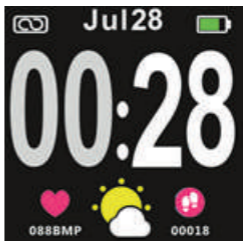


1-1-pictogram



## 1.2 Hoofdscherm

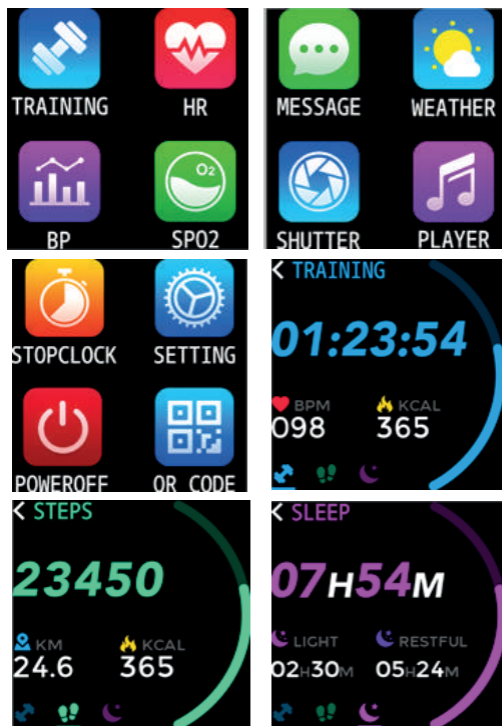

1-2 pictogram




## 1.3 Oefening

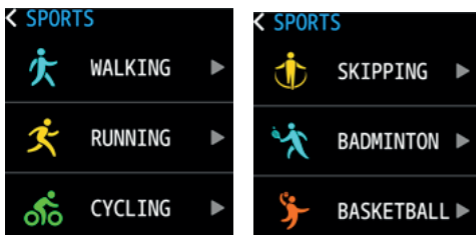

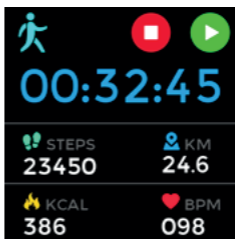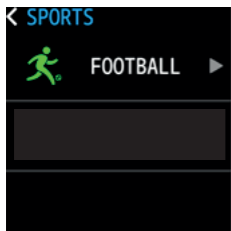

1-3 pictogram

#### 1.4 Hartslagmeting

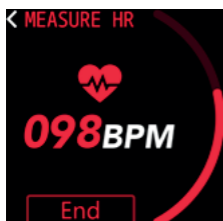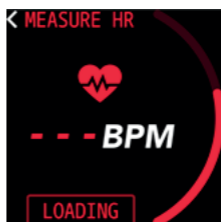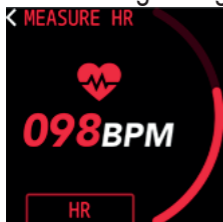

1-4 pictogram




#### 1.5 Bloeddrukmeting






1-5 pictogram

## 1.6 Bloed zuurstofmeting

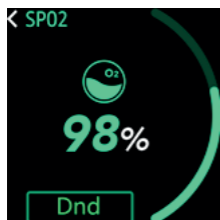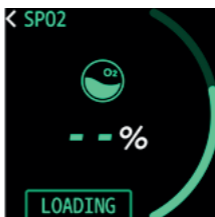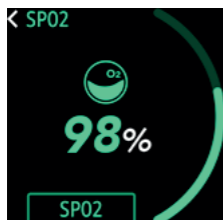

1-6 pictogram


## 1.7 kennisgeving

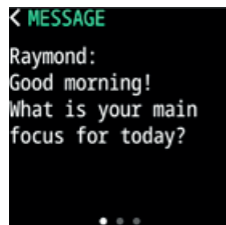

1-7 pictogram




## 1.8 Het weer

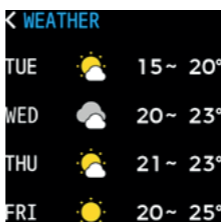


1-8 pictogram

## 1.9 Fotocontrole

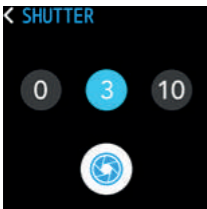


pictogram 1-9

## 2.0 Muziek controle

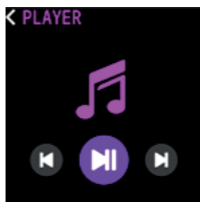


pictogram 2-0

## 2.1 Chronometer

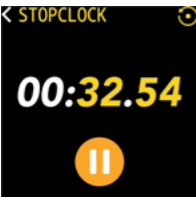


pictogram 2-1

## 2.2 Instellingen

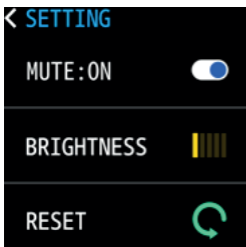

pictogram 2-2

## 2.3 Zet uit

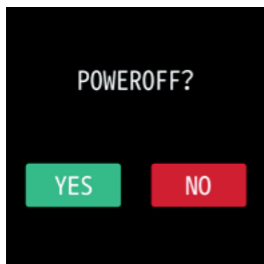

pictogram 2-3

## Beschrijving van de functies



Pedometer



Sport Management



Remote camera



Message push



Call reminder



Data synchronization



Sleep Monitoring



Heart Rate



Blood Pressure



Weather forecast



Calories



Sedentary reminder

- Chip: NRF52832 + Touch IC
- Bluetooth: 4.0
- Schermgrootte: 1,22 inch
- Scherm in pixels: 240 \* 240
- Compatibel met: Android 4.4 of hoger, iOS 8.0 of hoger
- Levensduur batterij: 15 dagen in stand-by, 5-7 dagen bij normaal gebruik

**Ik behandel korte operaties**  
**Touch-functie**



## **Volledig aanraakscherm**

Het hele scherm is aanraakscherm, u kunt uw vinger gebruiken om elk item te selecteren.

## **Belasting**

- Laad het horloge op met de meegeleverde oplader
- U kunt op het scherm weergeven als de batterij volledig is opgeladen

## **Gezondheidsgegevens**

Ga naar de optie voor het selecteren van de trainingsmodus, u kunt kiezen uit de volgende modi: wandelen, hardlopen, fietsen, bergbeklimmen, voetbal, basketbal en badminton;

U kunt ook de opties invoeren: Hartslag, bloeddruk, bloedzuurstofmeting, hartslagmeting (houd het horloge in contact met de huid), het horloge knippert en de hartslagdetectie is geactiveerd.

In de bloeddrukmeetmodus wordt de lichtsensor ook op het horloge geactiveerd om metingen uit te voeren.

Wanneer het horloge vervolgens is verbonden met de APP, worden de gegevens naar het spoor gedumpt

## **Bluetooth automatisch opnieuw verbinden**

- Als het horloge buiten bereik van de applicatie is, worden er geen gegevens vastgelegd.

Wanneer de armband opnieuw het Bluetooth-verbinding bereikt, maakt deze automatisch opnieuw verbinding.

## **Andere functies**

De volgende functies kunnen alleen worden geïmplementeerd na een succesvolle aanmelding bij de apk en de Bluetooth-verbinding is geslaagd.

## **Nieuws**

Inclusief oproepmelding, sms-melding, bericht-melding, Whatsapp-melding (voorbeeld: activeer oproepmelding in instellingen, wanneer de mobiele telefoon een inkomende oproep ontvangt, trilt de klok en geeft het scherm de inkomende oproep aan, de interface toont het pictogram van de beller, klik op de aanraakknop om het onthouden te stoppen).

## **Modus niet storen**

Wanneer de modus Niet storen is geactiveerd, worden alle meldingen die in de instellingen zijn geactiveerd, behalve de wekker, niet langer van kracht.

## **Alarm herinnering**

Klik in de APP op de alarminstellingen om de alarmtijd toe te voegen. Wanneer de alarmtijd aankomt, trilt de armband en kan een alarmbericht op het scherm worden weergegeven.

## **Herinneringsmodus**

- Trillen: wanneer een alarm is ingesteld in de APP van de mobiele telefoon en de tijd komt of een bericht ontvangt, begint de klok te trillen als een waarschuwingsmodus

- Licht + trilling: wanneer een alarm is ingesteld in de APP van de mobiele telefoon en deze zijn tijd bereikt of een bericht ontvangt, begint de klok te trillen als een waarschuwingsmodus en wordt het scherm ingeschakeld.

## **Slimme gebaren**

- Selecteer de gebruiksmethode (linkerhand / rechterhand). Selecteer in welke hand u het horloge wilt gebruiken

- Polsdraai: draai de pols met een beweging van 90 ° zodat het mes oplicht

## **Apparaat ontkoppelen**

Open Da Fit en voer de optie "Meer" in, klik op "Apparaat verbinden" verschijnt "Huidig apparaat" "Verbinding met het huidige apparaat verbroken", klik op, verschijnt als u Bluetooth verbreekt, selecteer "OK" om te ontkoppelen.

## **Voorzorgsmaatregelen**

1. Android 4.4 of iOS 8.0 en hogere apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen;
2. Wanneer u het voor het eerst gebruikt, sluit u de lader aan om de armband te activeren;
3. Bluetooth-verbinding:

A. Zorg ervoor dat Bluetooth van de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de klok is ingeschakeld.

B. Zorg er bij het zoeken naar Bluetooth voor dat het horloge niet wordt onderworpen aan andere accounts;

Wanneer u het horloge begint te koppelen, moeten het en de mobiele telefoon zo dicht mogelijk bij elkaar zijn.

4. Als het horloge geen meldingen ontvangt, bevestigt u dat Dafit op de achtergrond actief is en dat berichtmelding is ingeschakeld.

5. Als de oefening-, slaap- en hartslaggegevens niet worden gesynchroniseerd met de APP, probeer de Bluetooth dan los te koppelen en opnieuw te verbinden.

6. Voordat u de armband aan een ander account koppelt, moet u deze ontkoppelen aan het andere account.

7. Als de armband oplicht, sluit u deze aan op de oplader.

8. Houd het beginscherm ingedrukt om de versie-informatie te bekijken

De handleiding van het product bevat productfuncties, gebruiksmethoden en bedieningsprocedures.

Lees aandachtig om de beste resultaten te bereiken en onnodige schade te voorkomen.

Raak het product niet aan en demonteer het niet zelf, omdat dit buiten de garantie valt. De doos bevat 1 smartwatch, 1 oplader en 1 producthandleiding.

**Noot:** Stel de Smart Watch niet bloot aan extreme temperaturen, de batterij kan exploderen.

## **Conformiteitsverklaring**

Hierbij verklaart INNOVA CELLULAR dat SMART WATCH SPHERICAL FULL TOUCH SW / R9FT (CF68) voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere toepasselijke of afdwingbare bepalingen van EG-richtlijnen 2014/30/EU en RoHS 2011/65 / EU, van het Europees Parlement en de Raad, omgezet in Spaanse wetgeving bij koninklijk besluit 188/2016 van 6 mei 2016. Om de volledige conformiteitsverklaring te zien, hebt u toegang via de volgende link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_sw-r9ft.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_sw-r9ft.pdf)

## **Klantenservice**

Alleen in het Engels en / of Spaans

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English):

+34 902 090 079 / +34 713 94 98



**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

## Garantiebrief

### **GARANTIE CERTIFICAAT**

#### **MATERIAAL**

Model: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

#### **OPRICHTING**

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_



Vestigingszegel

**+34 902 090 079**

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**

C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B

28521 Rivas-Vaciamadrid

Madrid



RoHS

